



1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I03V-CA&MS-C18)

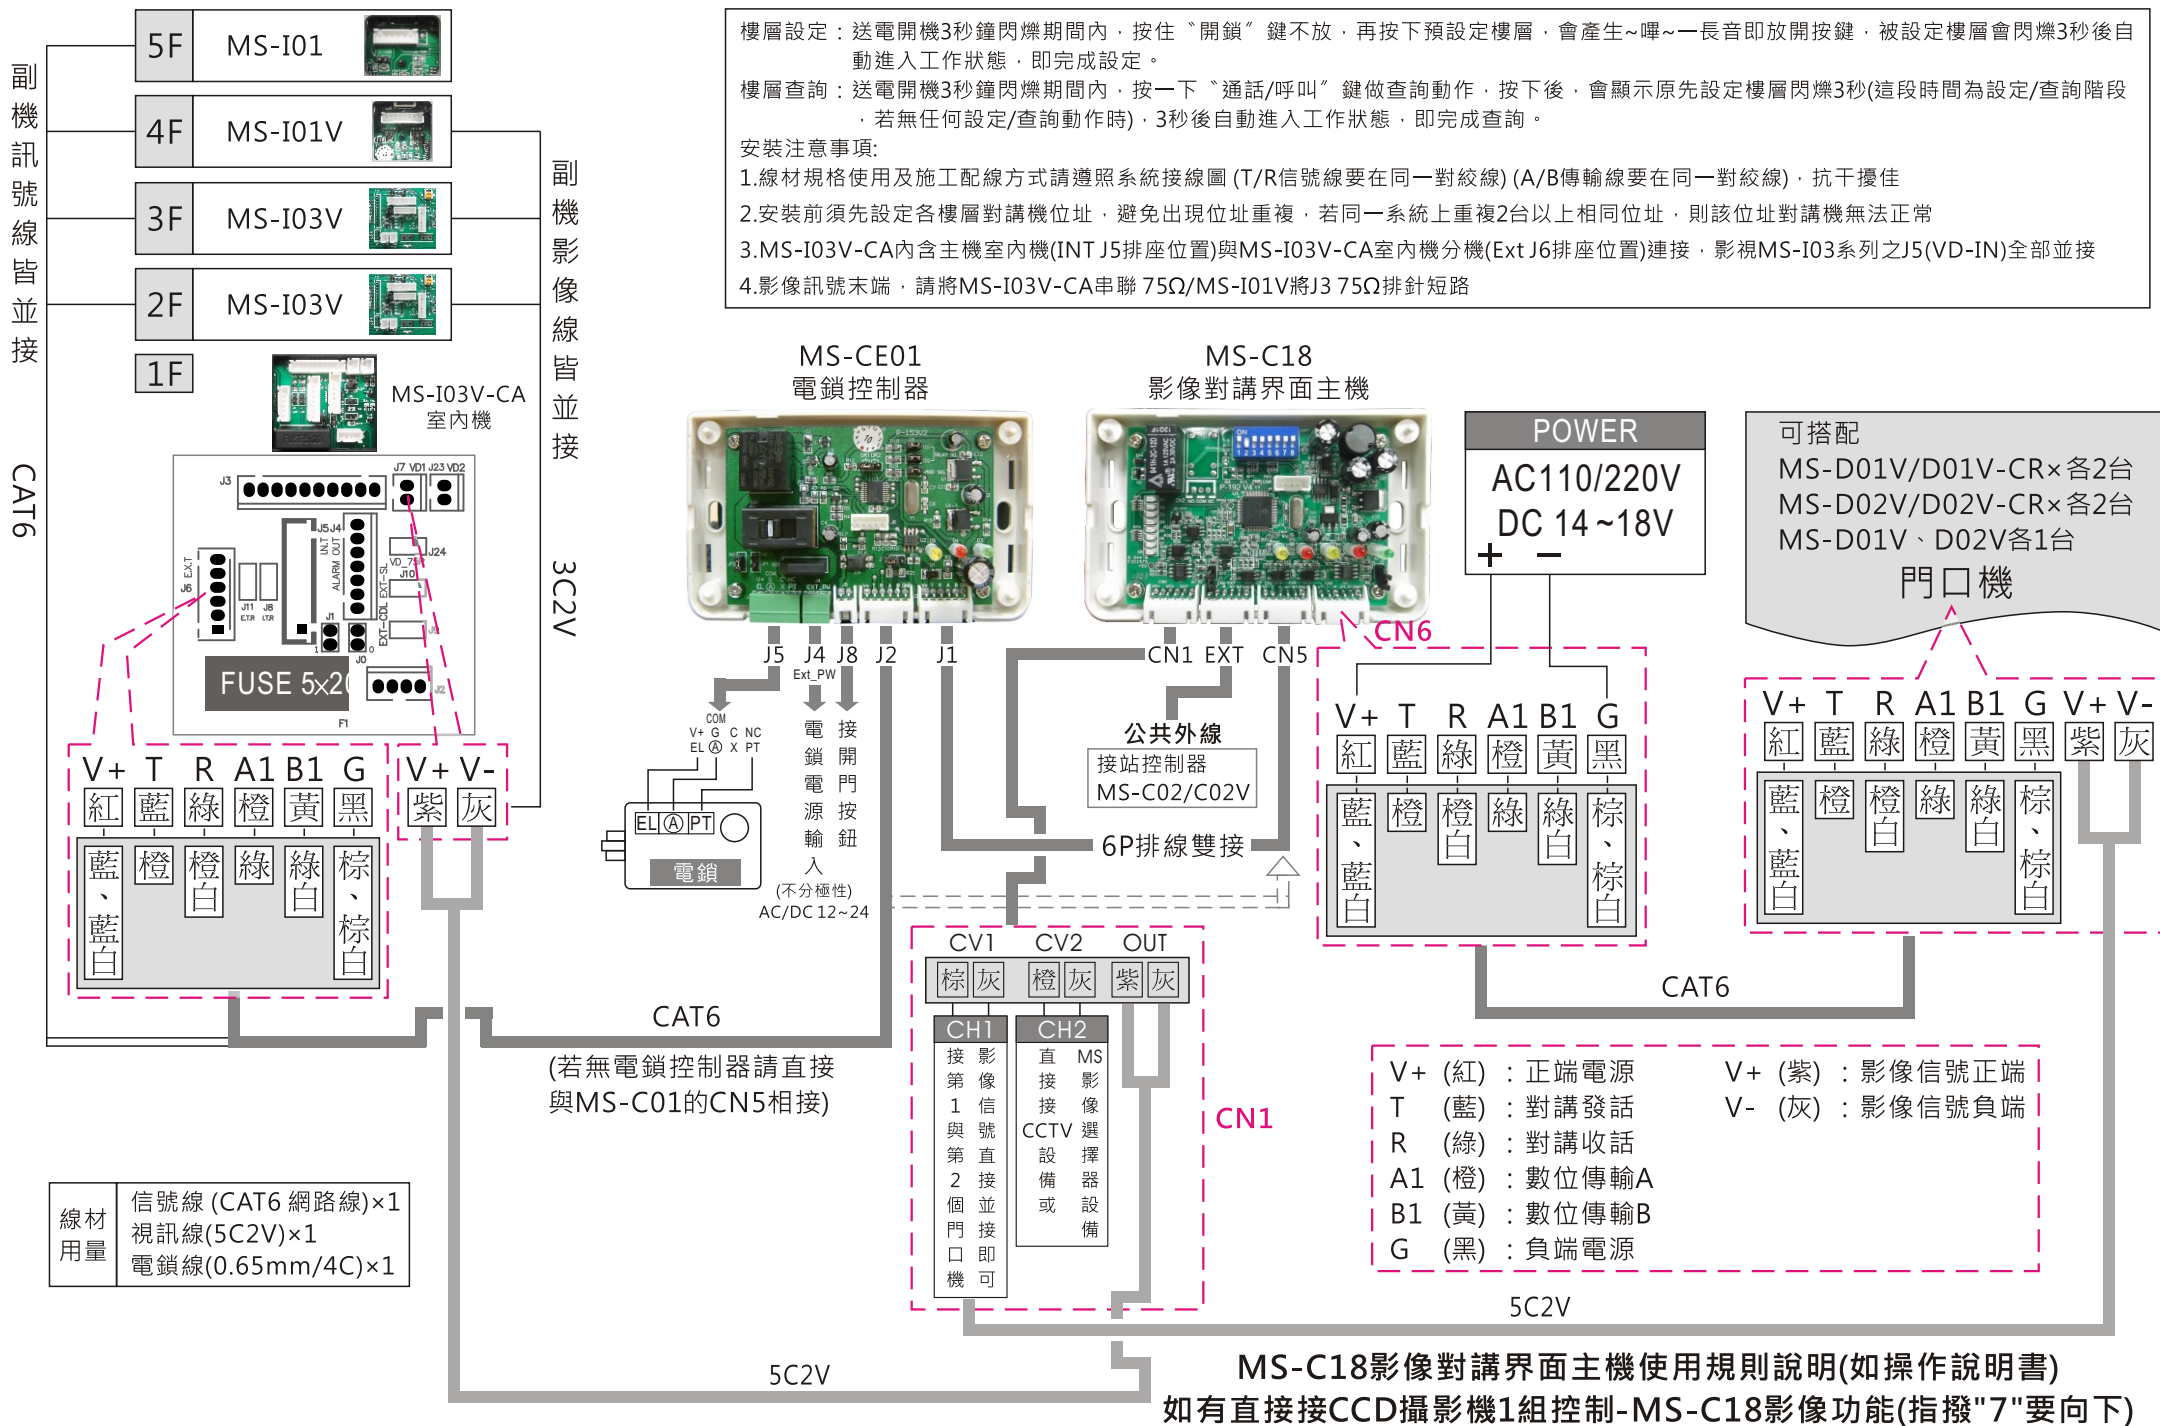

1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I03V-CA&MS-C18)

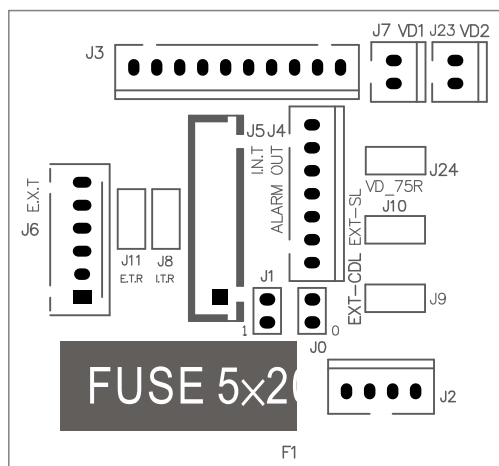

機板插PIN位置圖

影像輸入
(接影視對講室內副機)

- J3
- 白 - 門鈴輸入
 - 灰 - 外接設定KEY
 - 紫 - 火警NO
 - 藍 - 緊急NO
 - 綠 - 瓦斯NO
 - 黃 - 4區NC
 - 橙 - 3區NC
 - 紅 - 2區NC
 - 棕 - 1區NC
 - 黑 - GND

- J7
- 灰 } 內線影像輸入
 - 紫 }

- J2
- 橙 } 內接電話線(電話線)
 - 紅 }
 - 棕 } 外接電話線(電信局)
 - 黑 }

對講請插此排線

- J6
E.X.T.
- 黑 - GND
 - 黃 - B
 - 橙 - A
 - 綠 - Rx
 - 藍 - Tx
 - 紅 - V+

- J5
I.N.T.
- 黑 - GND
 - 黃 - B
 - 橙 - A
 - 綠 - Rx
 - 藍 - Tx
 - 紅 - V+

- J4
- 黑 - GND(輸出迴路)
 - 棕 - 警報輸出乾接點(NO)
 - 紅 - 警報輸出乾接點(COM)
 - 橙 - 警報輸出乾接點(NC)
 - 黃 - 警報輸出DC 12V
 - 綠 - 設定燈輸出
 - 藍 - 迴路異常燈輸出

J5(I.N.T.): 不使用

J6(E.X.T.): 當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

J7: 影像輸入(接影視對講室內副機)

J8(內線): RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J11(外線): RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J9: 迴路異常指示燈 > 短路: 輸出約 +12V

J10: 設定指示燈 > 開路: 可直接接LED 5V(出廠預設值)

J24: 影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路