

1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I03V-CA+MS-I03V)

主、副機訊號線皆並接 CAT6


主、副機影像線皆並接 3C2V

樓層設定：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
樓層查詢：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，會顯示原先設定樓層閃爍3秒(這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時)，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。


安裝注意事項：

- 1.線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖(T/R信號線要在同一對絞線)(A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳
- 2.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常
- 3.MS-I03V-CA內含主機室內機(INT J5排座位置)與MS-I03V-CA室內機分機(Ext J6排座位置)連接，影視MS-I03系列之J5(VD-IN)全部並接
- 4.影像訊號末端，請將MS-I03V-CA串聯 75Ω/MS-I01V將J3 75Ω排針短路

MS-CE01
電鎖控制器

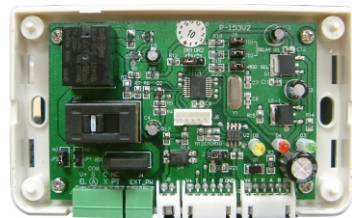


MS-C18
影像對講界面主機

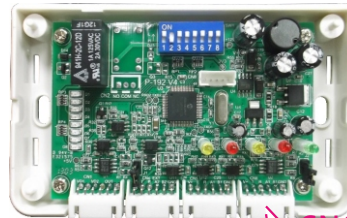


POWER
AC110/220V
DC 14~18V
+ -

可搭配
MS-D01V/D01V-CR×各2台
MS-D02V/D02V-CR×各2台
MS-D01V、D02V各1台
門口機

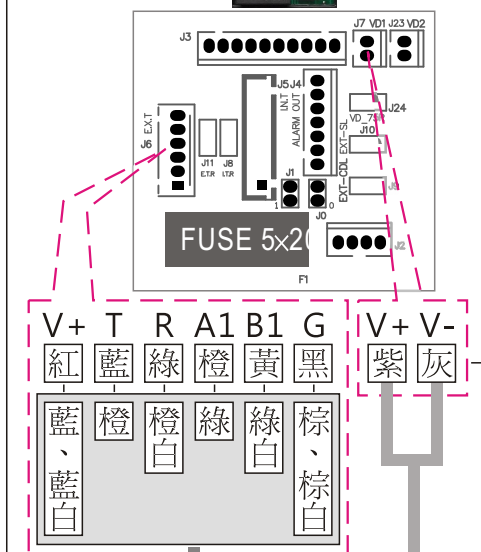

MS-I03V-CA接線說明

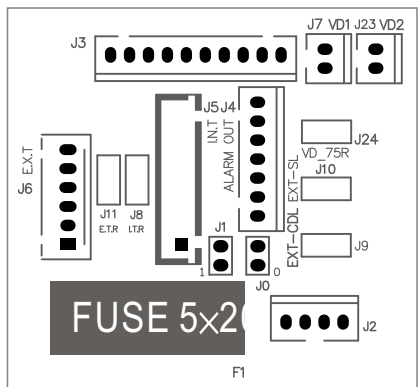

機板插PIN位置圖

- J3
- 白 - 門鈴輸入
 - 灰 - 外接設定KEY
 - 紫 - 火警NO
 - 藍 - 緊急NO
 - 綠 - 瓦斯NO
 - 黃 - 4區NC
 - 橙 - 3區NC
 - 紅 - 2區NC
 - 棕 - 1區NC
 - 黑 - GND

影像輸入
(接影視對講室內副機)

- J7
- 灰 - 內線影像輸入

- J2
- 橙 - 內接電話線(電話線)
 - 紅 - 內接電話線(電話線)
 - 棕 - 外接電話線(電信局)
 - 黑 - 外接電話線(電信局)

- J6
E.X.T
- 黑 - GND
 - 黃 - B
 - 橙 - A
 - 綠 - Rx
 - 藍 - Tx
 - 紅 - V+

- J5
I.N.T
- 黑 - GND
 - 黃 - B
 - 橙 - A
 - 綠 - Rx
 - 藍 - Tx
 - 紅 - V+

- J4
- 黑 - GND(輸出迴路)
 - 棕 - 警報輸出乾接點(NO)
 - 紅 - 警報輸出乾接點(COM)
 - 橙 - 警報輸出乾接點(NC)
 - 黃 - 警報輸出DC 12V
 - 綠 - 設定燈輸出
 - 藍 - 迴路異常燈輸出

J5(I.N.T.) :

J6(E.X.T.) : 當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

J7 : 影像輸入(接影視對講室內副機)

J8(內線) : RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)


J11(外線) : RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J9 : 迴路異常指示燈 > 短路：輸出約+12V

J10 : 設定指示燈 > 開路：可直接接LED 5V(出廠預設值)

J24 : 影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路


MS-I03V接線說明

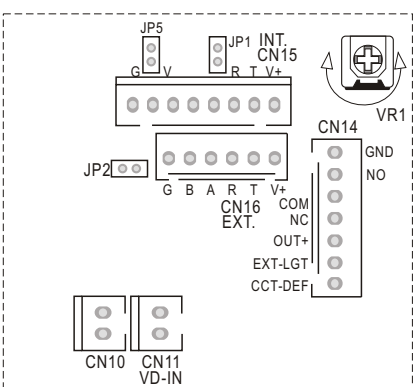


機板插PIN位置圖

- CN10 CN11
- V- 灰
 - V+ 紫
 - VD-IN
 - 影像輸入

對講機(副機)
連接PIN

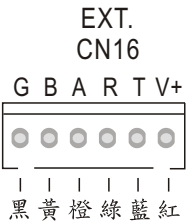

對講機(主機)
連接PIN

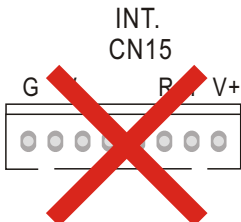

JP5 : 影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1 : RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2 : RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)

VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)順時針(小)、逆時針(大)