

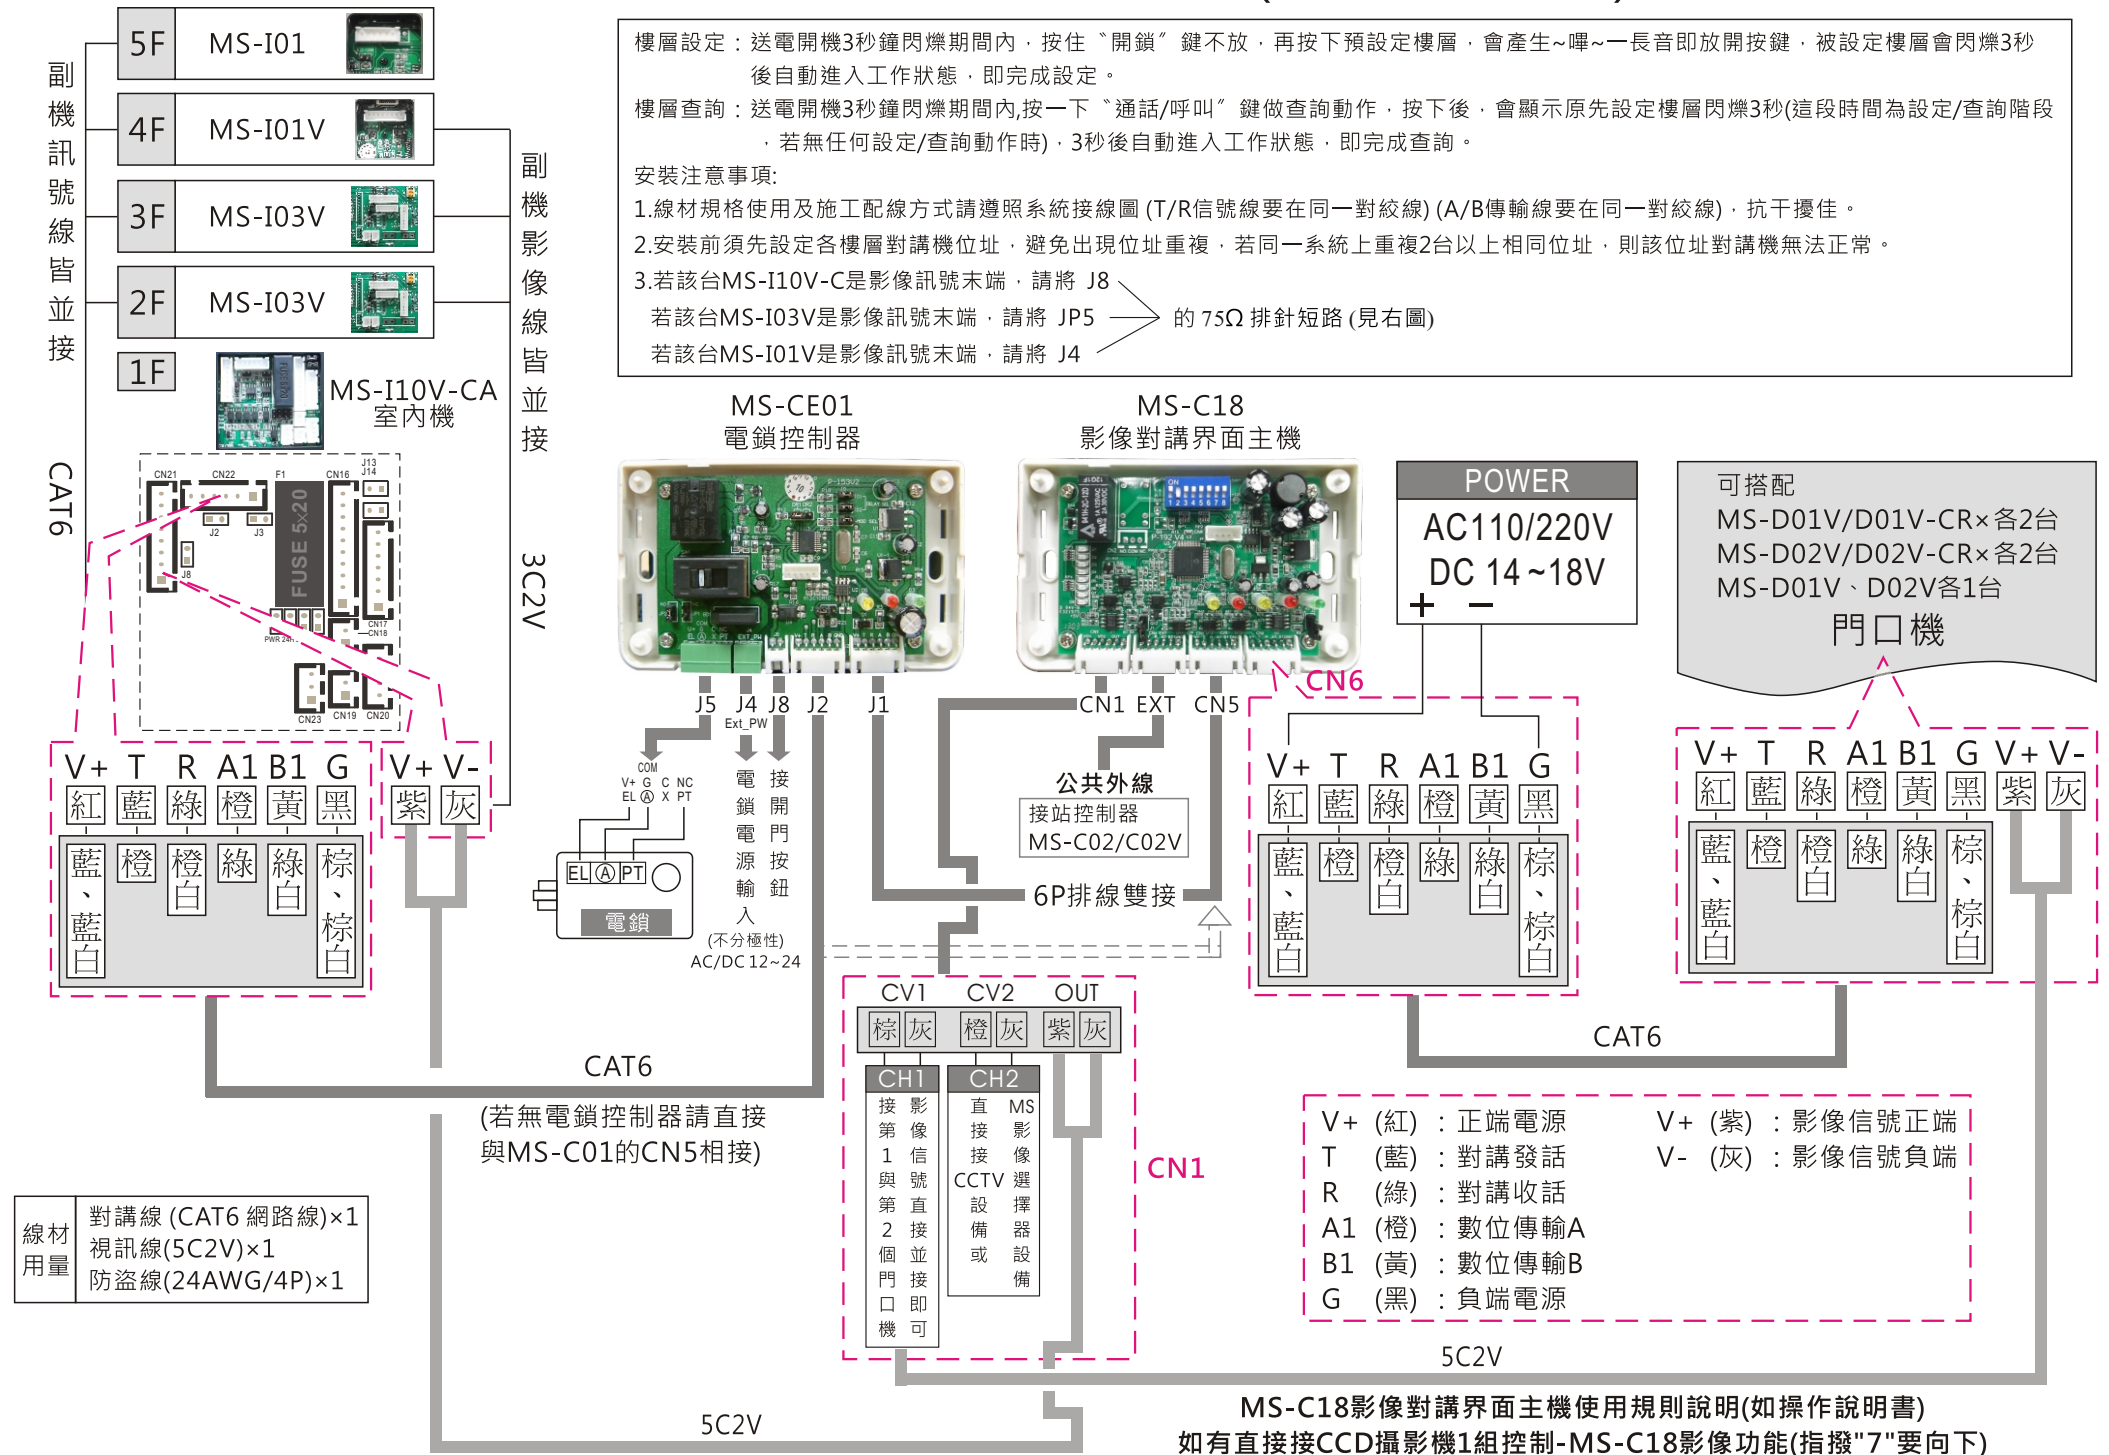
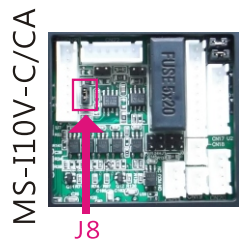
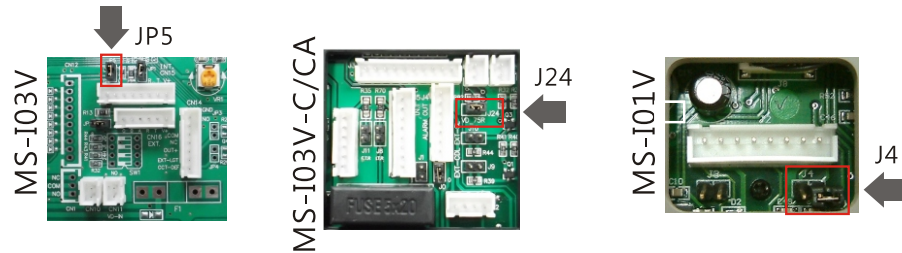
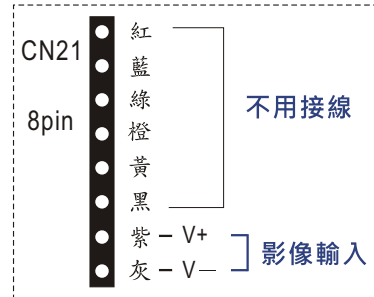


1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I10V-CA)

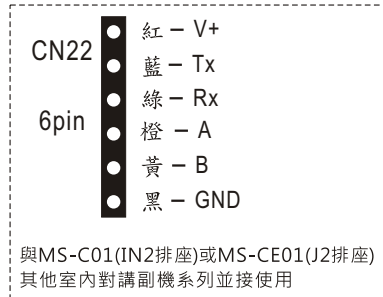

1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I10V-CA)

MS-I10V-CA接線圖(搭配MS-C01)說明：

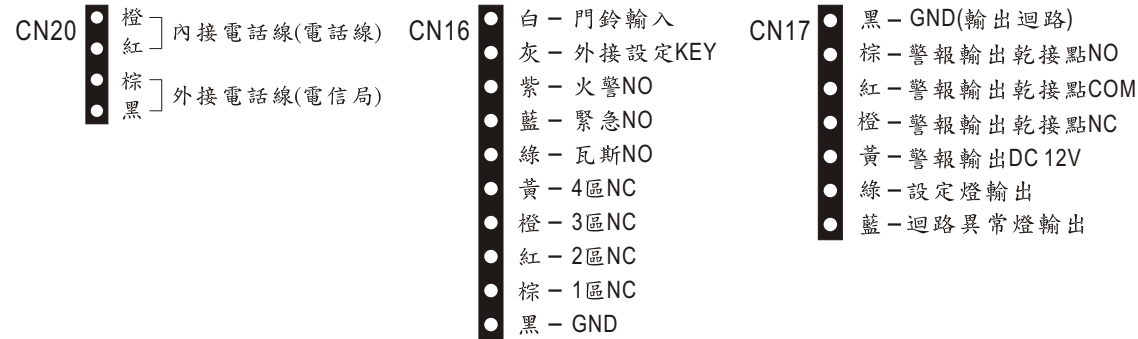

插
PIN
側
視
圖

說明	圖示	插PIN	Juper
1)開路(出廠)			
2)短路(75歐姆)			

真值表

J0	J1	CH2	CH1
0	0	不啟動外部影像	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
OPEN	OPEN		
1	0	啟動外部影像 (不掛外部MS-CV01)	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
SHORT	OPEN		
0	1	啟動外部影像 (外掛外部MS-CV01)	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
OPEN	SHORT		
1	1	影像均為24小時 CH1與CH2互相切換	
SHORT	SHORT		

J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN (出廠值為開路)


J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN (出廠值為開路)

CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

J13：迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

J14：設定指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

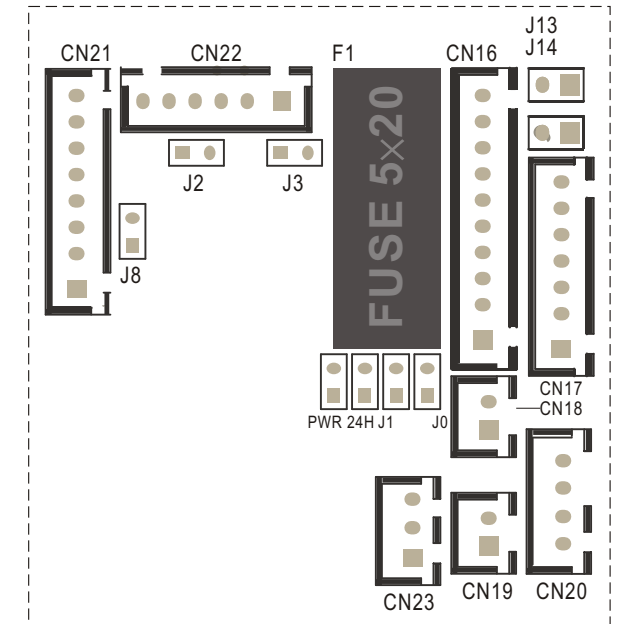

機板插PIN位置圖