



1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I10V-CA)

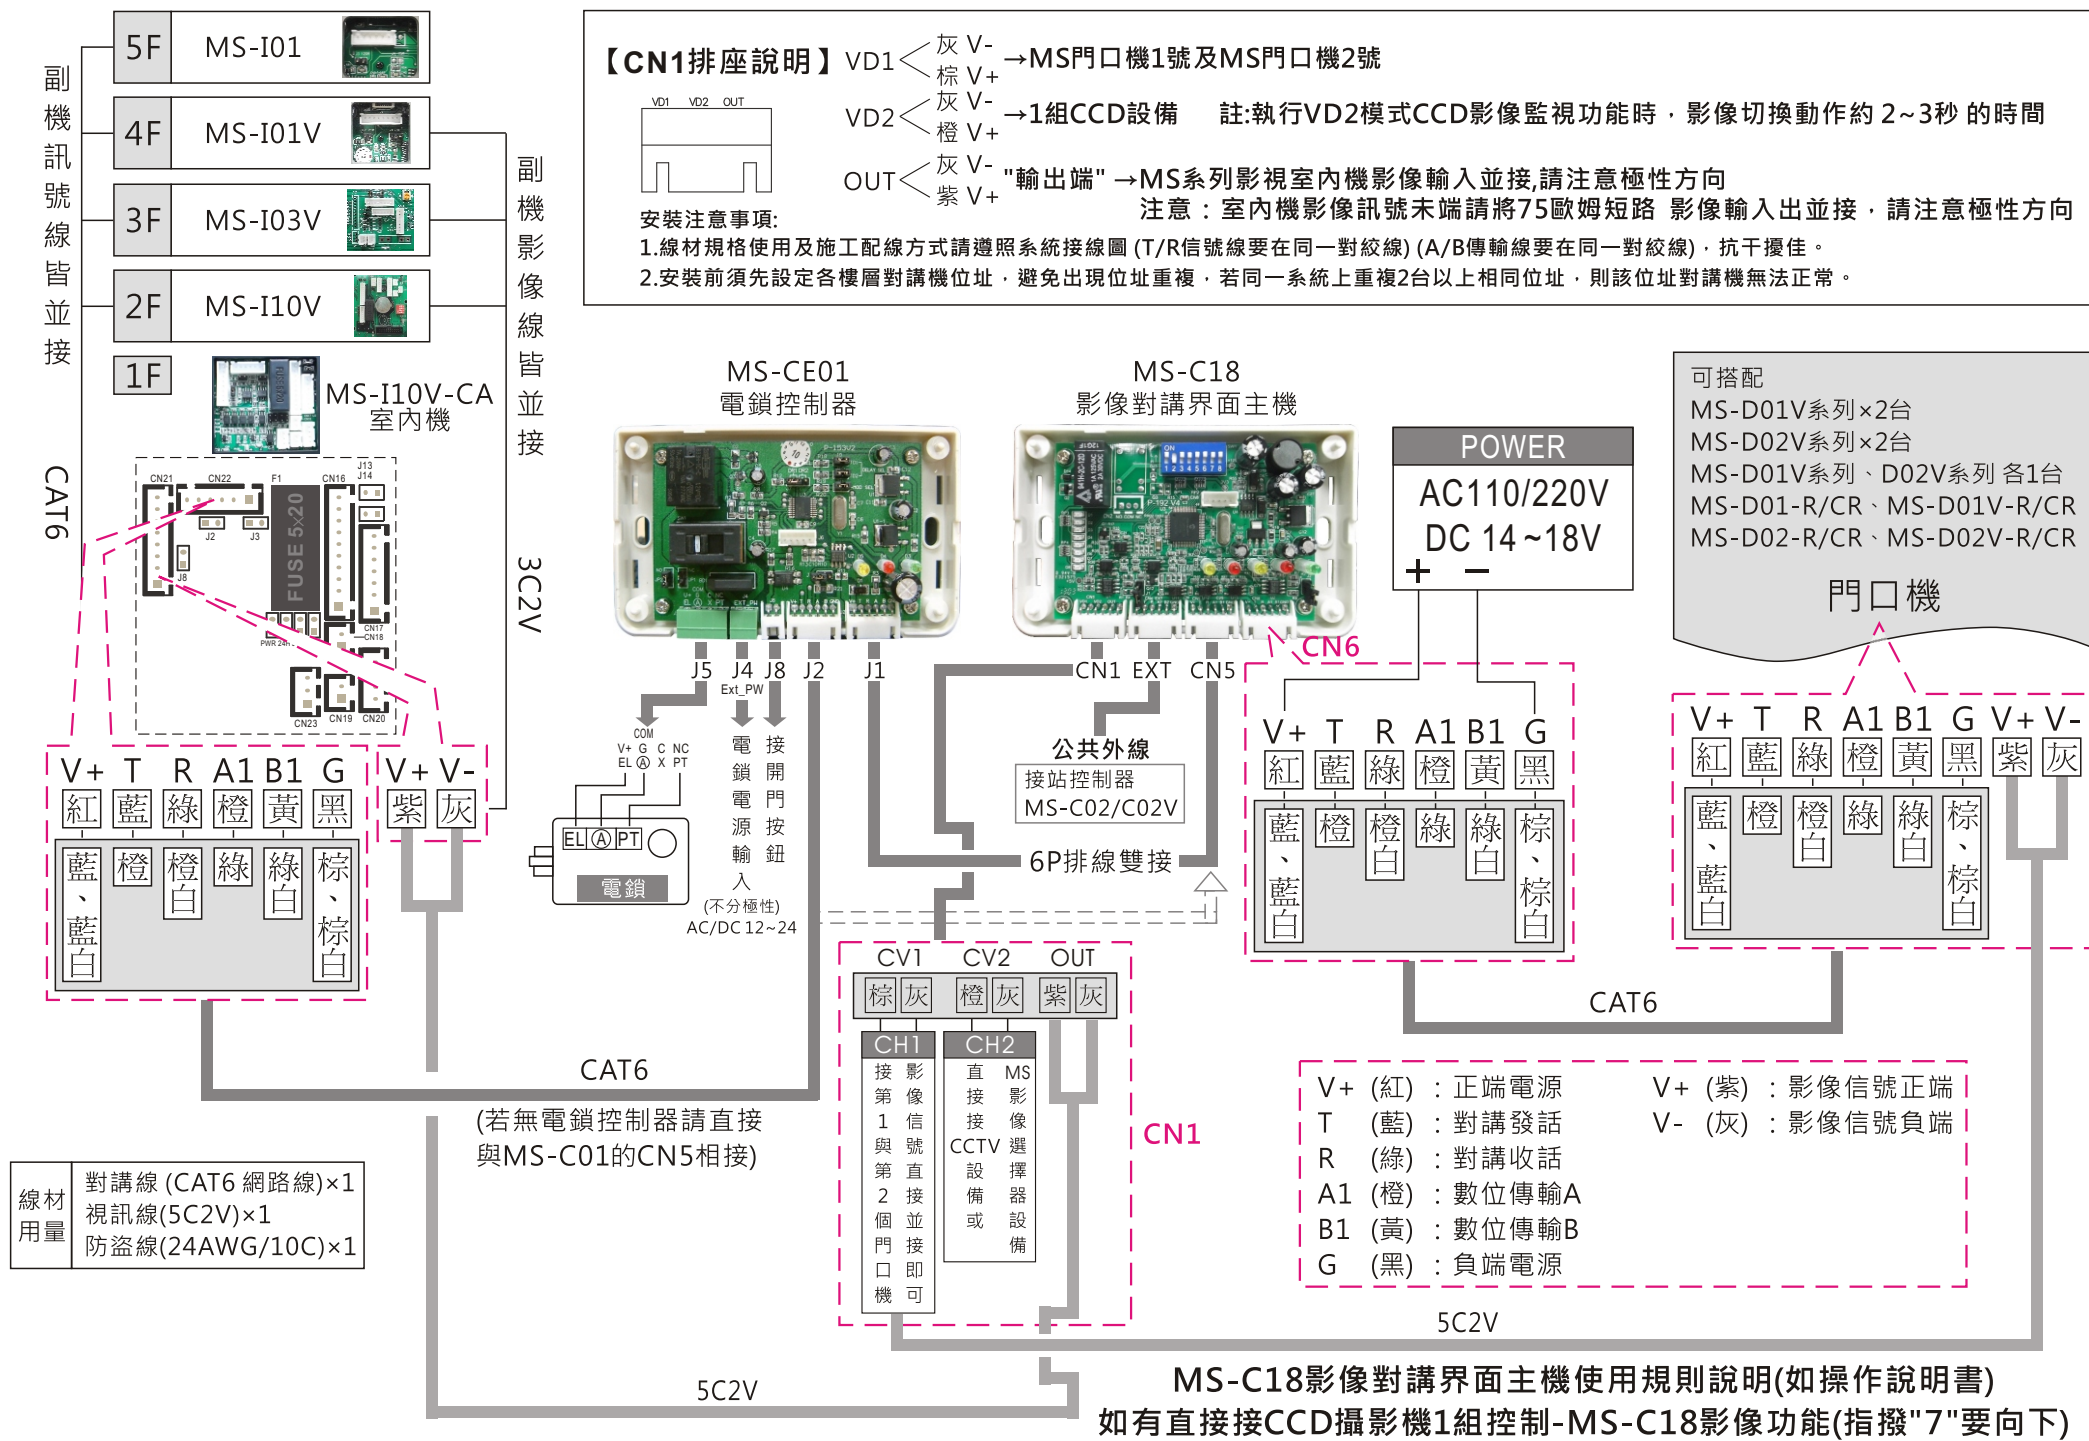


1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I10V-CA)

MS-I10V-CA位置及接線圖

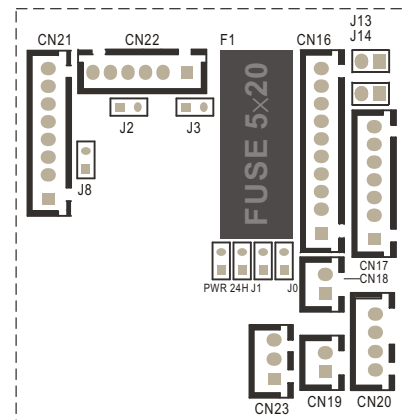

機板插PIN位置圖

MS-I10V-CA接線圖(搭配MS-C18系列說明)：

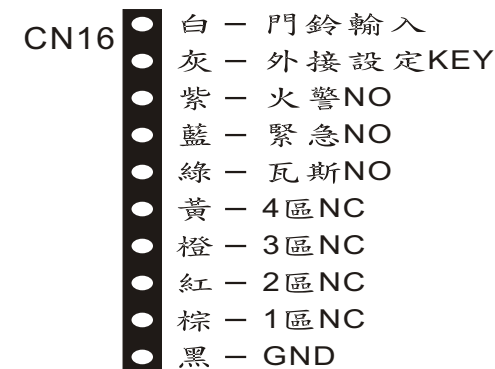

J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

CN21：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機影像輸入端

J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

J13：迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V


J14：設定指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

樓層設定：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

樓層查詢：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，會顯示原先設定樓層閃爍3秒(這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時)，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

安裝注意事項:

- 線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖(T/R信號線要在同一對絞線)(A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳。
- 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 若該台MS-I10V-C是影像訊號末端，請將 J8 的75Ω排針短路(見右圖)
若該台MS-I03V是影像訊號末端，請將 JP5 的75Ω排針短路(見右圖)
若該台MS-I01V是影像訊號末端，請將 J4

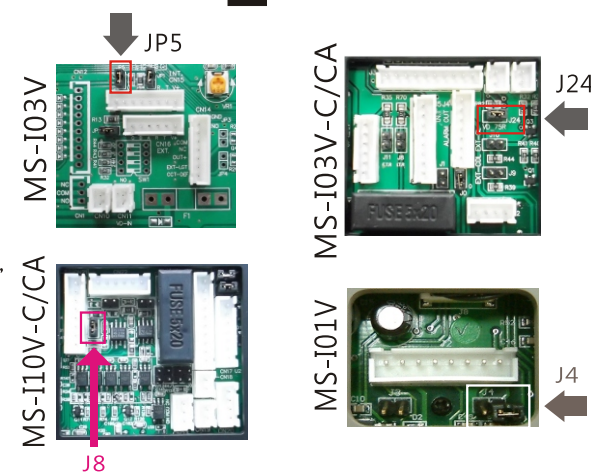

插PIN側視圖	圖示	插PIN	Juper
	說明		
	1)開路(出廠)		
	2)短路(75歐姆)		