


1對5 影視對講接線圖(MS-I03V)

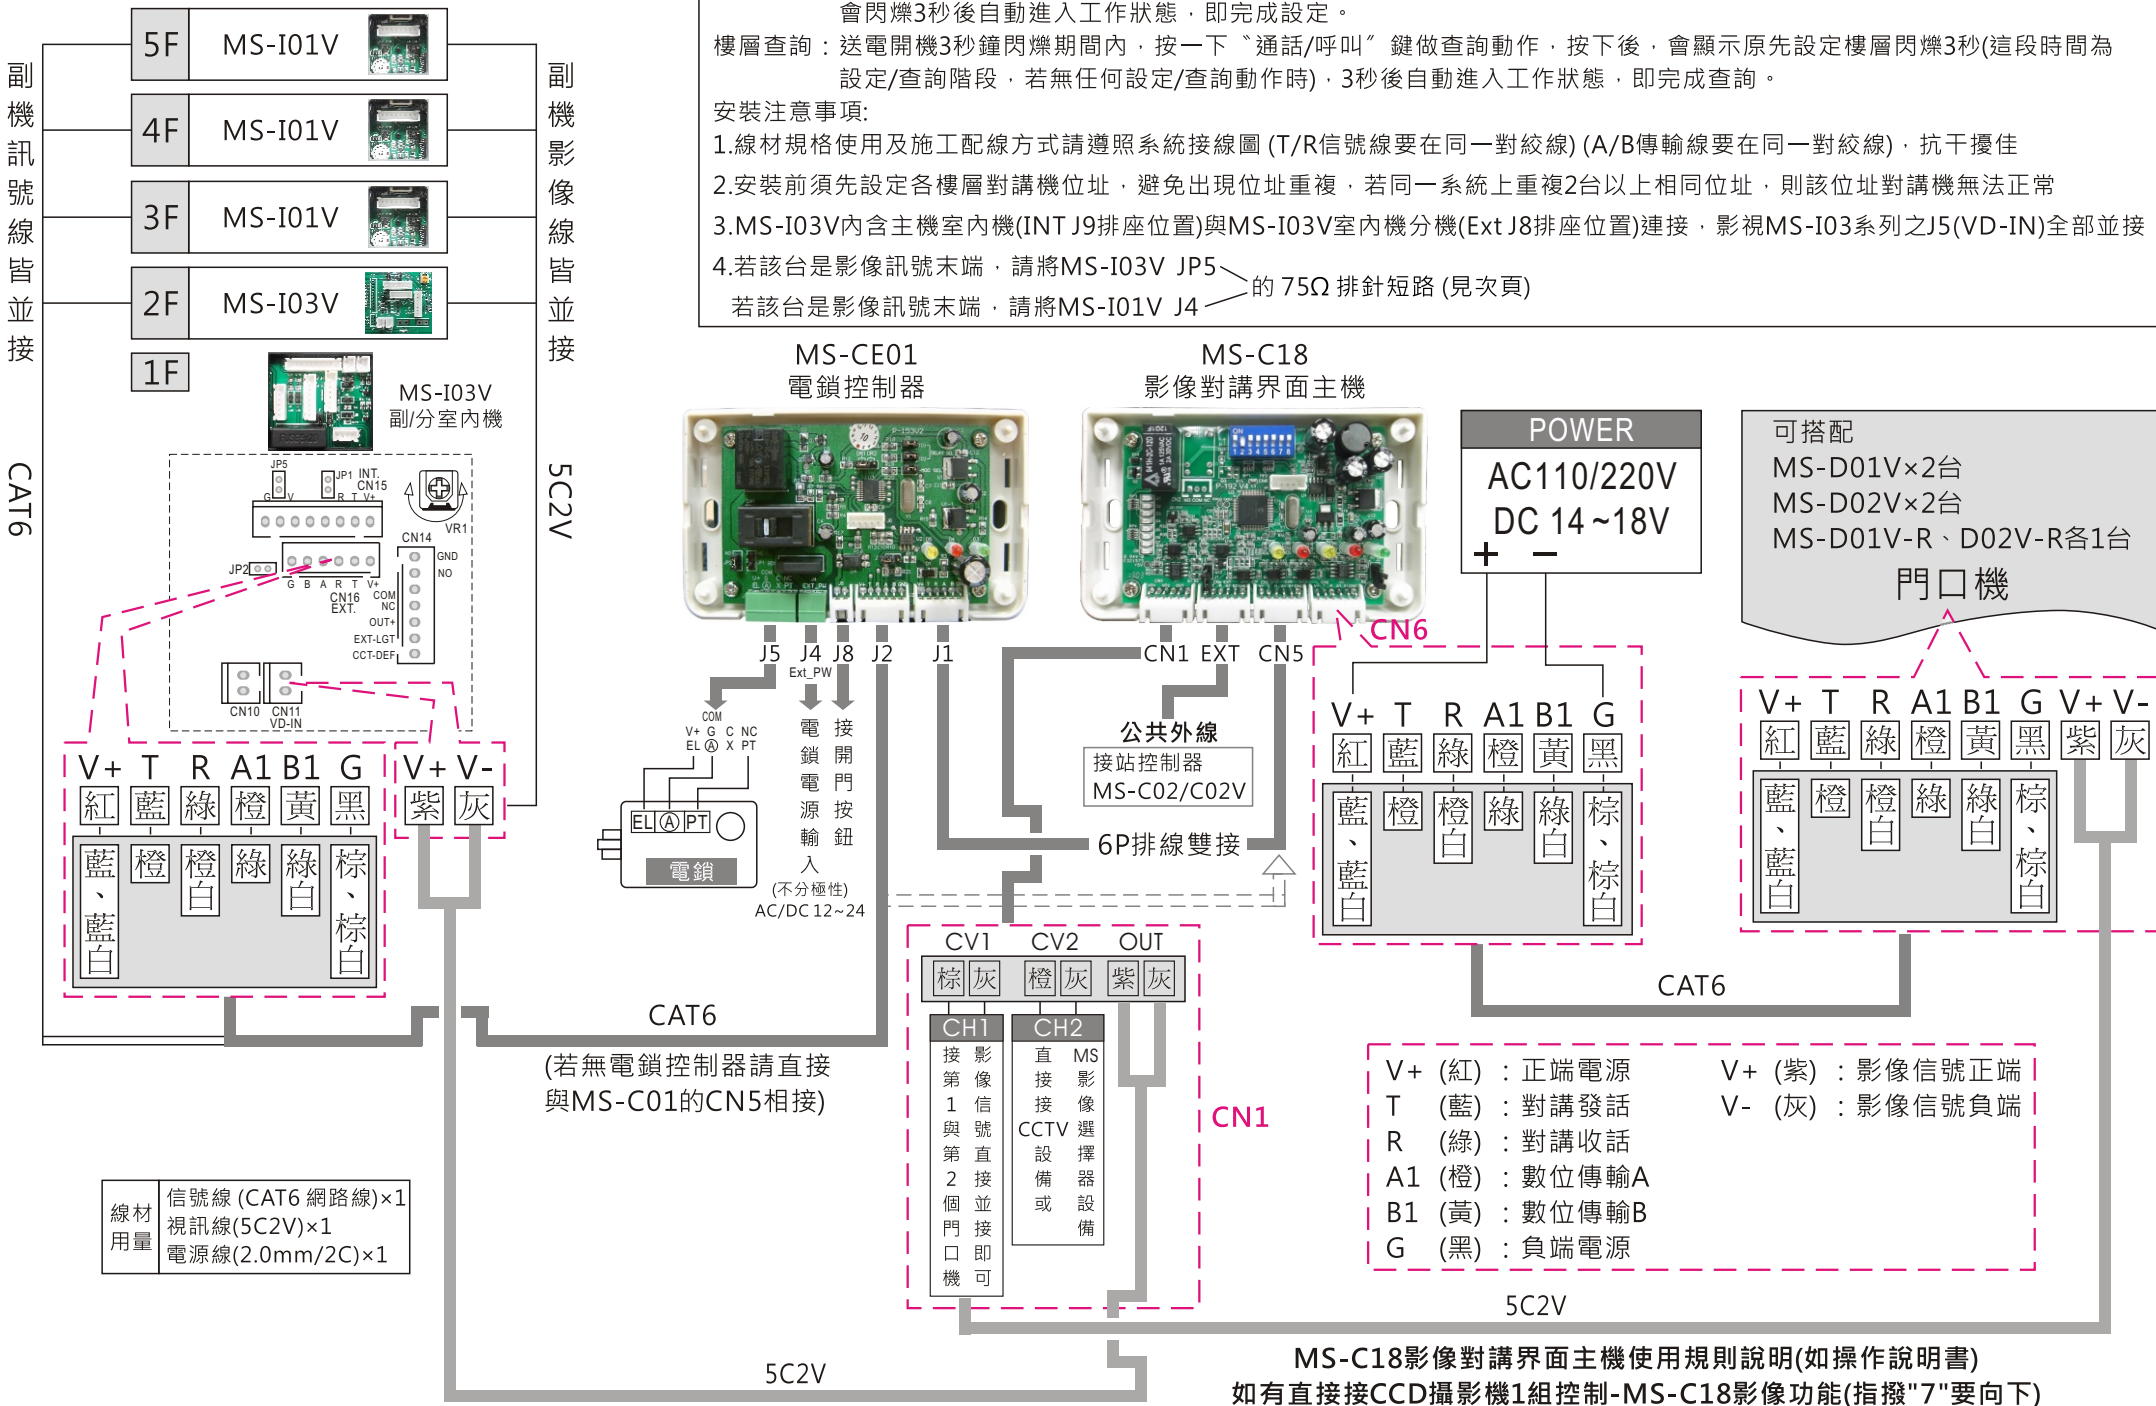

1對5 影視對講接線圖(MS-I03V)



副機/分機及樓層設定

- 1.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 2.副機設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下"通話/呼叫鍵"(副分機燈滅)，產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
- 3.樓層設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。


副機/分機及樓層查詢：

- 1.副/分機查詢：送電開機時“通話/呼叫”鍵(副分機燈滅)與“開鎖”鍵會同時閃爍約3秒鐘，這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時，3秒鐘後自動進入工作狀態，即完成查詢。
- 2.樓層查詢：在送電3秒鐘閃爍期間內，也可按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，原先設定樓層會閃爍顯示3秒，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

基板插PIN

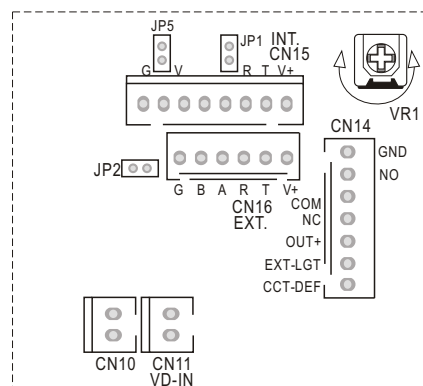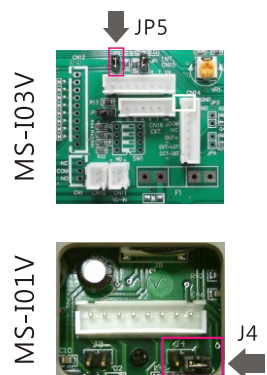

接線說明

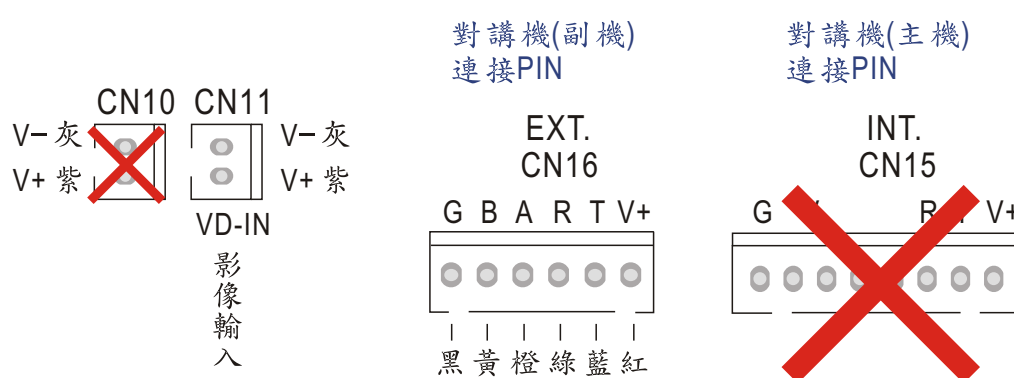

插PIN 側視圖	圖示	插PIN Juper
	說明	
1)開路(出廠)		
2)短路		

- JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路
- JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)
- JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)
- VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)順時針(小)、逆時針(大)