

透天型

一台門口機

1對5影視對講防盜接線圖

(MS-I15V-C 做副機+MS-C01+MS-C08+MS-CE01)

注意事項

樓層設定：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按住「開鎖」鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

樓層查詢：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按一下「通話/呼叫」鍵做查詢動作，按下後，會顯示原先設定樓層閃爍3秒（這段時間為設定/查詢階段），若無任何設定/查詢動作時，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

安裝注意事項：

- 線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖 (T/R信號線要在同一對絞線) (A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳。
- 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 若該台MS-I10V-C是影像訊號末端，請將 J8
若該台MS-I03V是影像訊號末端，請將 JP5
若該台MS-I01V是影像訊號末端，請將 J4

的 75Ω 排針短路



線材用量

對講線(CAT6 網路線)×1
視訊線(5C2V)×1
防盜線(24AWG/4P)×1

影視門口機

V+ (紅)：正端電源
T (藍)：對講發話
R (綠)：對講收話
A1 (橙)：數位傳輸A1
B1 (黃)：數位傳輸B1
G (黑)：負端電源
V+ (紫)：影像信號正端
V- (灰)：影像信號負端

MS-CE01 電鎖控制器

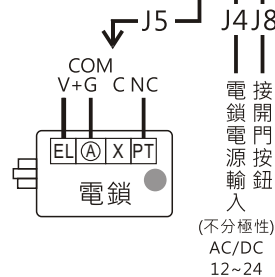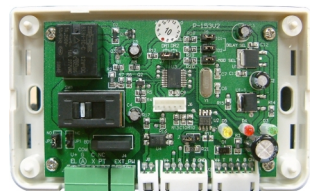


MS-C01 對講主機界面卡



公共外線
接站控制器
MS-C02/C02V

CAT6 6P排線雙接


POWER
電源供應器
(AC110/220V)
(DC14~18V)



CAT6
(若無電鎖控制器請直接與MS-C01的CN5相接)



5C2V

副機訊號線並接 CAT6

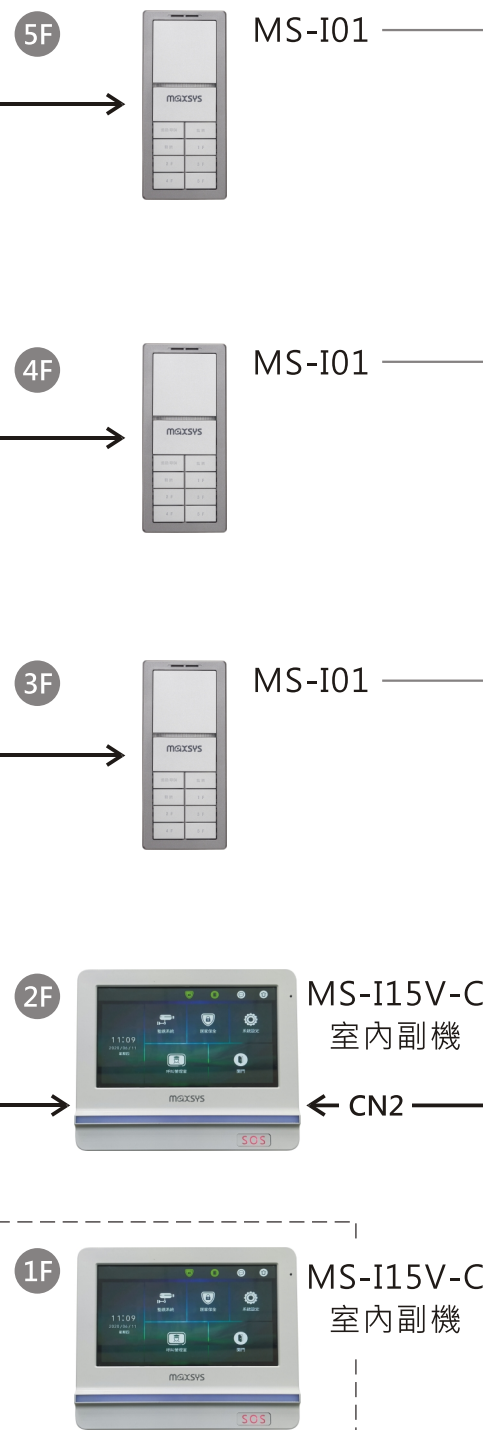

其它樓層若改成影像對講室內機時，
其影像請接到「內線影像輸入」
(可參考各機種接線圖)

MS-C08 影像分配放大模組

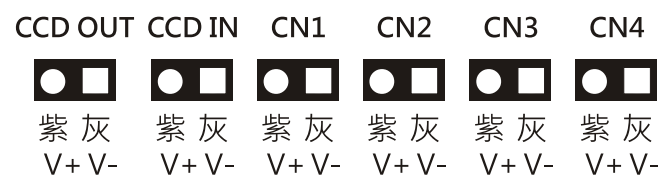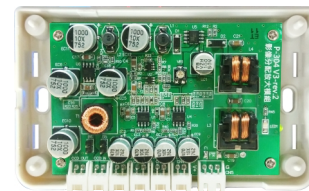

5C2V

5C2V

可接其它影像對講室內機

可接其它影像對講室內機