


防盜感應設定機

MS-03-CR-A

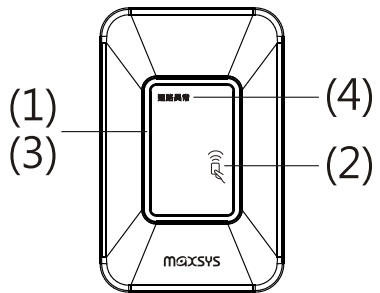

功能說明：

- (1) 電源指示燈：恆亮藍色LED燈
- (2) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (3) 防盜設定燈：防盜設定→紅色LED燈亮
防盜解除→藍色LED燈亮
- (4) 迴路異常燈：防區迴路正常→迴路異常燈滅
防區迴路異常→迴路異常燈亮

防盜設定解除操作方式：

- (1) 待機模式下，感應已新增過「子卡」，感應卡片靠近感應讀取區，當卡片讀取成功時，感應輸出端輸出高電位脈波持續2秒
- (2) 待機模式下，感應到非新增過「子卡」，感應卡片靠近感應讀取區，有語音提示錯誤，表示卡片讀取失敗，感應輸出端維持低電位不做輸出
- (3) 防盜設定及解除狀態指示----可由感應設定機面板LED燈顯示
 - 防盜設定—紅色燈亮，且會有語音提示告知
 - 防盜解除—藍色燈亮，且會有語音提示告知

新增單張或多張子卡：

待機模式下，感應「增加卡」會有語音提示進入「增加子卡模式」，等待預輸入追加「子卡」。若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的「子卡」依序感應，每感應一張「子卡」會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的「子卡」後，再感應一次「增加卡」會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應「刪除卡」會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
電 源 DC +15V	接 防 盜 設 定 燈 輸 入	接 迴 路 異 常 燈 輸 入	NC 乾 接 點	NO 乾 接 點 或 KEY 外 控 鎖	(防盜主機選擇 PUSH 狀態) 接 地 GND	(接防盜主機緊急 接點) 接 反 破 壞 開 關 (NO)	COM 乾 接 點 (接防盜主機地線)

注意事項：

感應卡片動作時，會有語音提示錯誤，表示卡號錯誤，所以感應無效

