


防盜感應設定機

MS-03-CR

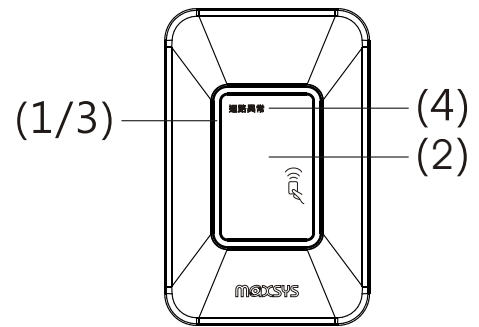

功能說明：

- (1)電源指示燈：藍色LED燈
- (2)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (3)防盜設定燈：防盜設定→紅色LED燈亮 / 防盜解除→藍色LED燈亮
- (4)迴路異常燈：防區迴路正常→迴路異常燈滅
防區迴路異常→迴路異常燈亮

防盜設定解除操作方式：

- (1)待機模式下感應已新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出一短音表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒
- (2)待機模式下感應到非新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出二短音表示"卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出
- (3)防盜設定及解除狀態指示----可由感應設定機面板LED燈顯示
 - 防盜設定—紅色燈亮
 - 防盜解除—藍色燈亮

新增單張或多張子卡：

待機模式下感應"增加卡"，此時蜂鳴器發出一短音，表示系統處於增加子卡模式，等待預輸入追加"子卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時蜂鳴器發出一長音，恢復至待機模式。

在增加子卡模式下，將要增加的"子卡"依序感應，每感應一張"子卡"則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入58張"子卡"，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的"子卡"後，再感應一次"增加卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示脫離增加模式。此時系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應"刪除卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部感應卡完成，並恢復至待機模式。

注意事項：

- (1)感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
- (2)感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	灰	紫		
+14V	接 防 盜 設 定 燈 輸 入	接 迴 路 異 常 燈 輸 入	NC 乾 接 點	NO 乾 接 點 或 KEY PUSH 外 控 鎖	(防 盜 主 機 選 擇 狀 態)	COM 乾 接 點	(接 防 盜 主 機 地 線)	接 反 破 壞 開 關 (NO)	(接 防 盜 主 機 緊 急 接 點)