


門禁感應機

MS-03-R-A

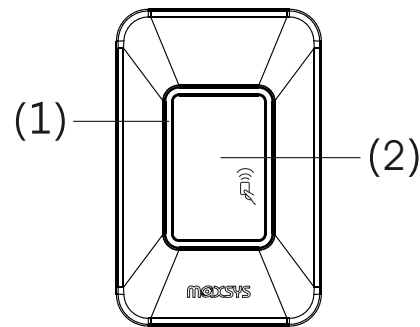

功能說明：

- (1)電源指示燈：恆亮藍色LED燈
- (2)感應讀取區：感應卡片讀取範圍

感應卡片方式：

- (1)待機模式下，感應已新增過的“子卡”，感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，且感應輸出端輸出高電位脈波持續2秒
- (2)待機模式下，感應到非新增過的“子卡”，感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示錯誤，表示卡片讀取失敗，且感應輸出端維持低電位不做輸出

門禁電鎖控制 - 操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，並控制門禁系統去開啟電鎖

新增單張或多張子卡：

待機模式下，感應“增加卡”會有語音提示進入“增加子卡模式”，等待預輸入追加“子卡”。若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的“子卡”依序感應，每感應一張“子卡”會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張“子卡”，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的“子卡”後，再感應一次“增加卡”會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應“刪除卡”會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

注意事項：

- (1)感應卡片動作時，會有語音提示正確，表示感應成功
- (2)感應卡片動作時，會有語音提示錯誤，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖(8PIN 排線)：

