


門禁感應機

MS-03-R

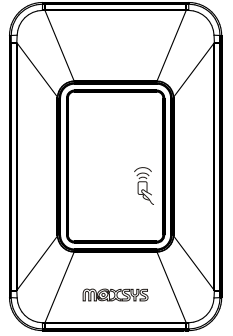

功能說明：

- (1) 電源指示燈：藍色LED燈
- (2) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍

操作方式：

- (1) 待機模式下感應已新增過 "子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出一短音表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒
- (2) 待機模式下感應到非新增過 "子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出二短音表示 "卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出

新增單張或多張子卡：

待機模式下感應 "增加卡"，此時蜂鳴器發出一短音，表示系統處於增加子卡模式，等待預輸入追加 "子卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時蜂鳴器發出一長音，恢復至待機模式。

在增加子卡模式下，將要增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增加卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示脫離增加模式。此時系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應 "刪除卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部感應卡完成，並恢復至待機模式

注意事項：

- (1) 感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
- (2) 感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	灰	紫
+14V	接反破壞開關 (NO)	接反破壞開關 (COM)	NC 乾接點	NO 乾接點	接地 GND	COM 乾接點	不使用