


防盜感應設定機

MS-04-CR

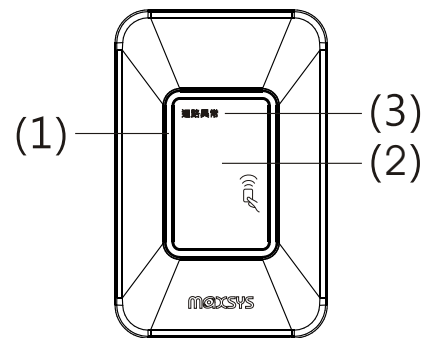


功能說明：

- (1)電源/防盜設定燈：防盜設定→紅色LED燈亮
防盜解除→藍色LED燈亮
- (2)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (3)迴路異常燈：防區迴路正常→迴路異常燈滅
防區迴路異常→迴路異常燈亮

防盜設定解除操作方式：

- (1)待機模式下感應已新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出一短音表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒
- (2)待機模式下感應到非新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出二短音表示"卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出
- (3)防盜設定及解除狀態指示----可由感應設定機面板LED燈顯示
 - 防盜設定—紅色燈亮
 - 防盜解除—藍色燈亮

設定方式 (使用右圖遙控器；↵ 代表 Enter)

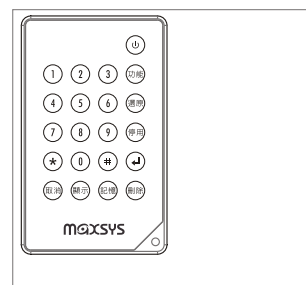

進入編輯模式：按[*][N]~[N][↵] (出廠預設值為1234)

離開編輯模式：按[*][↵]

電鎖電驛激磁時間設定：按[0][2][*][T][T][T][↵] (TTT 為001至255)；不可設為0秒

卡片主碼設定：按[0][7][*][0][0][0][0][S][↵] (S為0至9組)

卡片主碼刪除：按[0][8][*][0][0][0][0][S][↵] (S為0至9組)

修改編輯密碼：按[0][9][*][P]~[P][N]~[N][↵]

(P~P N~N是指需連續輸入兩次新密碼，且輸入兩次的新密碼需完全相同。
新密碼可選擇1~12碼)

增加卡片：按[1][1][*][A][A][A][A][A][*][B][B][B][B][B][↵]

(AAAAA為起始卡號, BBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

刪除卡片：按[1][0][*][A][A][A][A][A][*][B][B][B][B][B][↵]

(AAAAA為起始卡號, BBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

出廠碼回復值操作(不含卡片資料)：按[2][9][*][2][9][*][↵]

刪除全部卡片主碼及卡片資料：按[3][0][*][3][0][*][↵]

注意事項： (1)感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，代表感應成功

(2)感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
+14V	接 防 盜 設 定 燈 輸 入	接 迴 路 異 常 燈 輸 入	NC 乾 接 點	NO 乾 接 點 或 KEY 外 控 鎖	(防 盜 主 機 選 擇 狀 態)	接 地 GND	(接 防 盜 主 機 緊 急 接 點)
						接 反 破 壞 開 關 (NO)	COM 乾 接 點 (接 防 盜 主 機 地 線)