


門禁感應機

MS-04-R-A

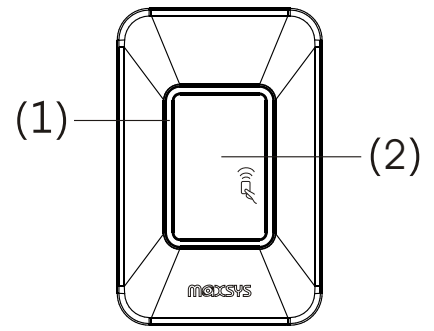

功能說明：

(1)電源指示燈：恆亮藍色LED燈

卡片讀取/編輯雙指示燈：立即閃爍藍色LED燈代表卡片讀取

連續閃爍藍色LED燈代表編輯狀態

(2)感應讀取區：感應卡片讀取範圍

感應卡片方式：

(1)待機模式下，感應已新增過的“子卡”，感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，且感應輸出端輸出高電位脈波持續2秒

(2)待機模式下，感應到非新增過的“子卡”，感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示錯誤，表示卡片讀取失敗，且感應輸出端維持低電位不做輸出

門禁電鎖控制 - 操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，並控制門禁系統去開啟電鎖

設定方式 (使用右圖遙控器；↵ 代表 Enter)



進入編輯模式：按 *N ~ N ↵ (出廠預設值為1234)

離開編輯模式：按 * ↵

電鎖電驛激磁時間設定：按 02 * TTT ↵

(TTT為001至255秒，不可設為000秒)

卡片主碼設定：按 07 * 0000S ↵ (S為0至9組)

卡片主碼刪除：按 08 * 0000S ↵ (S為0至9組)

刪除編輯密碼：按 09 * P ~ P N ~ N ↵

(P ~ P N ~ N是指連續輸入二次新密碼，且輸入二次的密碼須完全相同。

新密碼可選擇1~12碼)

增加卡片 (1500張)：按 11 * AAAAAA * BBBBBB ↵

(AAAAAA為起始卡號, BBBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

刪除卡片 (1500張)：按 10 * AAAAAA * BBBBBB ↵

(AAAAAA為起始卡號, BBBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

語音音量調整：按 12 * TTT ↵ (TTT 為001至015音量大小，出廠預設值為8)

出廠碼回復值操作(不含卡片資料)：按 29 * 29 * ↵

刪除全部卡片主碼及卡片資料 (1500張)：按 30 * 30 * ↵

增加子卡(500張)：按 50 * 50 * ↵，再依序感應要新增的子卡 ※ 最多可增加500張 “子卡”

刪除子卡(500張)：按 51 * 51 * ↵ **※ 注意此功能使用，否則500張 “子卡” 會全部刪除**

注意事項：

- (1)感應卡片動作時，會有語音提示正確，表示感應成功
- (2)感應卡片動作時，會有語音提示錯誤，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖 (8PIN 排線)：

