


門禁感應機

MS-04-R

功能說明：

- (1) 電源/卡片讀取/編輯雙指示燈：恆亮藍色LED燈代表電源
立即閃爍藍色LED燈代表卡片讀取
連續閃爍藍色LED燈代表編輯狀態
- (2) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍

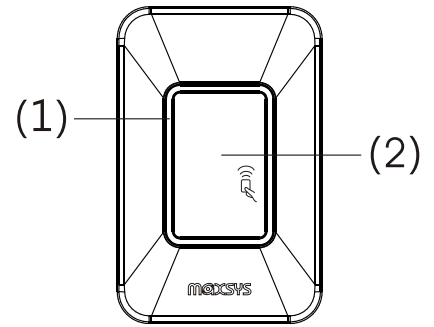

感應方式：

- (1) 待機模式下感應已新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出一短音及藍色LED閃爍一次表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持續2秒
- (2) 待機模式下感應到非新增過"子卡"，感應卡片靠近感應讀取區，此時蜂鳴器發出二短音及藍色LED閃爍二次表示"卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出

設定方式 (使用右圖遙控器；↵ 代表 Enter)

進入編輯模式：按[*][N]~[N]↵ (出廠預設值為1234)

離開編輯模式：按[*]↵

電鎖電驛激磁時間設定：按[0][2][*][T][T][T]↵

(TTT為000，則為ON/OFF 常態模式)

(TTT為001至255，則為PUSH 暫態模式)

卡片主碼設定：按[0][7][*][0][0][0][0][S]↵ (S為0至9組)

卡片主碼刪除：按[0][8][*][0][0][0][0][S]↵ (S為0至9組)

修改編輯密碼：按[0][9][*][P]~[P][N]~[N]↵

([P]~[P][N]~[N]是指需連續輸入兩次新密碼，且輸入兩次的新密碼需完全相同。

新密碼可選擇1~12碼)

增加卡片：按[1][1][*][A][A][A][A][A][*][B][B][B][B][B]↵

(AAAAA為起始卡號, BBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

刪除卡片：按[1][0][*][A][A][A][A][A][*][B][B][B][B][B]↵

(AAAAA為起始卡號, BBBBB為終止卡號, 範圍為00000 至65534)

出廠碼回復值操作(不含卡片資料)：按[2][9][*][2][9][*]↵

刪除全部卡片主碼及卡片資料：按[3][0][*][3][0][*]↵



注意事項：

- (1) 感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音及藍色LED閃爍一次，代表感應成功
- (2) 感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音及藍色LED閃爍二次，表示卡號錯誤，所以感應無效

接線圖：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
+14V	接反	接反	NC	NO	接	不	COM
	破	破	乾	乾	地	使	乾
	壞	壞	接	接	GND	用	接
	開	開	點	點			點
	關	關					
	(NO)	(COM)					