


防盜感應設定機 (含電鈴)

MS-06-CRD-A (黑色)

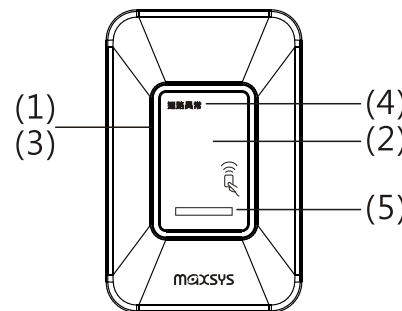

功能說明：

- | | |
|--|--|
| (1) 電源指示燈：恆亮藍色LED燈 | (4) 迴路異常燈：防區迴路正常→迴路異常燈滅
防區迴路異常→迴路異常燈亮 |
| (2) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍 | (5) 按鍵開關：配合門禁系統，開電鎖及電鈴使用 |
| (3) 防盜設定燈：防盜設定→紅色LED燈亮
防盜解除→藍色LED燈亮 | |

防盜設定及解除 - 操作方式：

若系統有提供「防盜設定」及「門禁電鎖」功能時，則防盜設定操作方式如下：

- Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，**動作3秒後**才會控制防盜 (選擇PUSH模式)設定及解除狀態

若系統沒有提供「門禁電鎖」功能時，則防盜設定操作方式如下：

- Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，就會 **立即** 控制防盜主機 (選擇PUSH模式)設定及解除狀態

防盜設定及解除狀態指示 ---- 可由感應設定機面板LED燈顯示

- 防盜設定 ---- 紅色燈亮，且會有語音提示告知
- 防盜解除 ---- 藍色燈亮，且會有語音提示告知

門禁電鎖控制 - 操作方式：

若系統有提供「門禁電鎖」功能時，則操作方式如下：

- Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會有語音提示正確，表示卡片讀取成功，此時立即按下 **按鍵開關** 可控制門禁系統去開啟電鎖
- 另一個方式，亦可透過6PIN排線的「手動門禁輸入」，來控制門禁系統去開啟電鎖

電鈴 - 操作方式：

按下 **按鍵開關** 可控制電鈴動作

新增單張或多張子卡：

待機模式下，感應「增加卡」會有語音提示進入「增加子卡模式」，等待預輸入追加「子卡」。若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式。

在增加子卡模式下，將要增加的「子卡」依序感應，每感應一張「子卡」會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的「子卡」後，再感應一次「增加卡」會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式。


刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應「刪除卡」會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

注意事項：

- (1)感應卡片動作時，會有語音提示正確，表示**感應成功**
- (2)感應卡片動作時，會有語音提示錯誤，表示**卡號錯誤**，所以感應無效

防盜接線圖 (8 PIN排線) :

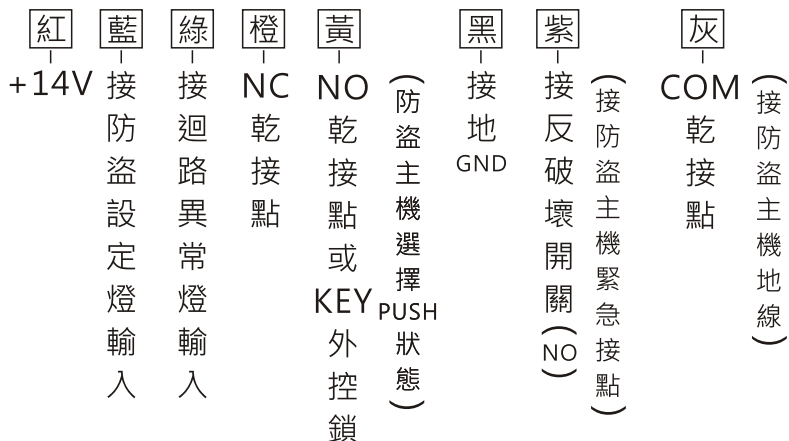

門禁接線圖 (6 PIN排線) :



讀卡模式的設定方式，說明如下：

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第1 PIN 切至ON位置
	1 2 3 4 5		說明	不需學碼，任何一張Mifare卡片皆可開鎖

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第1 PIN 切至OFF位置
	1 2 3 4 5		說明	學碼後，才可開鎖

開門模式的設定方式，說明如下：

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第2 PIN 切至ON位置
	1 2 3 4 5		說明	常態輸出

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第2 PIN 切至OFF位置
	1 2 3 4 5		說明	暫態輸出

Wiegand模式的設定方式，說明如下：

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第3 PIN 切至ON位置
	1 2 3 4 5		說明	Wiegand反解

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第3 PIN 切至OFF位置
	1 2 3 4 5		說明	Wiegand正解

電鈴、電鎖、防盜的設定方式，說明如下：

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第4 PIN 切至ON位置 將SW3的第5 PIN 切至OFF位置	說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mifare 62張 2. 面板有 "按鍵開關"，待機狀態時去按下 "按鍵開關" 會有 "門鈴" 功能 3. Mifare卡片感應之後，會立即開電鎖
	1 2 3 4 5					

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第4 PIN 切至OFF位置 將SW3的第5 PIN 切至ON位置	說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mifare 62張 2. 面板有 "按鍵開關"，待機狀態時去按下 "按鍵開關" 會有 "門鈴" 功能 3. Mifare卡片感應之後，會立即防盜設定
	1 2 3 4 5					

指撥開關	ON	DIP	操作	將SW3的第4 PIN 切至ON位置 將SW3的第5 PIN 切至ON位置	說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mifare 62張 2. 面板有 "按鍵開關"，待機狀態時去按下 "按鍵開關" 會有 "門鈴" 功能 3. Mifare卡片感應3秒內，去按下 "按鍵開關" 會有 "開電鎖" 功能 4. Mifare卡片感應3秒後，會立即防盜設定
	1 2 3 4 5					