


MS-06-CRD 防盜門禁含電鈴感應設定機

功能說明：

- (1)電源指示燈：藍色LED燈
- (2)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (3)防盜設定燈：防盜設定→紅色LED燈亮
防盜解除→藍色LED燈亮
- (4)迴路異常燈：防區迴路正常→迴路異常燈滅
防區迴路異常→迴路異常燈亮
反破壞開關異常→迴路異常燈亮
- (5)按鍵開關：配合門禁系統開電鎖及電鈴使用

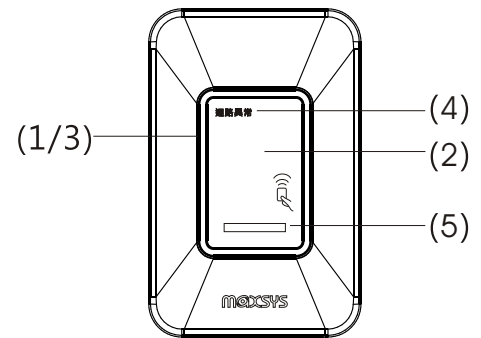

防盜設定解除/門禁/電鈴操作方式：

防盜設定及解除操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會發出 ~卡片正確~ 語音，表示卡片讀取成功，動作3秒後，會控制防盜主機(選擇PUSH 模式)設定及解除狀。

狀態指示可由門口機面板紅藍雙色LED燈指示狀況，藍色代表防盜解除，紅色代表防盜設定

門禁電鎖控制操作方式：方式一→Mifare感應卡片靠近感應讀取區會發出 ~卡片正確~ 語音，表示卡片讀取成功，動作3秒內按 "按鍵開關" 可控制門禁系統開電鎖使用

方式二→也可透過排線的 "手動門禁輸入" 來控制門禁系統開電鎖

電鈴操作方式：按 "按鍵開關" 可控制電鈴使用

新增單張或多張子卡：

待機模式下感應 "增加卡"，此時會發出 ~請感應增卡~ 語音，表示系統處於增加子卡模式，等待預輸入追加 "子卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時會發出 ~停止新增卡片~ 語音，恢復至待機模式。

在增加子卡模式下，將要增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 則發出 ~卡片新增成功~ 語音，表示新增成功。系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量，則會發出 ~儲存空間已滿~ 語音，表示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增加卡"，此時會發出 ~停止新增卡片~ 語音，表示脫離增加模式。此時系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應 "刪除卡"，此時會發出 ~刪除所有感應卡片，已完成~ 語音，表示刪除全部感應卡完成，並恢復至待機模式。

注意事項：

- (1)感應卡片動作時會發出 ~卡片正確~ 語音，代表感應成功
- (2)感應卡片動作時會發出 ~卡片錯誤~ 語音，表示卡號錯誤，所以感應無效

防盜接線圖(8PIN排線)：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	灰	紫
+14V	接防盜設定燈輸入	接迴路異常燈輸入	NC 乾接點	NO 乾接點 或 KEY 外控鎖	(防盜主機選擇狀態)	COM 乾接點	(接防盜主機緊急接點)

門禁接線圖(6PIN排線)：

紅	藍	綠	橙	黃	黑
NC 門禁乾接點	NO 門禁乾接點	COM 門禁乾接點	NO 電鈴乾接點	COM 電鈴乾接點	手動門禁輸入