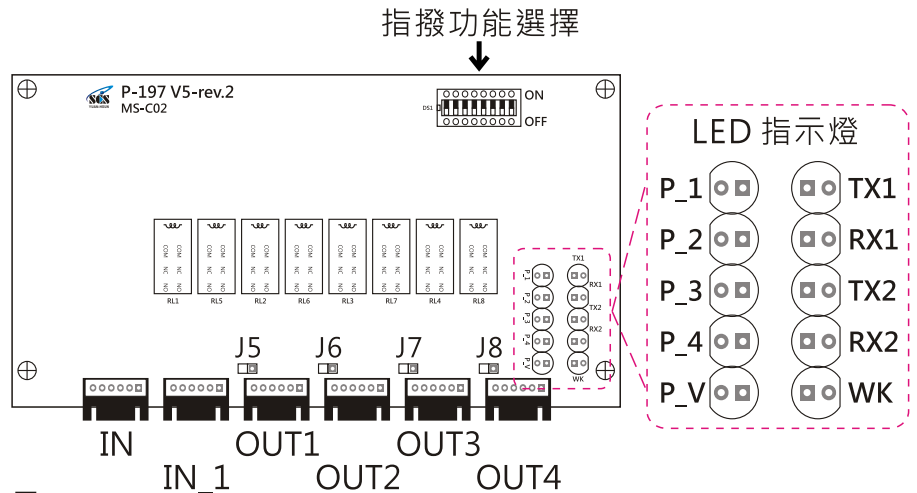


1：4 對講介面器

MS-C02



LED指示燈

1. 電源指示燈 (P_V)：電源(綠燈)指示
2. 工作指示黃燈 (WK)：MCU訊號狀態代表站控制器動作，閃爍表示系統正常，滅燈則反之
(室內機—連線狀態指示燈)
3. 內線傳送指示黃燈 (P_1)：內線第1埠訊號，滅燈表示室內機連線，亮燈則不連線
4. 內線傳送指示黃燈 (P_2)：內線第2埠訊號，滅燈表示室內機連線，亮燈則不連線
5. 內線傳送指示黃燈 (P_3)：內線第3埠訊號，滅燈表示室內機連線，亮燈則不連線
6. 內線傳送指示黃燈 (P_4)：內線第4埠訊號，滅燈表示室內機連線，亮燈則不連線
(系統—連線狀態指示燈)
7. 外線傳送指示紅燈 (TX1)：外線TX訊號，閃爍表示系統連線，滅燈則不連線
8. 外線接收指示黃燈 (RX1)：外線RX訊號，閃爍表示系統連線，滅燈則不連線
9. 內線傳送指示紅燈 (TX2)：內線TX訊號，閃爍表示系統連線，滅燈則不連線
10. 內線接收指示黃燈 (RX2)：內線RX訊號，閃爍表示系統連線，滅燈則不連線

連接座




1. 外線對講輸入端 (IN)：與外部的站控制器/玄關影視門口機/對講總機連接用
2. 外線對講輸入端 (IN_1)：與外部的站控制器/玄關影視門口機/對講總機連接用
3. 內線對講輸入端1 (OUT1)：與內部的第1埠室內機連接用
4. 內線對講輸入端2 (OUT2)：與內部的第2埠室內機連接用
5. 內線對講輸入端3 (OUT3)：與內部的第3埠室內機連接用
6. 內線對講輸入端4 (OUT4)：與內部的第4埠室內機連接用

機板插 PIN

- J5：內部第1埠室內機的供電選擇，插上表示內部供電，拔掉表示須由外部自行供電
- J6：內部第2埠室內機的供電選擇，插上表示內部供電，拔掉表示須由外部自行供電
- J7：內部第3埠室內機的供電選擇，插上表示內部供電，拔掉表示須由外部自行供電
- J8：內部第4埠室內機的供電選擇，插上表示內部供電，拔掉表示須由外部自行供電

備註：J5、J6、J7、J8預設值為不插Jumper

指撥功能選擇：

項目	指 撥	功 能	說 明
1~6		PORT6(ON指撥方向)為第1站至PORT1為第64站	PORT1-6指撥方向，採二進制演算來制定站號，MAX:64站 出廠值為 PORT 1~5 OFF PORT 6 ON
7		支援含主機室內機	出廠值為 PORT 7 ON
8		顯示內線MODBUS通訊執行程序。 PORT8(ON指撥方向)為重寫各室內機ID碼。 (OFF指撥方向)為鎖定各室內機ID碼。	AUTO ID重寫各室內機ID，依據連接位置設定 出廠值為 PORT 8 ON

注意事項：所有指撥功能選擇，如有重設動作，必須重新送電，讓站控制器功能程序重置。

接線說明：

I.N.T. (內線-住戶幹線)

OUT1 6PIN 排 線	紅	VO1	由 J5 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
	藍	T1	內線對講輸入1 (連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	綠	R1	
	橙	AX1	
	黃	BX1	
	黑	GND	

OUT2 6PIN 排 線	紅	VO2	由 J6 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
	藍	T2	內線對講輸入2 (連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	綠	R2	
	橙	AX2	
	黃	BX2	
	黑	GND	

OUT3 6PIN 排 線	紅	VO3	由 J7 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
	藍	T3	內線對講輸入3 (連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	綠	R3	
	橙	AX3	
	黃	BX3	
	黑	GND	

OUT4 6PIN 排 線	紅	VO4	由 J8 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
	藍	T4	內線對講輸入4 (連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	綠	R4	
	橙	AX4	
	黃	BX4	
	黑	GND	

E.X.T. (外線-系統幹線)

IN 6PIN 排 線	紅	V+	外線對講輸入 玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 區控制器MS-C05 / 外線用週邊設備MS-CE01、MS-CV01
	藍	T	
	綠	R	
	橙	A	
	黃	B	
	黑	GND	

IN_1 6PIN 排 線	紅	V+	外線對講輸出 玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 區控制器MS-C05 / 外線用週邊設備MS-CE01、MS-CV01
	藍	T	
	綠	R	
	橙	A	
	黃	B	
	黑	GND	