


1：4影視對講介面器 MS-C02V

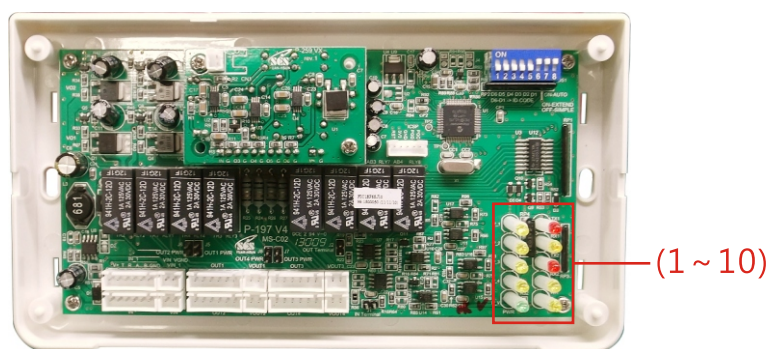

基本介紹：

- 1．電源指示燈(PWR)：電源(綠燈)指示
 - 2．內線傳送指示黃燈(PO1)：內部訊號傳送指示，滅燈代表室內機連線，亮燈則不連線
 - 3．內線傳送指示黃燈(PO2)：內部訊號傳送指示，滅燈代表室內機連線，亮燈則不連線
 - 4．內線傳送指示黃燈(PO3)：內部訊號傳送指示，滅燈代表室內機連線，亮燈則不連線
 - 5．內線傳送指示黃燈(PO4)：內部訊號傳送指示，滅燈代表室內機連線，亮燈則不連線
 - 6．外線傳送指示紅燈(TX1)：EXT TX外部訊號傳送指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
 - 7．外線接收指示黃燈(RX1)：EXT RX外部訊號接收指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
 - 8．內線傳送指示紅燈(TX2)：INT TX 內部訊號傳送指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
 - 9．內線接收指示黃燈(RX2)：INT RX內部訊號接收指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
 - 10．工作指示黃燈(WK)：MCU訊號狀態代表站控制器動作，閃爍代表系統正常，滅燈則反之
- ※ 外線終端電阻致能選擇(J1)：外線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(出廠值為開路，不致能)
- ※ 內線終端電阻致能選擇(J2)：內線RS485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(出廠值為開路，不致能)

指撥功能選擇：

項目	指 撥	功 能	說 明
1~6		PORT6(ON指撥方向)為第1站至PORT1為第64站	PORT1-6指撥方向，採二進制演算來制定站號，MAX:64站 出廠值為 PORT1-5 OFF， PORT6 ON
7		支援含主機室內機	出廠值為 PORT7 ON
8		顯示內線MODBUS通訊執行程序。 PORT8(ON指撥方向)為重寫各室內機ID碼，則反之。(OFF指撥方向)為鎖定各室內機ID碼。	AUTO ID重寫各室內機ID，依據 連接位置設定 出廠值為 PORT8 ON

注意事項：所有指撥功能選擇，如有重設動作，必須重新送電，讓站控制器功能程序重置。

接線說明：

I.N.T. (內線-住戶幹線)

OUT1	紅	VO1	由 J5 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
6PIN 排線	藍	T1	
	綠	R1	內線對講輸入1
	橙	AX1	(連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	黃	BX1	
	黑	GND	

OUT2	紅	VO2	由 J6 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
6PIN 排線	藍	T2	
	綠	R2	內線對講輸入2
	橙	AX2	(連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	黃	BX2	
	黑	GND	

OUT3	紅	VO3	由 J7 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
6PIN 排線	藍	T3	
	綠	R3	內線對講輸入3
	橙	AX3	(連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	黃	BX3	
	黑	GND	

OUT4	紅	VO4	由 J8 決定是否供電 (出廠值為開路，不供電)
6PIN 排線	藍	T4	
	綠	R4	內線對講輸入4
	橙	AX4	(連接MS-C01/C18 控 制器外線)
	黃	BX4	
	黑	GND	

VOUT1	灰	Video - (網線)	內線影像輸出1
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	

VOUT2	灰	Video - (網線)	內線影像輸出2
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	

VOUT3	灰	Video - (網線)	內線影像輸出3
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	

VOUT4	灰	Video - (網線)	內線影像輸出4
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	

E.X.T. (外線-系統幹線)

IN	紅	V+	
6PIN 排線	藍	T	外線對講輸入
	綠	R	玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 區控制器MS-C05 / 外線用週邊設備MS-CE01、MS-CV01
	橙	A	
	黃	B	
	黑	GND	

IN-1	紅	V+	
6PIN 排線	藍	T	外線對講輸出
	綠	R	玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 區控制器MS-C05 / 外線用週邊設備MS-CE01、MS-CV01
	橙	A	
	黃	B	
	黑	GND	

VIN	灰	Video - (網線)	外線影像輸入
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	
			玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 外線用影像控制器MS-CV01

VIN-1	灰	Video - (網線)	外線影像輸出
2PIN 排線	紫	Video + (銅線)	
			玄關影視門口機MS-H01、H02、H03 / 外線用影像控制器MS-CV01