


信號收集控制器

MS-C05

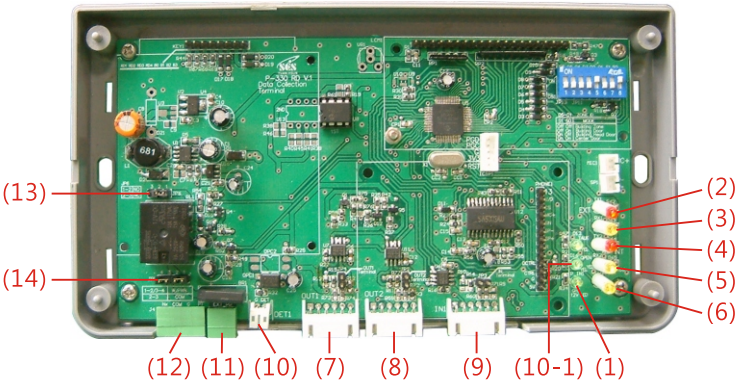

基本功能介紹：

- 1．工作電壓電源指示燈(PWR)：電源(綠燈)LED指示
- 2．對講防盜管理總機傳送指示紅燈(TX1)：EXT(TX)總機訊號LED傳送指示，閃爍代表系統連線，則反之，滅燈則不連線
- 3．對講防盜管理總機接收指示黃燈(RX1)：EXT(RX)總機訊號LED接收指示，閃爍代表系統連線，則反之，滅燈則不連線
- 4．站控制器外線傳送指示紅燈(TX2)：INT Tx外線訊號傳送指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
- 5．站控制器外線接收指示黃燈(RX2)：INT Rx外線訊號接收指示，閃爍代表系統連線，滅燈則不連線
- 6．工作指示黃燈(WK)：MCU訊號狀態代表區控制器動作，閃爍代表系統正常，滅燈則反之
- 7．站控制器外線傳輸輸入端1(OUT1)排座：(MS-C02V/MS-C02)站控制器外線對講輸入端(IN-1或IN)含電源與訊號傳輸等功能
- 8．站控制器外線傳輸輸入端2(OUT2)排座：(MS-C02V/MS-C02)站控制器外線對講輸入端(IN-1或IN)含電源與訊號傳輸等功能
- 9．對講防盜管理總機傳輸信號輸入端(IN1)排座：與(MS-M02/MS-M03)對講防盜管理總機OUT1-6排座信號連接用
- 10．開門輸入接點DET1排座：手動開門偵測開關輸入接點
- 10-1．OPEN LED：開門偵測動作LED指示燈顯示
- 11．輸出控制電鎖電源輸入(EXT PW)排座：電鎖獨立電源輸入，輸入電鎖所需的電源，且不分極性
- 12．輸出控制電鎖連接座(NX、COM、G、PT)排座：輸出控制俞式鎖、陽極鎖、陰極鎖、磁力鎖等
- 13．輸出控制電鎖NC/NO選擇(JP6)排座及短路PIN：NC或NO類別，視電鎖類別設定
- 14．輸出控制電鎖有無電壓選擇(JP5)排座及短路PIN：

1

2

3

4

為有電壓給輸出控制電鎖

2

3

為無電壓(乾接點)給輸出控制電鎖

指撥功能選擇：

項目	指 撥	功 能	說 明
1~6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	PORT6(ON指撥方向)為第1站至PORT1為第64區	PORT1-6指撥方向，採二進制演算來制定站號，MAX：16區
7~8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	大樓型區控制器	