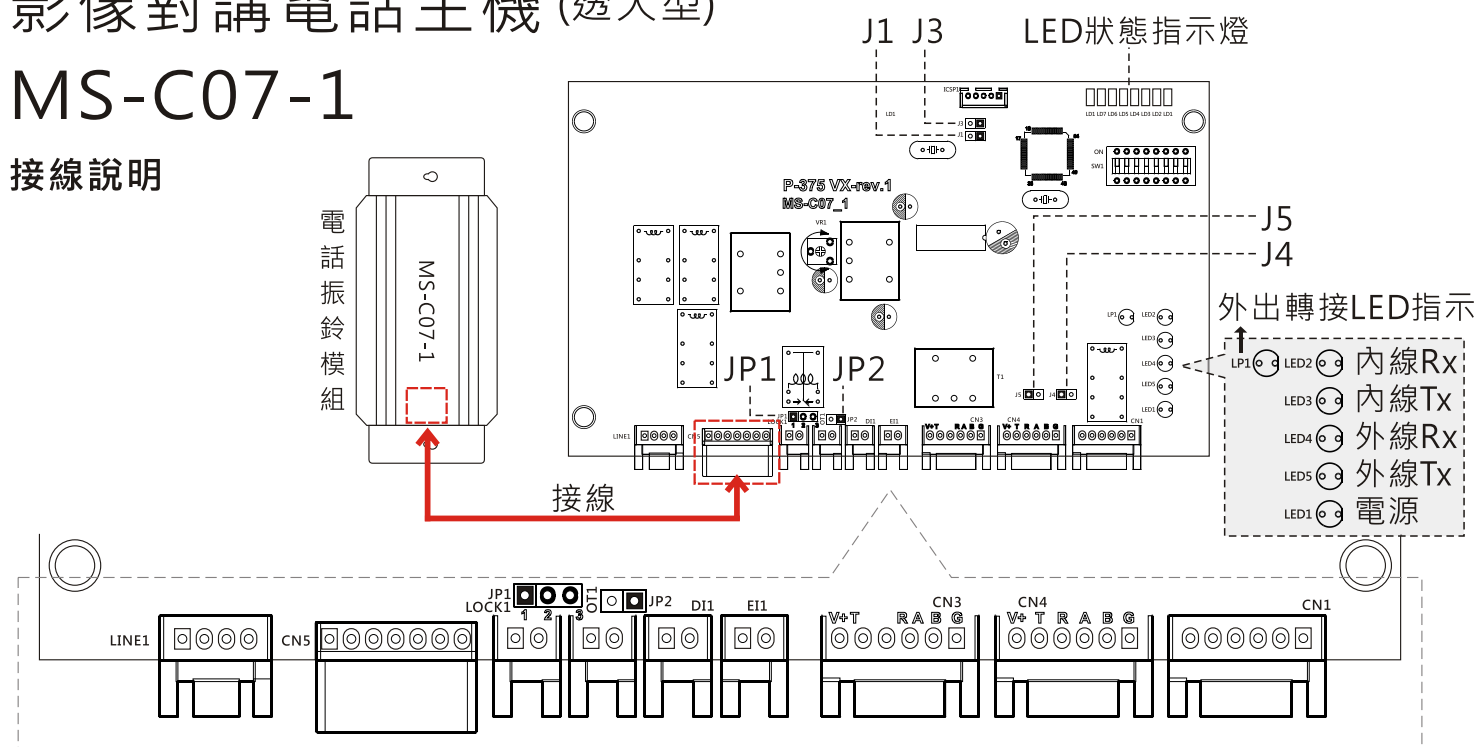


影像對講電話主機 (透天型)

MS-C07-1

接線說明



LINE1 4PIN
 黑 接電信外線
 棕

紅 接內線電話線 或
 橙 交換機外線

CN5 7PIN
 綠 接電話振鈴模組
 紅
 黑
 黑
 橙
 橙
 白

LOCK1 2PIN
 紫 電鎖乾接點輸出
 灰

OT1 2PIN
 黑 LED 外出轉接
 紅 GND LED指示

DI1 2PIN
 灰 IN 外出轉接開關
 白 GND

EI1 2PIN
 綠 IN 編輯開關
 黃 GND

CN3 6PIN 排線
 紅 V+
 藍 T
 綠 R
 橙 A
 黃 B
 黑 G
 接外線對講系統(RS-485)與MS-C02、或MS-C02V控制器

CN4 6PIN 排線
 紅 V+
 藍 T
 綠 R
 橙 A
 黃 B
 黑 G
 接內線對講系統(RS-485)與MS-CE01、MS-CV01及其它室內對講副機系列並接使用

CN1 6PIN 排線
 棕 VD1(+) 內線用影像輸入MS系列門口機站1 / 站2
 灰 VD1(-) 或MS-CV01內線用影像選擇器
 橙 VD2(+) 外線用影像輸入MS-H01 / H02V門口機
 灰 VD2(-) 及MS-CV01外線用影像選擇器，或1組CCD設備
 紫 VOUT(+) 輸出端
 灰 VOUT(-) MS系列影視室內機影像輸入並接

J1、J3：門鎖時間設定 四段時間選擇 (S→Short / O→Open)

J4：外線RS-485終端電容100P 致能選擇 (Short=致能，出廠值為Open)





J5：內線RS-485終端電容100P 致能選擇 (Short=致能，出廠值為Short)

JP1：開門輸出 1-2→NO輸出 / 2-3→NC輸出 (出廠值為NO輸出)

JP2：外出轉接輸出 Short PIN 【Short(出廠值)：LED燈12V輸出 / Open：LED燈5V輸出】



2秒	J3(s)	J1(s)
4秒	J3(s)	J1(o)
8秒	J3(o)	J1(s)
16秒	J3(o)	J1(o)

連線狀態的LED指示燈說明 (指撥開關的第1~3 PIN用來查看連線狀態)




項目	指撥開關	功 能	說 明
0		關閉顯示	關閉顯示
1		顯示連線狀態1	1F~5F室內副機
2		顯示連線狀態2	門口機站1 / 站2、電鎖控制器站1 / 站2、MS-CV01、MS-I06C-1
3		顯示連線狀態3	1F~5F室內分機

LED狀態	連線狀態1	連線狀態2	連線狀態3	備 註
LD1	-保留-	-保留-	-保留-	
LD2	-保留-	MS-I06C-1	-保留-	數位式4區防盜主機
LD3	-保留-	-保留-	-保留-	
LD4	5F室內副機	MS-CV01	5F室內分機	當副 / 分機接上且正常工作時，該LED恆亮；若LED滅燈表示該副 / 分機未連線或設定相同樓層，每3秒檢查連線狀態1次。
LD5	4F室內副機	電鎖控制器站2	4F室內分機	
LD6	3F室內副機	電鎖控制器站1	3F室內分機	
LD7	2F室內副機	門口機站2	2F室內分機	
LD8	1F室內副機	門口機站1	1F室內分機	

開鎖24H / 通話 (指撥開關的第6 PIN用來選擇開鎖方式，ON：24小時開鎖，OFF：通話開鎖)

項目	指撥開關	功 能	說 明
6		選擇開鎖方式為「24H」	ON：24小時開鎖
		選擇開鎖方式為「通話」	OFF：通話開鎖

內 / 外部影像模式 (指撥開關的第7、8 PIN用來選擇是否要啟動內 / 外部影像)

模式	指撥開關	CH2	CH1
0		不含外線影像設備	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
1		含外線影像設備(區門口機、總機)(無外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
2		含外線影像設備(區門口機、總機)(有外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
3		含外線影像設備(區門口機、總機)(可外掛或不外掛 MS-CV01)	不含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01