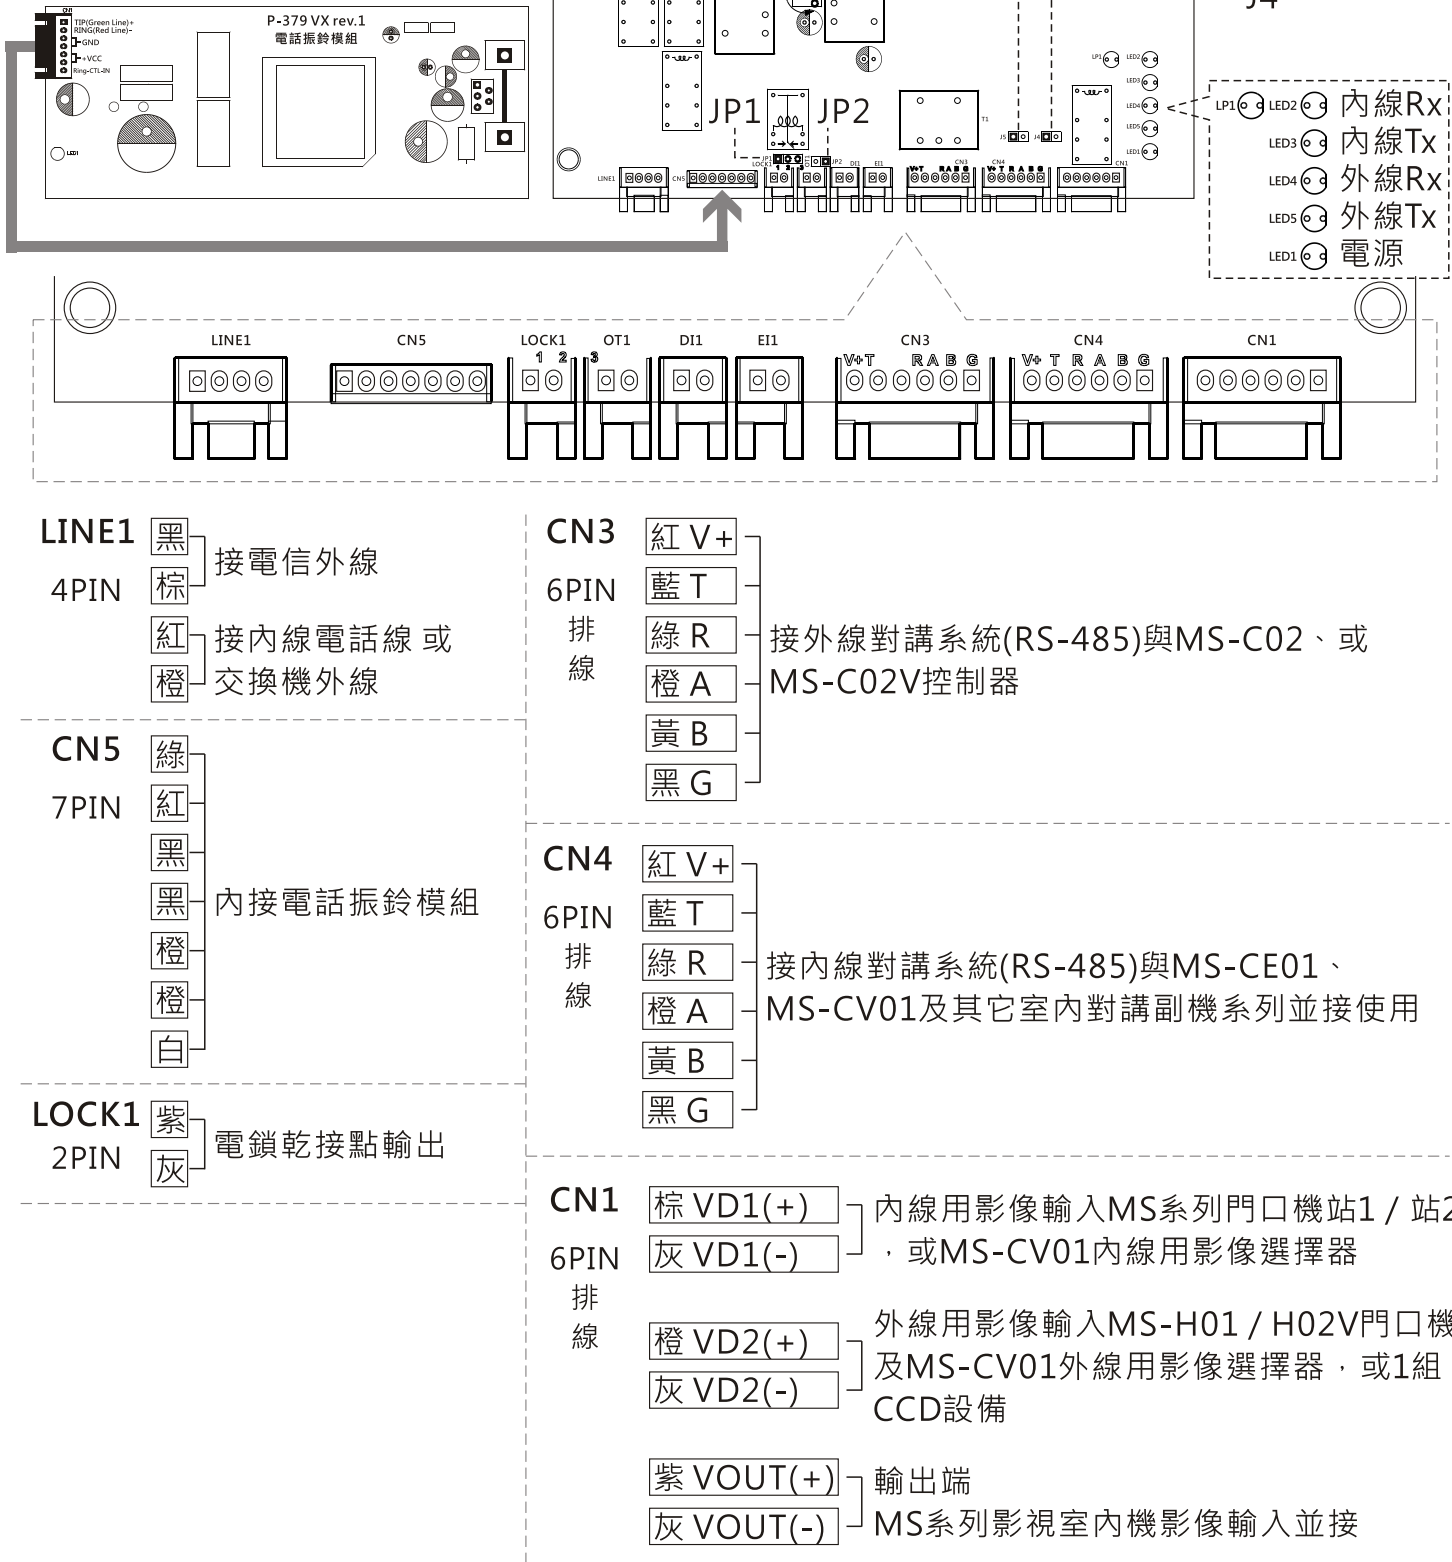


影像對講電話主機

MS-C07-AI-1

(搭配E-HOME)

接線說明



J1、J3：門鎖時間設定 四段時間選擇 (S→Short / O→Open)





J4：外線RS-485終端電容100P 致能選擇 (Short=致能，出廠值為Open)

J5：內線RS-485終端電容100P 致能選擇 (Short=致能，出廠值為Short)

JP1：開門輸出 1-2→NO輸出 / 2-3→NC輸出 (出廠值為NO輸出)



2秒	J3(s)	J1(s)
4秒	J3(s)	J1(o)
8秒	J3(o)	J1(s)
16秒	J3(o)	J1(o)

連線狀態的LED指示燈說明 (指撥開關的第1~3 PIN用來查看連線狀態)




項目	指撥開關	功 能	說 明
0		關閉顯示	關閉顯示
1		顯示連線狀態1	1F~5F室內副機
2		顯示連線狀態2	門口機站1 / 站2、電鎖控制器站1 / 站2、MS-CV01、MS-I06C-1
3		顯示連線狀態3	1F~5F室內分機

LED狀態	連線狀態1	連線狀態2	連線狀態3	備 註
LD1	-保留-	-保留-	-保留-	
LD2	-保留-	MS-I06C-1	-保留-	數位式4區防盜主機
LD3	-保留-	-保留-	-保留-	
LD4	5F室內副機	MS-CV01	5F室內分機	當副 / 分機接上且正常工作時，該LED恆亮；若LED滅燈表示該副 / 分機未連線或設定相同樓層，每3秒檢查連線狀態1次。
LD5	4F室內副機	電鎖控制器站2	4F室內分機	
LD6	3F室內副機	電鎖控制器站1	3F室內分機	
LD7	2F室內副機	門口機站2	2F室內分機	
LD8	1F室內副機	門口機站1	1F室內分機	

開鎖24H / 通話 (指撥開關的第6 PIN用來選擇開鎖方式，ON：24小時開鎖，OFF：通話開鎖)

項目	指撥開關	功 能	說 明
6		選擇開鎖方式為「24H」	ON：24小時開鎖
		選擇開鎖方式為「通話」	OFF：通話開鎖

內 / 外部影像模式 (指撥開關的第7、8 PIN用來選擇是否要啟動內 / 外部影像)

模式	指撥開關	CH2	CH1
0		不含外線影像設備	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
1		含外線影像設備(區門口機、總機)(無外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
2		含外線影像設備(區門口機、總機)(有外掛 外線MS-CV01)	含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01
3		含外線影像設備(區門口機、總機)(可外掛或不外掛 MS-CV01)	不含內線影像(門口機站1、2)與內線MS-CV01