


# 對講電話控制器 MS-C07



## 功能說明

- 對講呼叫：訪客或警衛呼叫時對講機及電話皆會響鈴，任何一只接起另一只皆會停止響鈴，免持式對講並以室內機進行通話對講，也可使用電話與訪客說話並執行電鎖開門動作
- 外出轉接：當住戶不在家時，遇有訪客，可將對講系統連線亦會自動撥號至預設之電話號碼到行動電話或市內電話
- 轉接時間：撥通市話或行動電話後，有人接聽通話，時間為60秒鐘為限，若無人接聽或訊號不良轉語信箱，住戶門口機啟動響鈴時間為30秒後，則停止轉接功能
- 號碼設定：可預設1組電話號碼(行動電話或市內電話)，每支可輸入24碼，可撥國內外電話行動電話
- 電話接線：可接至任何廠牌之家用電話或交換機系統
- 操作時間：無外出轉接狀態時，住戶門口機與對講或電話通話啟動為2分鐘，2分鐘後自動切斷，避免佔線

## 接線說明

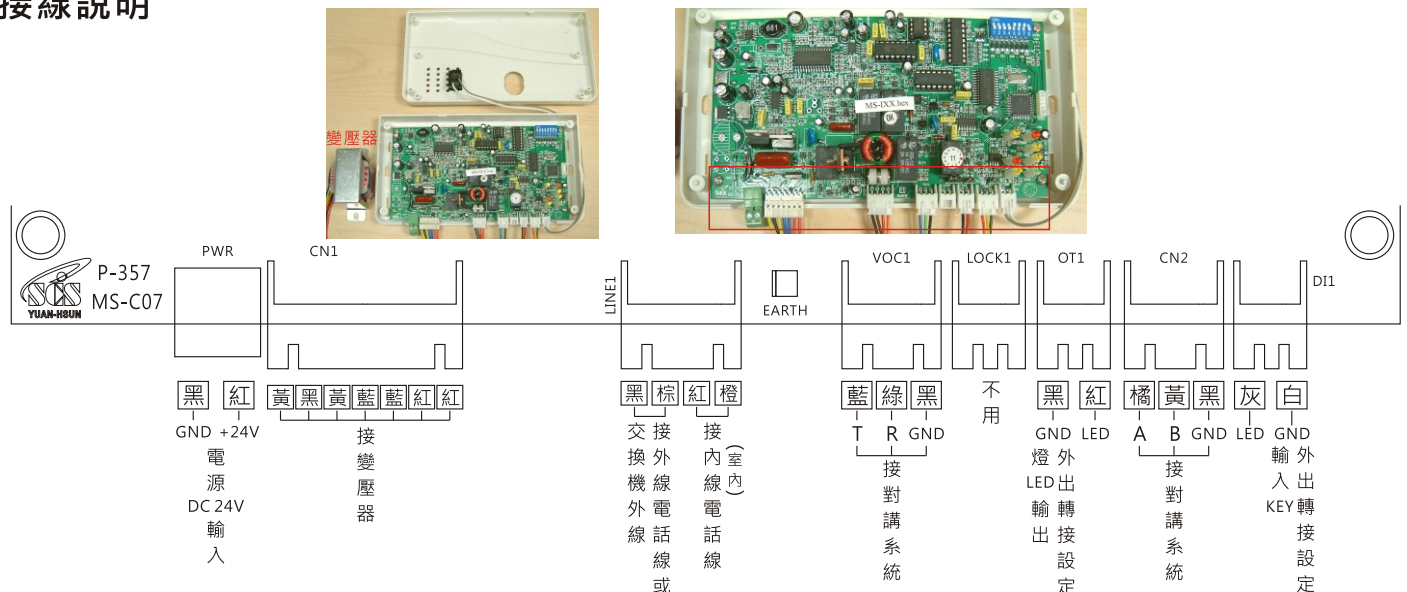

## 外出轉接使用電話操作方式

- 進入編輯模式：拿起電話機話筒 按 **#\*#** (電話嗶嗶1聲成功，進入編輯模式)
- 外出轉接設定：按 **#8** (請確認外出轉接燈是否亮)
- 外出轉接解除：按 **\*8** (請確認外出轉接燈是否滅)
- 外出轉接電話設定：按 **#1 轉接電話 #** (例如：**#1 0412345678 #** 或 **#1 0932123456 #**) (電話嗶嗶2聲成功)，1支外出轉接電話，每支可輸入24碼，可撥國內外電話，行動電話
- 清除電話號碼：按 **\*1** (嗶1聲就可清除電話號碼)
- 啟動電鎖開門：按 **# #** 可開電鎖，但必須在系統對講通話中時
- 離開編輯模式：按 **#**

**PS：請注意進入編輯模式必須在無人使用電話狀態。**

## 啟動外出轉接程序

- 有接聽啟動轉接：使用市話或行動電話，有人接聽電話，聽/話筒開啟與住戶端門口機連線通話對講，訊號通話時間為60秒後自動斷話，系統斷線時間10秒後，關閉本機。
- 無接聽啟動轉接：使用市話或行動電話，無人接聽電話或訊號不良轉語音信箱等狀況，住戶門口機啟動響鈴聲時間為30秒後，無訊號自動斷線時間10秒後，關閉本機。