


防盜信號傳輸器

MS-C14

功能說明：

1. 電源指示燈(POWER)：電源指示
2. 外線傳送指示燈(TX)：外線訊號傳送指示
3. 外線接收指示燈(RX)：外線訊號接收指示
4. 內線傳送指示燈(TX)：內線訊號傳送指示
5. 內線接收指示燈(RX)：內線訊號接收指示
6. 外線傳輸線1(IN1)：含電源DC 14V與防盜訊號傳輸等功能，與所有MS-C14防盜信號傳輸器連接(並接)用
7. 外線傳輸線2(IN2)：與“外線傳輸線1”相同，兩者為並接關係
8. 內線傳輸線(EXT)：與內線MS-I06C-1 A/B傳輸線防盜主機連接用
9. 防盜信號傳輸器設定站碼指撥開關：請參考(1)工程用說明
10. 防盜主機與防盜信號傳輸器連線LED指示燈：請參考(2)工程用說明

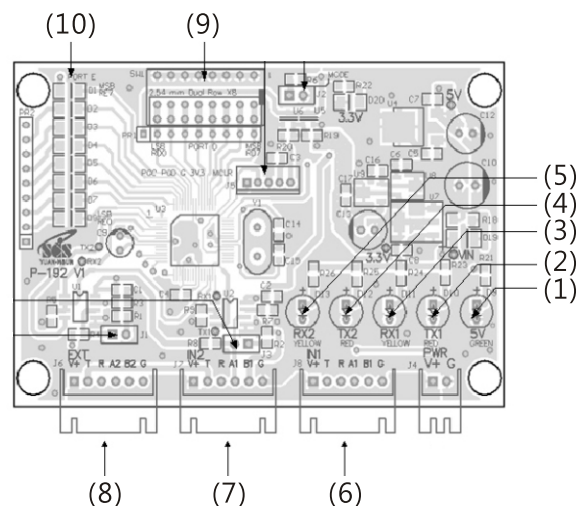

IN1, IN2接線說明(外線)：

V+	T	R	A1	B1	G
紅	藍	綠	橙	黃	黑
(DC 14V)	(不用)	(不用)	RS-485 外線		
			號(接防盜主機)		

EXT接線說明(內線)：

V+	T	R	A2	B2	G
紅	藍	綠	橙	黃	黑
(不用)	(不用)	(不用)	RS-485 內線		
			號(接防盜主機)		

(參考1)連線狀態：

(LED亮=連線，減=未連線)

D1	防盜主機 1
D2	防盜主機 2
D3	防盜主機 3
D4	防盜主機 4
D5	防盜主機 5
D6	防盜主機 6
D7	防盜主機 7
D8	防盜主機 8

(參考2)指撥開關設定：

站碼	指撥 123 (ID 範圍)	指撥 4 顯示結果	指撥 5678	圖示說明	備註 1代表ON 0代表OFF ×代表不用 指撥 4：控制是否要顯示掃描結果
站 0	0 0 0	1	×		
站 1	0 0 1	1	×		
站 2	0 1 0	1	×		
站 3	0 1 1	1	×		
站 4	1 0 0	1	×		
站 5	1 0 1	1	×		
站 6	1 1 0	1	×		
站 7	1 1 1	1	×		