


傳輸分享器

MS-C15

功能說明：

1. 電源指示燈(POWER)：電源指示
2. 外線傳送指示燈(TX)：外線訊號傳送指示
3. 外線接收指示燈(RX)：外線訊號接收指示
4. 內線傳送指示燈(TX)：內線訊號傳送指示
5. 內線接收指示燈(RX)：內線訊號接收指示
6. 外線傳輸線1(IN1)：含電源DC 14V與RS-485訊號傳輸及Tx、Rx等功能，與所有MS-C15傳輸分享器連接(並接)用
7. 外線傳輸線2(IN2)：與“外線傳輸線1”相同，兩者為並接關係
8. 內線傳輸線(EXT)：與內線對講介面卡(MS-C02V)連接用
9. 對講介面卡與傳輸分享器連線LED指示燈：請參考(1)工程用說明
10. 傳輸分享器指撥開關之設定：請參考(2)工程用說明

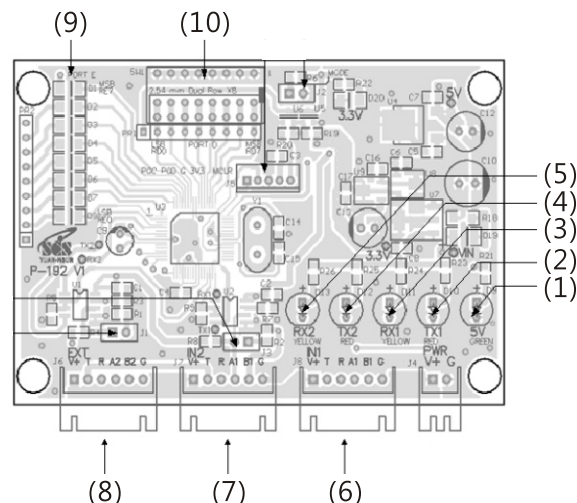

IN1, IN2接線說明(外線)： EXT接線說明(內線)：

(參考1)連線狀態：

(LED亮=連線，滅=未連線)

D1	對講介面卡ID: 1,9,17,25,33,41,49,57
D2	對講介面卡ID: 2,10,18,26,34,42,50,58
D3	對講介面卡ID: 3,11,19,27,35,43,51,59
D4	對講介面卡ID: 4,12,20,28,36,44,52,60
D5	對講介面卡ID: 5,13,21,29,37,45,53
D6	對講介面卡ID: 6,14,22,30,38,46,54
D7	對講介面卡ID: 7,15,23,31,39,47,55
D8	對講介面卡ID: 8,16,24,32,40,48,56

V+ 紅 (DC 14V)
 T 藍 外線
 R 綠 外線
 A1 橙 RS-485
 B1 黃 外線
 G 黑 公共區控制門口機或TR
 RS-485 公共區控制門口機或AB

V+ 紅 (不用)
 T 藍 內線
 R 綠 內線
 A2 橙 RS-485
 B2 黃 內線
 G 黑 公共區控制門口機或TR
 RS-485 公共區控制門口機或AB

(參考2)傳輸分享器指撥開關設定：(1代表ON / 0代表OFF)

ID範圍	傳輸分享	指撥 123 (ID 範圍)	指撥 4 顯示結果	指撥 5	指撥 678 (掃描數量)
1~8	分享 1	0 0 0	0：不顯示 指撥678 掃描數量 之結果	ON(分享1忽略掃描) OFF(分享1掃描)	0 0 0 (1,9,17,25,33,41,49,57)
9~16	分享 2	0 0 1		OFF	0 0 1 (2,10,18,26,34,42,50,58)
17~24	分享 3	0 1 0		OFF	0 1 0 (3,11,19,27,35,43,51,59)
25~32	分享 4	0 1 1		OFF	0 1 1 (4,12,20,28,36,44,52,60)
33~40	分享 5	1 0 0		OFF	1 0 0 (5,13,21,29,37,45,53)
41~48	分享 6	1 0 1		OFF	1 0 1 (6,14,22,30,38,46,54)
49~56	分享 7	1 1 0		OFF	1 1 0 (7,15,23,31,39,47,55)
57~60	分享 8	1 1 1		OFF	1 1 1 (8,16,24,32,40,48,56)
61~63	不分享				

註：每台傳輸分享器，可經由內線連接8台對講介面卡(MS-C02V)
 ，其指撥678是用來選擇總共連接幾台對講介面卡(MS-C02V)