


透天型影像對講控制器


MS-C18-1 & MS-C18-2

功能說明：

- 1．電源指示燈(POWER)：電源指示
- 2．內線傳送指示燈(TX)：內部訊號傳送指示
- 3．內線接收指示燈(RX)：內部訊號接收指示
- 4．外線傳送指示燈(TX)：外部訊號傳送指示
- 5．外線接收指示燈(RX)：外部訊號接收指示
- 6．內線傳輸線1：含電源、對講與訊號傳輸等功能，與所有副分機連接(並接)用。請參考【說明一】。
- 7．內線傳輸線2：與「內線傳輸線1」相同，兩者為並接關係。請參考【說明一】。
- 8．外線傳輸線：與外部站控制器MS-C02連接用。請參考【說明二】。
- 9．內線終端電阻致能選擇：內線RS-485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)
- 10．外線終端電阻致能選擇：外線RS-485輸出線的120Ω終端電阻致能選擇(短路=致能)
- 11．影像輸入與輸出端：請參考【說明四】。
- 12．工程用指撥開關：請參考【說明三】。
- 13．工程用LED指示燈：請參考【說明五】。

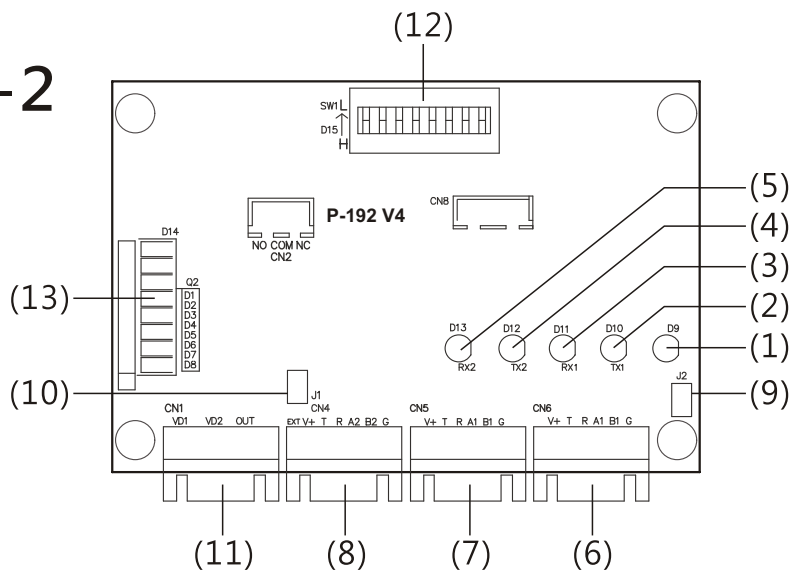


【說明一】

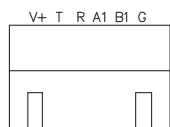

- G** → 電源負電及系統接地線
- B1** → RS-485 "B" 數位傳輸線
- A1** → RS-485 "A" 數位傳輸線
- R** → T/R "R" 聲音訊號線
- T** → T/R "T" 聲音訊號線
- V+** → 電源正電 DC+15V

內線傳輸線1、2：
此兩排線是連接內線系統，與MS-CE01/MS-CV01及其它室內對講副機系列並接使用

【說明二】

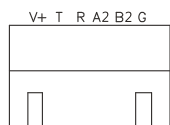

- G** → 電源負電及系統接地線
- B2** → RS-485 "B" 數位傳輸線
- A2** → RS-485 "A" 數位傳輸線
- R** → T/R "R" 聲音訊號線
- T** → T/R "T" 聲音訊號線
- V+** → 電源正電 DC+15V

外線傳輸線：
此排線是連接外線系統，連接MS-C02控制器

【說明三】指撥功能選擇

項目	指 撥	功 能	說 明
0		關閉顯示	關閉顯示
1		顯示連線狀態1： (參考連線狀態說明)	1F~5F室內副機
2		顯示連線狀態2： (參考連線狀態說明)	門口機1~2、電鎖控制器1~2 影像選擇器/對講電話控制器/數位防盜主機
3		顯示連線狀態3： (參考連線狀態說明)	1F~5F室內分機
6		可選擇開鎖(24小時/通話)方式	ON：24小時開鎖 OFF：通話開鎖

CH2

CH1

7、8		不啟動--外部影像	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
		啟動--外部影像 (掛1組CCD設備或MS-H01/02V系列)	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
		啟動--外部影像 (外掛外線MS-CV01)	接內部影像並且判斷A、B門口機與MS-CV01(內部)是否存在
		啟動--外部影像 (外掛外線MS-CV01)	不啟動內部影像


註："內部影像"模式→MS系列門口機1號及2號或MS-CV01內線用影像選擇器

"外部影像"模式→MS-H01/02V門口機及MS-CV01外線用影像選擇器或1組CCD設備

"MS-CV01影像選擇器"外線模式→出貨前先告知,出廠時須由工廠先製訂站號才可使用

執行內外部影像監視功能時，影像切換動作約3~4秒的時間

【說明四】

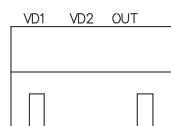

OUT $\begin{cases} \text{灰 V-} \\ \text{紫 V+} \end{cases}$ "輸出端"→MS系列影視室內機影像輸入並接,請注意極性方向
(注意：室內機影像訊號末端請將75歐姆短路)
影像輸入出並接,請注意極性方向

VD2 $\begin{cases} \text{灰 V-} \\ \text{橙 V+} \end{cases}$ (CH2) 選擇模式1→1組CCD設備或MS-H01/02V系列門口機
選擇模式2→MS-CV01 $\begin{cases} \text{CH1:接MS-H01/02V系統門口機} \\ \text{CH2/CH3/CH4:可接3組CCD設備} \end{cases}$
外線用

VD1 $\begin{cases} \text{灰 V-} \\ \text{棕 V+} \end{cases}$ (CH1) 選擇模式1→MS門口機1號及MS門口機2號
選擇模式2→MS-CV01 $\begin{cases} \text{CH1/CH2:接門口機1號/門口機2號} \\ \text{CH3/CH4:可接2組CCD設備} \end{cases}$
內線用

【說明五】連線狀態 (LED亮=連線、滅=未連線)

LED狀態	連線狀態1	連線狀態2	連線狀態3	備 註
D1	-保留-	-保留-	-保留-	
D2	-保留-	MS-I06C-1	-保留-	MS-I06C-1 數位式4區防盜主機
D3	-保留-	MS-C07	-保留-	MS-C07 對講電話控制器
D4	5F室內副機	影像選擇器	5F室內分機	當副分機接上且正常工作時該LED會保持恆亮，若該LED會呈現滅掉現象，則表示此副分機未連線或設定樓層相同。 未連接的裝置，主機每3秒會再檢查一次，所以未上線的LED會3秒閃爍1次。
D5	4F室內副機	2號電鎖	4F室內分機	
D6	3F室內副機	1號電鎖	3F室內分機	
D7	2F室內副機	2號門口機	2F室內分機	
D8	1F室內副機	1號門口機	1F室內分機	