
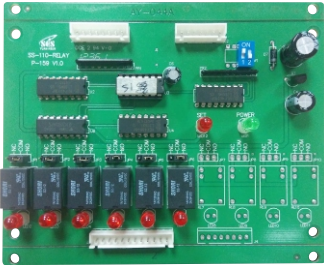


自動窗簾控制器

基板：

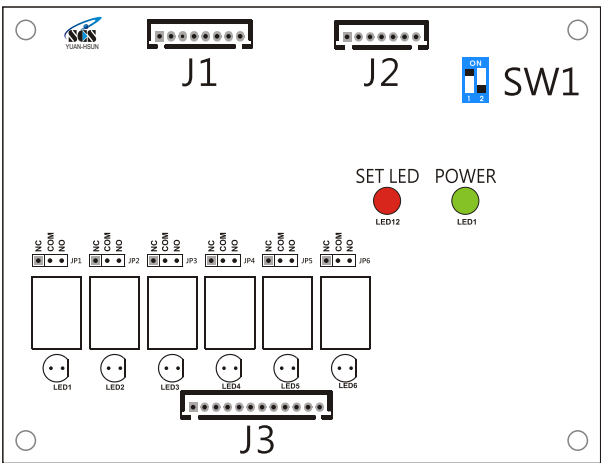

說明：

- 輸入偵測接點有 "上" 與 "下"。
- 當觸發上時，會送一個觸發信號給 "上" 繼電器。
無效復歸時間可由指撥開關選擇，共四段時間可選。
在復歸時間內，再次觸發 "上" 或 "下" 輸入信號時，會送一個觸發信號給 "停" 繼電器
 - 當觸發下時，會送一個觸發信號給 "下" 繼電器。
在復歸時間內，再次觸發 "上" 或 "下" 輸入信號時，會送一個觸發信號給 "停" 繼電器

接腳規格：

方向	名稱	型態	動作時間	接腳	備註
輸入	"上" 偵測輸入	對地NO	邊緣觸發	J1-1(黑)	
	"下" 偵測輸入	對地NO	邊緣觸發	J1-2(棕)	
輸出	"上" 乾接點輸出	NO/NC可選	2秒	J3-5(紫)、J3-6(藍)	
	"下" 乾接點輸出	NO/NC可選	2秒	J3-7(綠)、J3-8(黃)	
	"停" 乾接點輸出	NO/NC可選	2秒	J3-9(橙)、J3-10(紅)	
輸入	電源	+12V		J2-3(黃)	
	接地	GND		J2-1(藍)、J2-2(綠)	

指撥開關設定：

PIN1	PIN2	秒數
ON	ON	10(出廠值)
ON	OFF	20
OFF	ON	30
OFF	OFF	40

品號：73-216110010-0AR
文件版本：v1.0
修訂日期：2017/11/29

配線：

J1 (8PIN)NO接點輸入：	J2 (7PIN)電源輸入：
PIN1(紫) = "上" 偵測輸入	PIN1(藍) = 接地GND
PIN2(藍) = "下" 偵測輸入	PIN2(綠) = 接地GND
	PIN3(黃) = 電源+12V
J3 (12PIN)乾接點輸出(NO/NC可選擇)：	
PIN5(紫)、PIN 6(藍) = "上" 乾接點輸出	
PIN7(綠)、PIN 8(黃) = "下" 乾接點輸出	
PIN9(橙)、PIN10(紅) = "停" 乾接點輸出	