


電鎖控制器

MS-CE01

基本功能介紹：

1. 電源指示燈(D3)：電源指示
2. 傳送指示燈(D4)：訊號傳送(TX)指示
3. 接收指示燈(D5)：訊號接收(RX)指示
4. 傳輸線1(J1)：含電源與訊號傳輸等功能，與系統訊號傳輸幹線連接。
5. 傳輸線2(J2)：與“傳輸線1”相同，兩者為並接關係
6. 外接開門控制輸入(J8)：NO接點，2PIN短路可控制開門
7. 輸出控制電鎖電源輸入(J4)：電鎖獨立電源輸入，輸入電鎖所需的電源，且不分極性
8. 輸出控制電鎖連接座(J5)：輸出控制俞式鎖、陽極鎖、陰極鎖、磁力鎖等
9. 輸出控制電鎖NC/NO選擇(JP1/JP2)：NO或NC類別，視電鎖類別設定
10. 電鎖位置選擇DOOR SEL(J7)：DR1=1號門(主要)或DR2=2號門(次要)
11. 電鎖延遲時間選擇DELEY SEL(J9/J10)：四段時間選擇 (s→Short / o→Open)

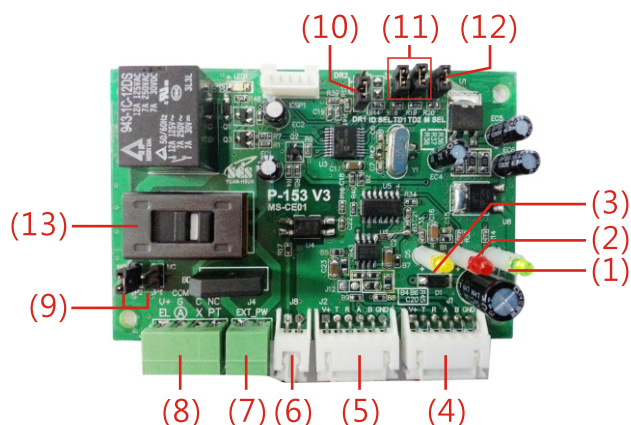

2秒	J9 (s)	J10 (s)
4秒	J9 (s)	J10 (o)
8秒	J9 (o)	J10 (s)
16秒	J9 (o)	J10 (o)

12. 外線傳輸線(J11)MOD SEL：外部站控制器(MS-C02)訊號傳輸系統連接用時JUMP須開路，則反之

13. 輸出控制電鎖信號選擇(SW1)：



為正電壓輸出至V+ G (輸出控制電鎖連接座(J5))



為乾接點輸出至V+ G (輸出控制電鎖連接座(J5))


開鎖操作說明：

※註：JP1=Short為NC輸出或者JP2=Short為NO輸出

1. 任何時間按下"開鎖" 鍵可開啟電鎖，開鎖動作通常都是開啟1號電鎖
2. 裝設有第2台電鎖控制器時，須搭配2號門口機才可使用，要開啟2號電鎖時，須處於2號門口機與室內對講機通話期間，且只有正在通話中室內對講機按下"開鎖" 鍵才能開啟2 號電鎖控制器，此時其他未在通話中的對講機也只能開啟 1號電鎖控制器
3. 門位指示燈只有顯示1號電鎖控制器開門狀態，"開鎖" 鍵上的LED燈代表開門的狀態，LED燈亮起，表示門是開著，LED燈熄滅，表示門是關閉


俞式鎖與陽極鎖的配線方式，請參考下圖

JP2短路

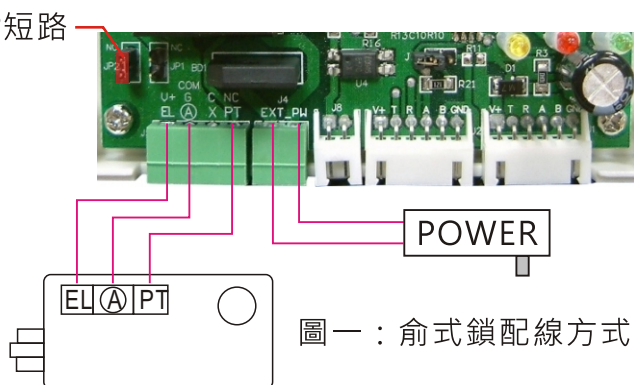

圖一：俞式鎖配線方式

JP1短路

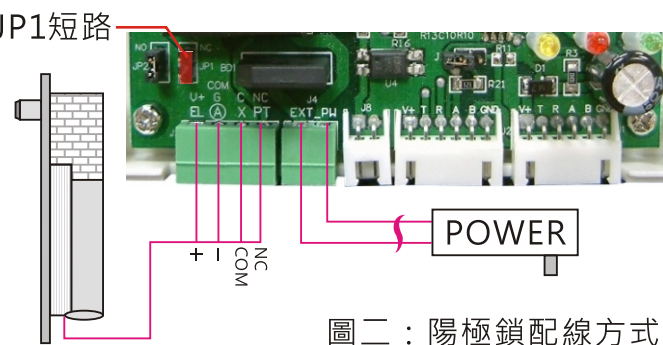

圖二：陽極鎖配線方式