


1：5 對講門口機

MS-D01

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)電源指示燈：藍色電源燈
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)全呼鍵：通話呼叫1~5F所有樓層室內機
- (5)1F鍵：通話呼叫一樓樓層鍵
- (6)2F鍵：通話呼叫二樓樓層鍵
- (7)3F鍵：通話呼叫三樓樓層鍵
- (8)4F鍵：通話呼叫四樓樓層鍵
- (9)5F鍵：通話呼叫五樓樓層鍵
- (10)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (11)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)

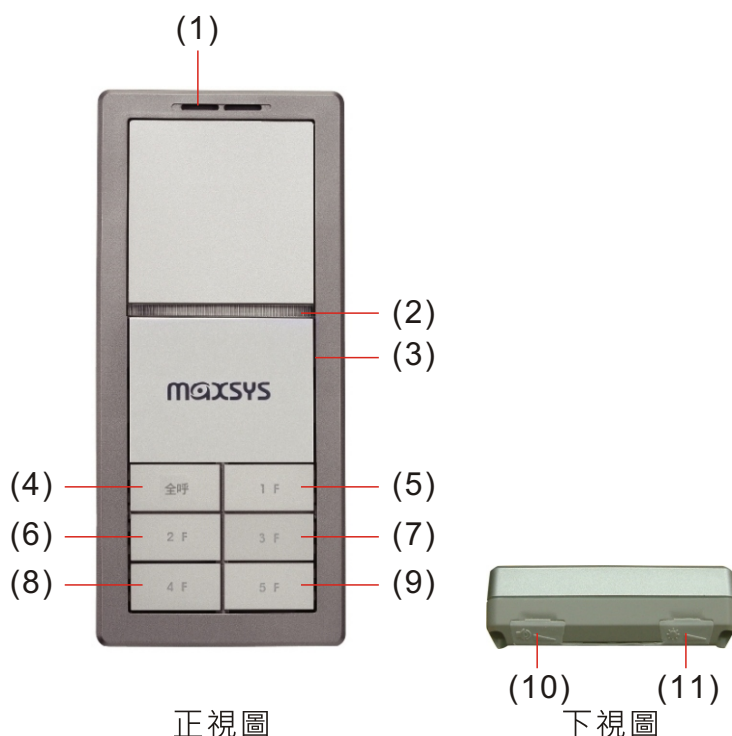

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時可選擇單一樓層或全部樓層呼叫，當按下任一呼叫鍵時，將播放音樂且呼叫樓層鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態
3. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

