


1：5 影視對講保全門禁門口機

MS-D01V-CR

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講音樂及防盜警報聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)全呼鍵：通話呼叫1~5F所有樓層室內機
- (6)1F鍵：通話呼叫一樓樓層鍵
- (7)2F鍵：通話呼叫二樓樓層鍵
- (8)3F鍵：通話呼叫三樓樓層鍵
- (9)4F鍵：通話呼叫四樓樓層鍵
- (10)5F鍵：通話呼叫五樓樓層鍵
- (11)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (12)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (13)感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍

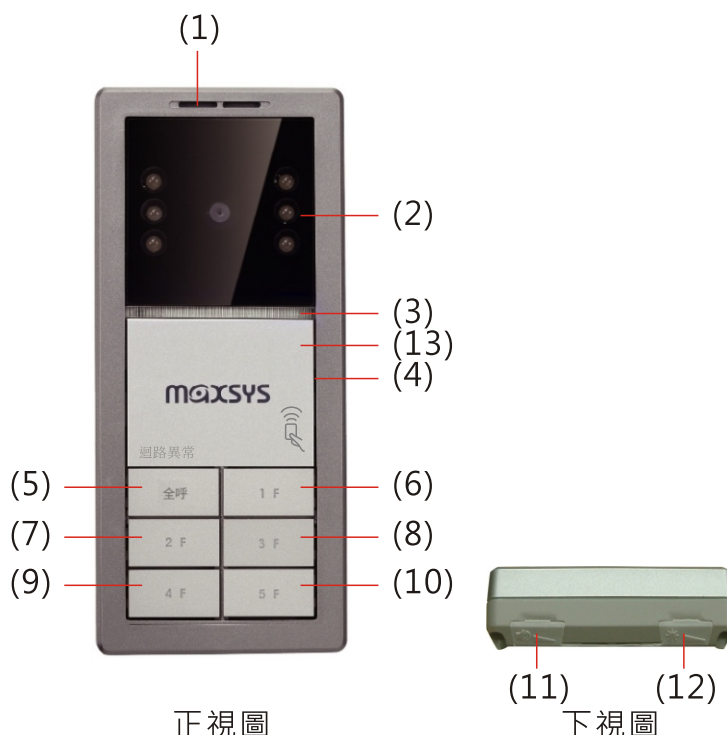

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時可選擇單一樓層或全部樓層呼叫，當按下任一呼叫鍵時，將播放音樂且呼叫樓層鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態
3. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態

保全設定解除及門禁操作：

防盜設定及解除操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，動作3秒後，會控制防盜主機(選擇PUSH模式)設定及解除狀態。狀態指示可由門口機面板紅藍雙色LED燈指示狀況，藍色代表防盜解除，紅色代表防盜設定

門禁電鎖控制器操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，動作3秒內按"全呼鍵"可控制對講系統電鎖控制器

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下感應 "增加卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED顯示紅燈連續閃爍。LED閃爍期間表示系統處於增加卡模式，等待預輸入追加 "感應卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時LED熄滅，恢復至待機模式。

在增加卡模式下，將預增加的 "感應卡" 依序感應，每感應一張 "感應卡" 則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的 "感應卡" 後，再感應一次 "增加卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示脫離增加模式。此時LED熄滅，系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應 "刪除卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部感應卡完成，LED顯示紅燈閃爍一次並恢復至待機模式。

讀卡操作程序：

待機模式下感應已新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒。

待機模式下感應到非新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示 "卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出。

注意事項：

- 1.當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
- 2.感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功
- 3.感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，代表感應無效
- 4.迴路異常燈需配合MS-I03V-C / CA或MS-I05V-C / CA系列之滑蓋室內機使用



防水蓋