


單按鍵對講保全門禁門口機

MS-D02-CR

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講音樂及防盜警報聲音輸出
- (2) 電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4) 全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機
- (5) 對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (6) 音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (7) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (8) 迴路異常指示燈：
 - 紅燈恆亮-防區迴路異常
 - 紅燈滅燈-防區迴路正常

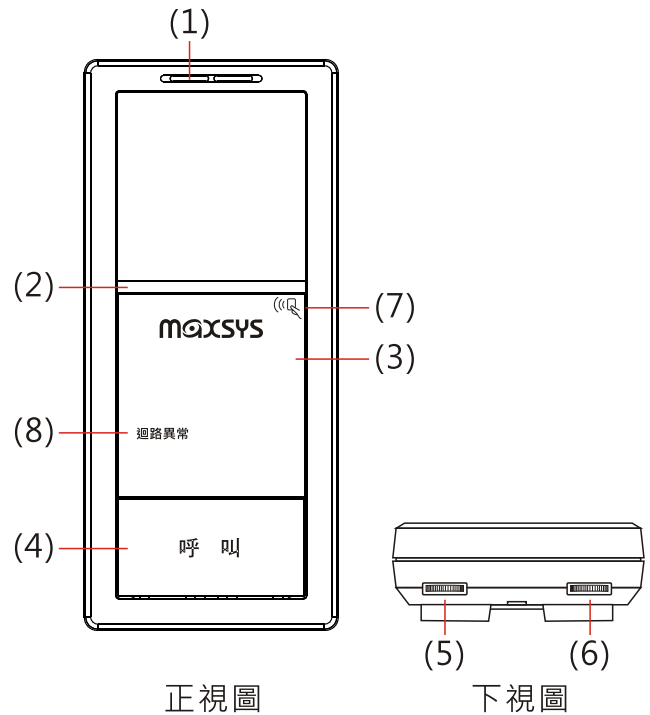

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層室內機，將播放音樂且呼叫樓層鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

保全設定解除及門禁操作：

防盜設定及解除操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，動作3秒後，會控制防盜主機(選擇PUSH模式)設定及解除狀態。狀態指示可由門口機面板紅藍雙色LED燈指示狀況，藍色代表防盜解除，紅色代表防盜設定

門禁電鎖控制器操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，動作3秒內按「全呼鍵」可控制對講系統電鎖控制器(MS-CE01)

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下感應「增加卡」，此時蜂鳴器發出一短音，LED顯示紅燈連續閃爍。LED閃爍期間表示系統處於增加卡模式，等待預輸入追加「感應卡」。

若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時LED熄滅，恢復至待機模式。


在增加卡模式下，將預增加的「感應卡」依序感應，每感應一張「感應卡」則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的「感應卡」後，再感應一次「增加卡」，此時蜂鳴器發出一長音，表示脫離增加模式。此時LED熄滅，系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應「刪除卡」，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部感應卡完成，LED顯示紅燈閃爍一次並恢復至待機模式。

讀卡操作程序：

待機模式下感應已新增過「感應卡」，此時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功
待機模式下感應到非新增過「感應卡」，此時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡片讀取失敗

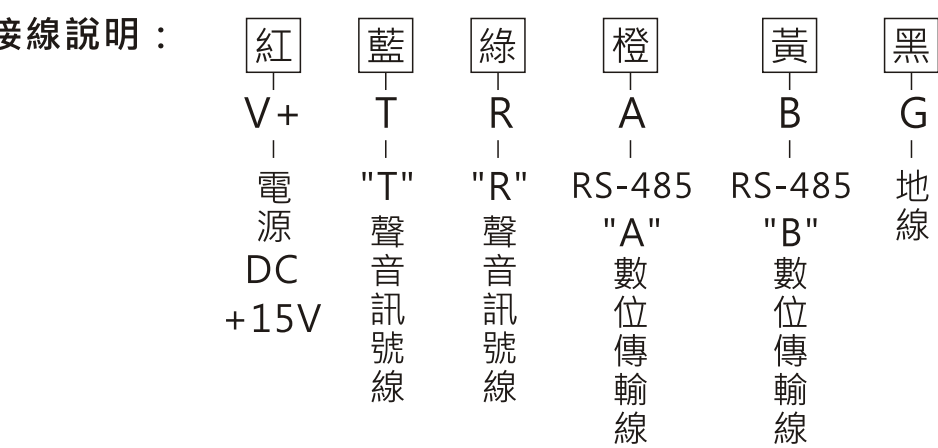

ID(站別)的設定方式，說明如下：

操作說明		MS-C18 或 MS-C01 連線狀態	
1. 電源重新送電後，需在0.5秒內按住「呼叫鍵」不放開，等待2秒後，喇叭會嗶1短聲，且狀態指示燈會紅/藍燈交替閃爍，這時才放開「呼叫鍵」。 2. 需在3秒內去按"呼叫鍵"，每按一下「呼叫鍵」就可切換一次 "ID站別"，若「呼叫鍵」滅燈表示ID為站1，若「呼叫鍵」亮藍燈表示ID為站2 3. 上述設定後，需等待3秒後，狀態指示燈會亮藍燈，且喇叭會嗶1長聲，即完成操作。 4. 可透過MS-C01或MS-C18做確認(需有搭配安裝MS-C01或MS-C18) 操作：將MS-C01(或MS-C18)的指撥開關SW1的第 2 PIN切下扳至OFF位置， 若連線狀態D8會亮燈表示 "1號門口機"，若連線狀態D7會亮燈表示 "2號門口機"		站1	站2
		☐ D1	☐ D1
		☐ D2	☐ D2
		☐ D3	☐ D3
		☐ D4	☐ D4
		☐ D5	☐ D5
		☐ D6	☐ D6
		☐ D7	☒ D7
		☒ D8	☐ D8

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
2. 感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功
3. 感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，代表感應無效
4. 迴路異常燈需配合MS-I03V-C / CA或MS-I05V-C / CA系列之滑蓋室內機使用

