單按鍵對講門口機

MS-D02

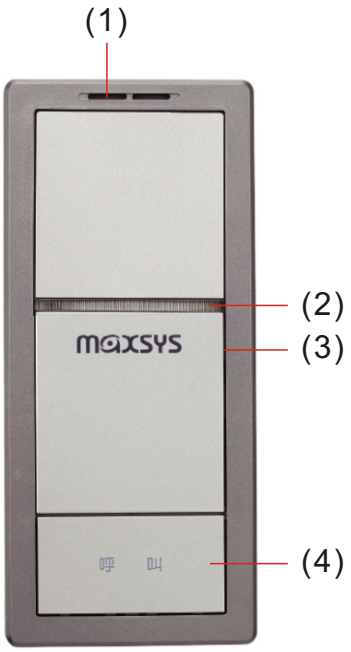

正視圖

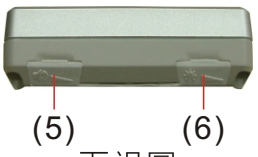

下視圖

功能說明：

(1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出

(2)電源指示燈：藍色電源燈

(3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入

(4)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(5)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量

(順時針漸大、逆時針漸小)

(6)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量

(順時針漸大、逆時針漸小)

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層室內機，將播放音樂且呼叫樓層鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

防水蓋