

單鍵影視防盜門口機(埋入式)

MS-D03V-CR

功能說明：

(1)防區指示燈：

- 紅燈恆亮-防區異常
- 紅燈滅燈-防區正常

(2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機

(3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入

有效對講距離15公分

最大對講距離30公分

(4)電源/通話/呼叫/防盜設定指示燈：

- 藍燈恆亮-電源狀態
- 閃爍紫燈-呼叫狀態
- 紫燈恆亮-通話狀態
- 紅燈恆亮-防盜設定
- 閃爍紅燈-防盜觸發

(5)感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍

(6)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(7)出線孔

(8)喇叭輸出：對講音樂及防盜警報聲音輸出


(9)音樂/語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10)

(10)對講/嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10)

(11)鋁合金上蓋固定螺絲孔

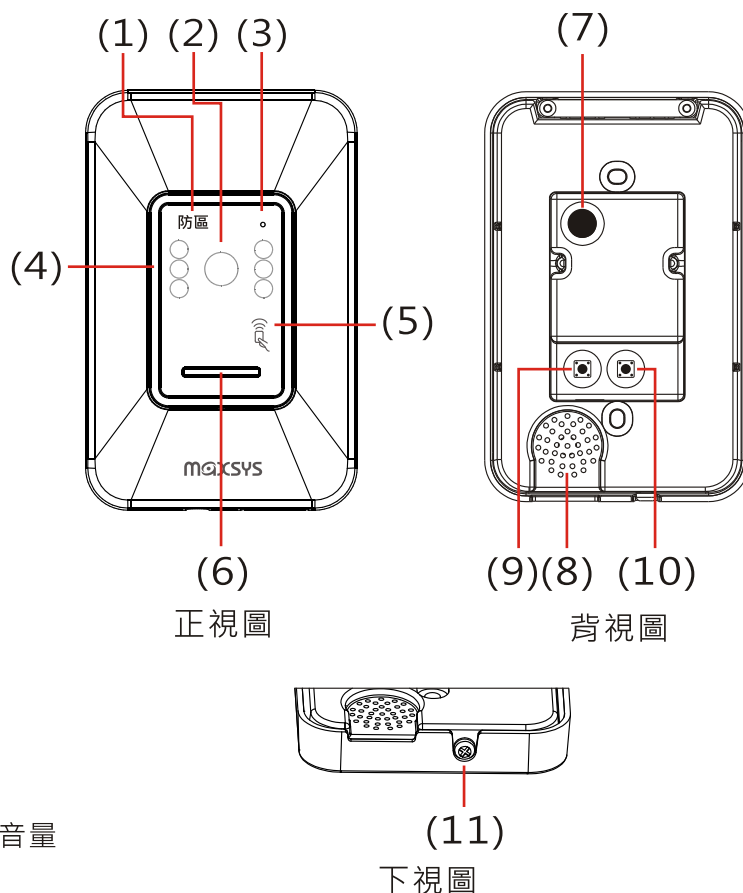

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講影視室內機，將播放音樂且紫燈閃爍
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

保全設定解除及門禁操作：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短聲，紅藍燈閃爍一次表示卡片讀取成功

防盜設定及解除操作方式：

1. 在防盜設定狀態下，如有卡片感應成功時，**會立即**解除防盜，且語音提示 "防盜設定已解除"。
動作3秒後才開啟MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"
2. 在防盜解除狀態下，如有卡片感應成功時，**動作3秒後**，才啟動防盜，且語音提示 "防盜設定已啟動"
3. 狀態指示燈可由門口機面板紅藍雙色LED燈指示狀況，藍色代表防盜解除，紅色代表防盜設定

門禁電鎖控制器操作方式：

待機下，如有卡片感應成功時，**動作3秒內**按 "全呼鍵"，會開啟MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應 "增加卡" 會有語音提示進入 "增加子卡模式"，等待預輸入追加 "子卡"。

若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增加卡" 會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應 "刪除卡" 會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下，感應已新增過 "子卡"，紅藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，表示 "卡片讀取成功"。

待機模式下，感應到非新增過 "子卡"，紅藍燈閃爍一次，且語音提示錯誤表示 "卡片讀取失敗"。

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	VD+	VD-
電 源	"T" 聲 音 訊 號 線	"R" 聲 音 訊 號 線	RS-485 "A" 數 位 傳 輸 線	RS-485 "B" 數 位 傳 輸 線	地 線	影 像 輸 出 + 端	影 像 輸 出 - 端

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
2. 感應卡片動作時，紅藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
3. 感應卡片動作時，紅藍燈閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡號錯誤，代表感應無效
4. 迴路異常燈需配合MS-I03V-C / CA或MS-I05V-C / CA或MS-I08-CAP系列之滑蓋室內機使用

