


埋入式單按鍵影視對講門禁門口機

MS-D03V-R

功能說明：

- (1)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (2)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (3)電源/通話/呼叫指示燈：
 - 藍燈恆亮-電源狀態
 - 閃爍紫燈-呼叫狀態
 - 紫燈恆亮-通話狀態
- (4)感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (5)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機
- (6)出線孔
- (7)喇叭輸出：對講音樂聲音輸出
- (8)音樂/語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1~10，預設值→10)
- (9)對講/嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1~10，預設值→10)
- (10)鋁合金上蓋固定螺絲孔

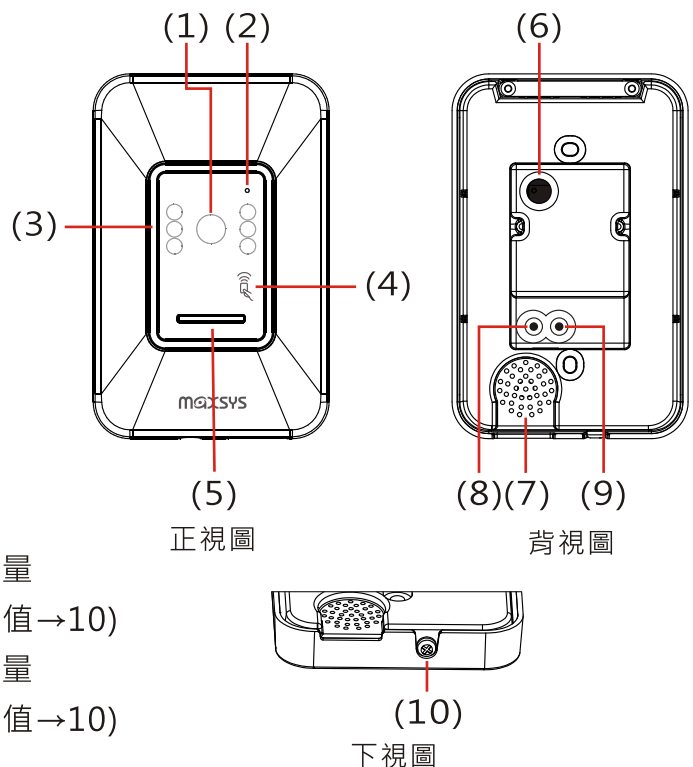

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講影視室內機，將播放音樂且紫燈閃爍
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

門禁操作：

門禁電鎖控制器操作方式：Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，紅藍燈閃爍一次表示卡片讀取成功，會有語音提示電鎖狀態，且立即控制對講系統電鎖控制器(MS-CE01)

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應“增加卡”會有語音提示進入“增加子卡模式”，等待預輸入追加“子卡”。若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的“子卡”依序感應，每感應一張“子卡”會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張“子卡”，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的“子卡”後，再感應一次“增加卡”會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應“刪除卡”會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下，感應已新增過“子卡”，紅藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，表示卡片讀取成功。

待機模式下，感應到非新增過“子卡”，紅藍燈閃爍一次，且語音提示錯誤表示“卡片讀取失敗”。