

埋入式單鍵對講門口機

MS-D05-R

功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講音樂輸出

(2) 電源指示燈：

· 綠燈恆亮→電源狀態

設定指示燈：

· 藍燈恆亮→待機狀態

· 閃爍紫燈→呼叫狀態

· 紫燈恆亮→通話狀態

· 紅燈閃爍一次→卡片感應設定

(3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

有效對講距離15公分

最大對講距離30公分

(4) 全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(5) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍


(6) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(7) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1~10，預設值→10)

(8) 出線孔

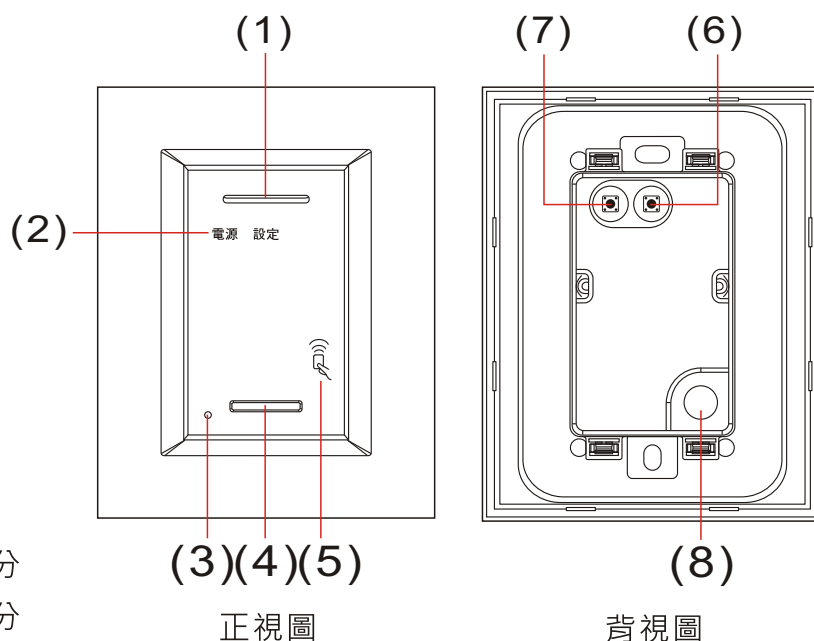

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講室內機，將播放音樂且呼叫樓層，且設定指示燈呈現紫燈閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且設定指示燈(紫燈)恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

門禁操作：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短聲，設定指示燈(紅燈)閃爍一次表示卡片讀取成功

門禁電鎖控制器操作方式：

待機下，如有卡片感應成功時，會 **立即開啟** MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應「增加卡」會有語音提示進入「增加子卡模式」，等待預輸入追加「子卡」。若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的「子卡」依序感應，每感應一張「子卡」會有語音提示新增成功。系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的「子卡」後，再感應一次「增加卡」會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-**注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除**

待機模式下，感應「刪除卡」會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下，感應已新增過「子卡」，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，表示卡片讀取成功。

待機模式下，感應到非新增過「子卡」，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡片讀取失敗。

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑
V+	T	R	A	B	G
電	"T"	"R"	RS-485	RS-485	地
源	聲	聲	"A"	"B"	線
DC	音	音	數	數	
+15V	訊	訊	位	位	
	號	號	傳	傳	
	線	線	輸	輸	
			線	線	

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
2. 感應卡片動作，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
3. 感應卡片動作，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡號錯誤，代表感應無效

