

埋入式單鍵影視對講門口機

MS-D05V-CR

功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講音樂及防盜警報聲音輸出

(2) 電源指示燈：

- 綠燈恆亮→電源狀態

設定指示燈：

- 藍燈恆亮→防盜解除
- 紅燈恆亮→防盜設定
- 紅 / 藍燈持續閃爍→防盜觸發
- 紅燈閃爍一次→卡片感應設定
- 閃爍紫燈→呼叫狀態
- 紫燈恆亮→通話狀態

異常指示燈：

- 紅燈恆亮→防區迴路異常
- 紅燈滅燈→防區迴路正常

(3) 攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機

(4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入 (有效對講距離15公分，最大對講距離30公分)


(5) 全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機

(6) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍

(7) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍 1 ~ 10，預設值→10)

(8) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍 1 ~ 10，預設值→10)

(9) 出線孔

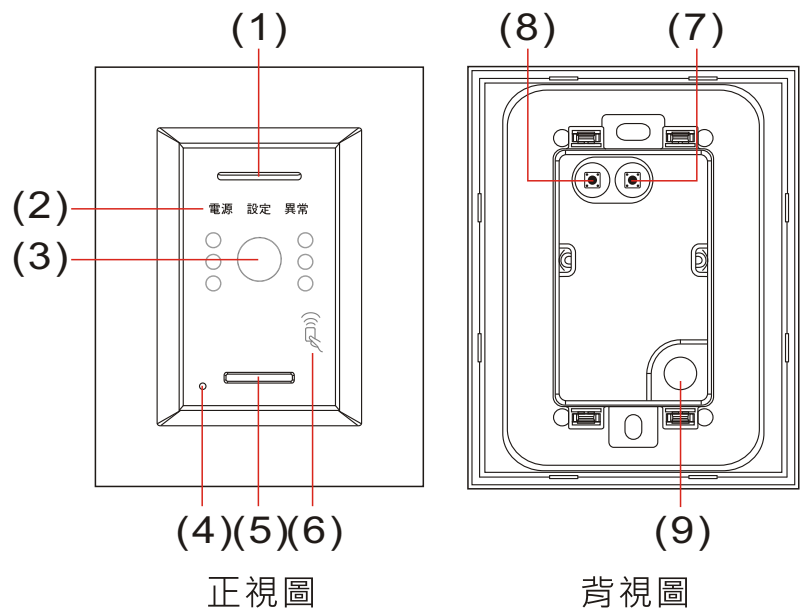

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講影視室內機，將播放音樂且呼叫樓層，且設定指示燈呈現紫燈閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且設定指示燈(紫燈)恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由對講室內機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，門口機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

保全設定解除及門禁操作：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短聲，紅藍燈閃爍一次表示卡片讀取成功

防盜設定及解除操作方式：

1. 在防盜設定狀態下，如有卡片感應成功時，**動作3秒後**，會解除防盜，且語音提示 "防盜設定已解除"
2. 在防盜解除狀態下，如有卡片感應成功時，**動作3秒後**，會啟動防盜，且語音提示 "防盜設定已啟動"
3. 設定狀態可由門口機面板的設定指示燈顏色顯示判別，藍色代表防盜解除，紅色代表防盜設定
4. 若迴路異常未解除狀態下，如有啟動防盜設定時，會啟動警報觸發

門禁電鎖控制器操作方式：

待機下，如有卡片感應成功時，**動作3秒內** 按 "全呼鍵"，會開啟MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應「增加卡」會有語音提示進入「增加子卡模式」，等待預輸入追加「子卡」。

若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的「子卡」依序感應，每感應一張「子卡」會有語音提示新增成功。

系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的「子卡」後，再感應一次「增加卡」會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-**注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除**

待機模式下，感應「刪除卡」會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下，感應已新增「子卡」，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，表示**卡片讀取成功**

待機模式下，感應到非新增「子卡」，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且語音提示錯誤，表示**卡片讀取失敗**

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	VD+	VD-
電	"T"	"R"	RS-485	RS-485	地	影	影
源	聲	聲	"A"	"B"	線	像	像
DC	音	音	數	數		輸	輸
+15V	訊	訊	位	位		出	出
	號	號	傳	傳		+	-
	線	線	輸	輸		端	端
			線	線			

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
2. 感應卡片動作時，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
3. 感應卡片動作時，設定指示燈(紅燈)閃爍一次，且語音提示錯誤，表示卡號錯誤，代表感應無效
4. 異常指示燈需配合MS-I03V-C / CA或MS-I05V-C / CA系列之滑蓋室內機使用

