


埋入式單鍵對講門口機 (Weigand 34bits 輸出)

MS-D06VA-RS

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講、鈴聲輸出
- (2) 狀態顯示燈：
 - 電源：綠燈恆亮→電源狀態
 - 呼叫：紅燈恆亮→呼叫、通話狀態
 - 功能：藍燈閃爍→卡片學習狀態
- (3) 攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (4) 白光LED補光燈 (24H恆亮)
- (5) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
最大對講距離 10公分
- (6) 呼叫鍵：通話呼叫類比話機
- (7) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (8) 不使用
- (9) 鈴聲 / 對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (10) 出線孔

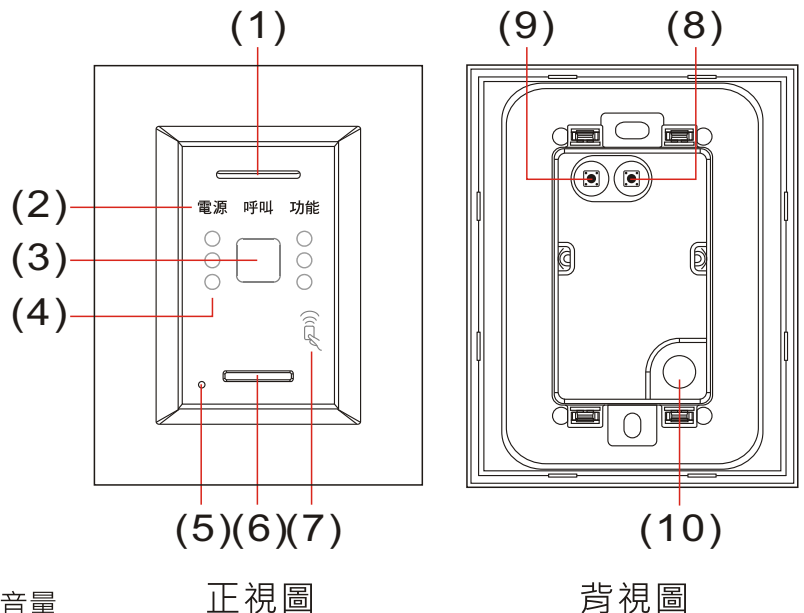

通話/呼叫操作：

1. 按一下「呼叫鍵」，會呼叫話機，持續響鈴聲(叮咚)
2. 話機有人接聽時，將停止鈴聲(叮咚)，進入通話狀態，可開始通話1分鐘
3. 通話完畢後要由話機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫話機無人接聽15秒後，門口機會自動掛斷，並停止鈴聲(叮咚)，恢復待機狀態
5. 當話機直接拿起話筒，可直接與門口機通話1分鐘

呼叫觸發RELAY開關操作：

當按下呼叫鍵時，RELAY2 乾接點輸出0.5秒 (COM2與NO2動作0.5秒)，可用於錄影開關用

門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應「已新增」卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音，代表感應成功，RELAY1 乾接點輸出2秒 (COM1與NO1動作2秒)，可用於開鎖用

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下感應「增加卡」此時蜂鳴器發出一短一長音，且面板「功能」LED藍燈持續閃爍，表示進入「增加子卡模式」，等待預輸入追加「子卡」。若20秒內沒有操作，蜂鳴器會發出一長音，且面板「功能」LED熄滅，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的「子卡」依序感應，每感應一張「子卡」，蜂鳴器會發出二短音，表示新增成功。系統最多可輸入58張「子卡」，若新增超過此容量，蜂鳴器會發出嗶聲表示無法新增。當新增完所有的「子卡」後，再感應一次「增加卡」，此時蜂鳴器會發出一短一長音，且面板「功能」LED熄滅，表示退出「增加子卡模式」，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡) ※注意此功能使用，否則全部原本感應子卡會全部刪除


待機模式下感應「刪除卡」，此時蜂鳴器發出一短一長音，此時刪除全部感應子卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下感應已新增「子卡」，此時蜂鳴器發出一短音，表示卡片讀取成功，會輸出維根信號，且RELAY1 乾接點輸出2秒 (COM1與NO1動作2秒)，可用於開鎖用

待機模式下感應非新增「子卡」，此時蜂鳴器發出三短音，表示卡片讀取失敗，會輸出維根信號，且RELAY1 乾接點無輸出 (COM1與NO1不動作)

接線說明：

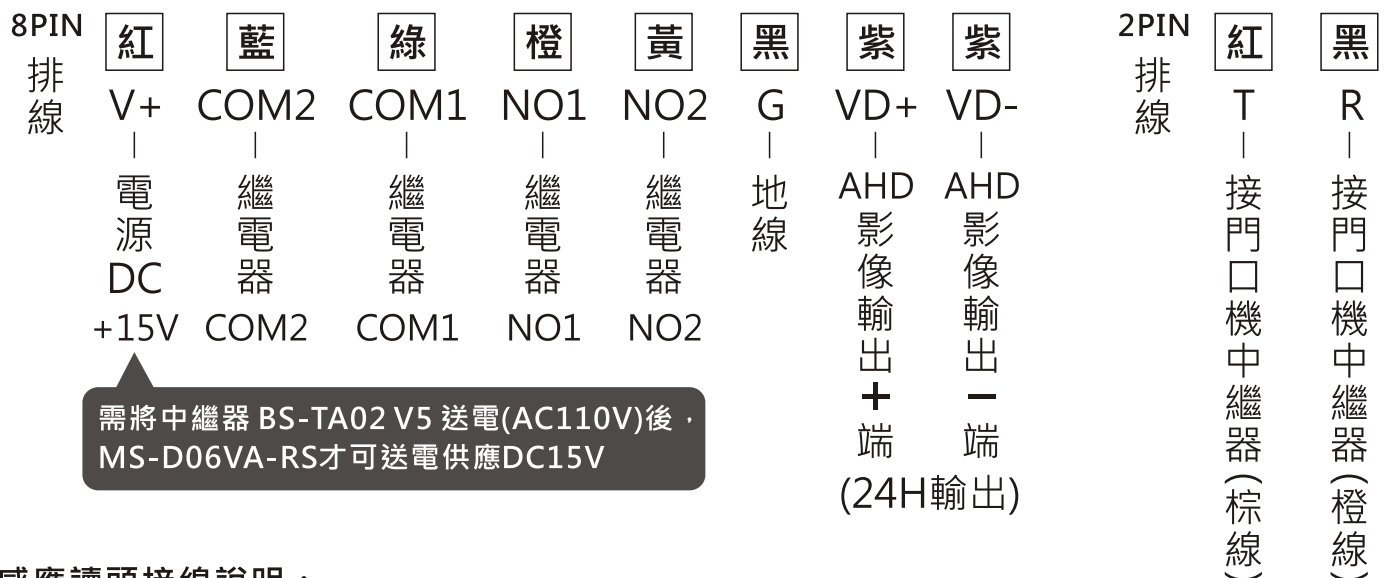

感應讀頭接線說明：



注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
2. 感應「已新增」卡片動作時，若蜂鳴器發出一短音，代表卡片感應成功，會輸出維根信號，且RELAY1 乾接點輸出2秒 (COM1與NO1動作2秒)，可用於開鎖用

