


觸控式防盜影視對講門口機

MS-D08V-CR

功能說明：

- (1)鏡頭：AHD 2百萬像素
- (2)防區指示燈：
 - 滅燈 - 防區正常、防盜解除
 - 藍燈恆亮 - 防區異常
 - 紅燈恆亮 - 防盜設定
 - 紅燈閃爍 - 防盜觸發
- (3)全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機
 - 藍燈恆亮 - 電源待機狀態
 - 紫燈閃爍 - 呼叫狀態
 - 紫燈恆亮 - 通話狀態
- (4)影像補光燈：LED白光 (呼叫 / 通話時亮燈)
- (5)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
(有效對講距離15公分 / 最大對講距離30公分)
- (6)感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (7)出線孔
- (8)音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1 ~ 10)
- (9)對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1 ~ 10)
- (10)喇叭輸出：對講音樂及防盜警報聲音輸出
- (11)掛架 / 反破壞開關固定螺絲孔

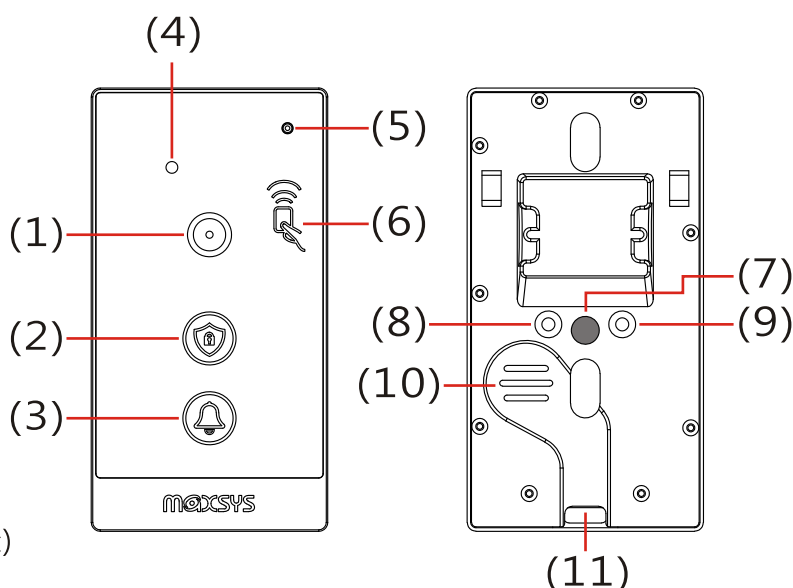

通話/呼叫操作：

1. 全呼叫所有樓層對講影視室內機，將播放音樂且紫燈閃爍
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機

保全設定解除及門禁操作：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短聲，表示卡片讀取成功

防盜設定及解除操作方式：

1. 在防盜設定狀態下，如有卡片感應成功時，**會立即**解除防盜，且語音提示"防盜設定已解除"。
動作3秒後才開啟MS-CE01電鎖，且語音提示"電鎖開啟"
2. 在防盜解除狀態下，如有卡片感應成功時，**動作3秒後**，才啟動防盜，且語音提示"防盜設定已啟動"
3. 狀態指示燈可由"防區指示燈"指示狀況，滅燈代表防盜解除，紅燈恆亮代表防盜設定

門禁電鎖控制器操作方式：

待機下，如有卡片感應成功時，**動作3秒內**按"全呼鍵"，會開啟MS-CE01電鎖，且語音提示"電鎖開啟"

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應 "增加卡" 會有語音提示進入 "增加子卡模式"，等待預輸入追加 "子卡"。

若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 會有語音提示新增成功。

系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增加卡" 會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應 "刪除卡" 會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序：

待機模式下，感應已新增過 "子卡"，蜂鳴器發出一短音，表示 "卡片讀取成功"。

待機模式下，感應到非新增過 "子卡"，語音提示錯誤表示 "卡片讀取失敗"。

接線說明：

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	VD+	VD-
電 源	"T" 聲 音 訊 號 線	"R" 聲 音 訊 號 線	RS-485 "A" 數 位 傳 輸 線	RS-485 "B" 數 位 傳 輸 線	地 線	AHD 影 像 輸 出 + 端	AHD 影 像 輸 出 - 端

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的圓形防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障 (見下圖)
2. 感應卡片動作時，蜂鳴器發出一短音，代表感應成功
3. 感應卡片動作時，語音提示錯誤，表示卡號錯誤，代表感應無效

