


IP觸控式影視對講感應門口機

MS-D65V-CR

功能說明

- (1) 鏡頭：720P
- (2) 防區指示燈：
 - 滅燈→防區正常、防盜解除
 - 藍燈恆亮→防區異常
 - 紅燈恆亮→防盜設定
 - 紅燈閃爍→防盜觸發
- (3) 全呼鍵：通話呼叫所有樓層室內機
 - 藍燈恆亮→電源待機狀態
 - 紫燈閃爍→呼叫狀態
 - 紫燈恆亮→通話狀態
- (4) 影像補光燈：LED白光 (呼叫 / 通話時亮燈)
- (5) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
 - 有效對講距離15公分 / 最大對講距離30公分
- (6) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (7) 喇叭輸出：對講音樂及警報響聲輸出
- (8) 網路線延長頭：10/100 Mbps · RJ-45
- (9) 掛架 / 反破壞開關固定螺絲孔

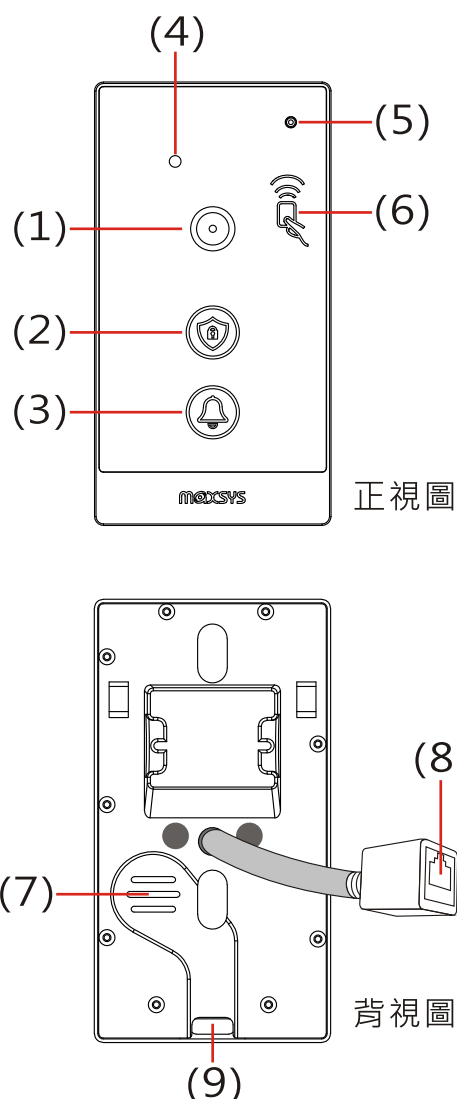

通話/呼叫操作

1. 按下"全呼鍵"，會呼叫所有樓層對講室內機，將撥放音樂且紫燈閃爍
2. 室內有人接聽時，將停止撥放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止撥放音樂，恢復待機

保全設定解除及門禁操作

Mifare感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短聲，表示卡片讀取成功

防盜設定及解除操作方式：

1. 在防盜設定狀態下，卡片感應成功時，**會立即**解除防盜，且語音提示 "防盜設定已解除"。
動作3秒後才開啟MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"
2. 在防盜解除狀態下，卡片感應成功時，**動作3秒後**，才啟動防盜，且語音提示 "防盜設定已啟動"
3. 狀態指示燈可由 "防區指示燈"指示狀況，滅燈代表防盜解除，紅色恆亮代表防盜設定

門禁電鎖控制器操作方式：

待機下，如有卡片感應成功時，**動作3秒內**按 "全呼鍵"，會開啟MS-CE01電鎖，且語音提示 "電鎖開啟"

增加卡(新增單張或多張感應卡)

待機模式下，感應 "增加卡" 會有語音提示進入 "增加子卡模式"，等待預輸入追加 "子卡"。
若20秒內沒有操作會有語音提示，系統會退出設定模式，恢復為待機模式

在增加子卡模式下，將要增加的 "子卡" 依序感應，每感應一張 "子卡" 會有語音提示新增成功。
系統最多可輸入58張 "子卡"，若新增超過此容量會有語音提示無法新增。當新增完所有的 "子卡" 後，再感應一次 "增加卡" 會有語音提示，系統會退出增加子卡模式，恢復為待機模式

刪除卡(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下，感應 "刪除卡" 會有語音提示，表示刪除全部感應卡完成，並恢復為待機模式

讀卡操作程序

待機模式下，感應已新增過 "子卡"，蜂鳴器發出一短音，表示 "卡片讀取成功"

待機模式下，感應到非新增過 "子卡"，語音提示錯誤表示 "卡片讀取失敗"


音量調整說明

用chrome瀏覽器進入後台網頁，網址如下
(出廠值) 192.168.100.250:1397

狀態	聲音設定	去電通話
通話	麥克風音量	2 ▾
帳戶	通話與系統	
話機	喇叭音量	5 ▾
裝置	來電與去電響鈴	
系統	響鈴音量	4 ▾
	緊急警報	
	警報音量	4 ▾
	語音音量 *增卡/刪卡感應的語音音量，固定在5(最大音量)	
	語音音量(子卡感應)	5 ▾

注意事項

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障(如下圖)

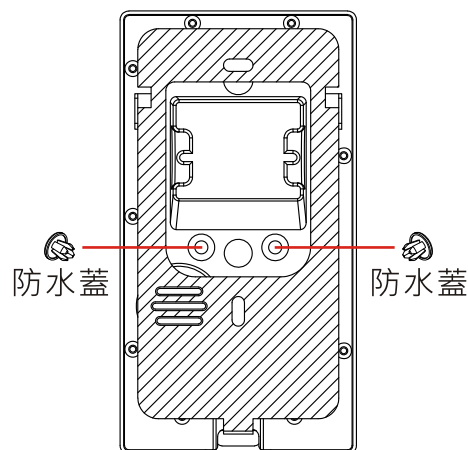

電源接線說明

2PIN 排線
紅 V+ 電源 DC +15V
黑 G 地線 GND

接線說明

2PIN 排線
橙 A RS-485 A
黃 B RS-485 B
接RS-485通訊端