


多按鍵對講感應門口機

MS-H02-R

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (3)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (4)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5)樓層鍵：1F～6F
- (6)音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(逆時針漸大、順時針漸小)
- (7)擴充版樓層鍵：7F～26F

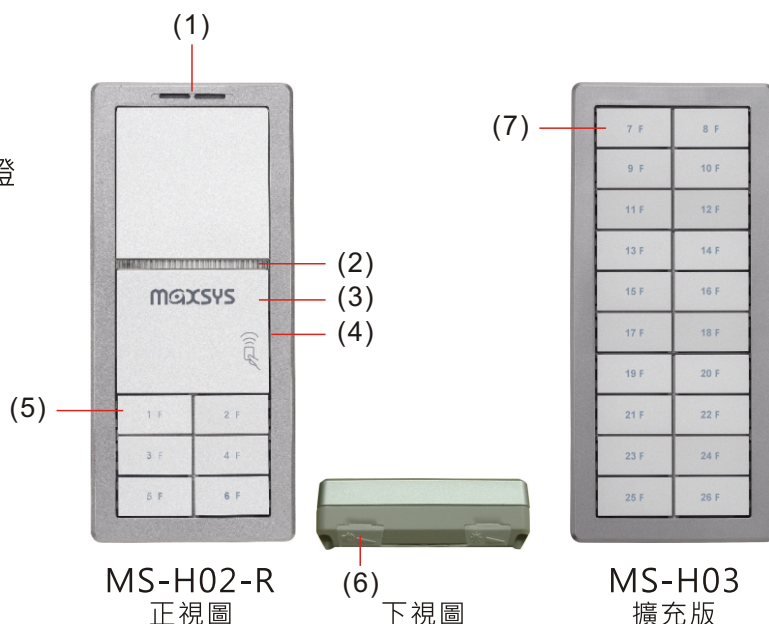

通話/呼叫操作：

1. 呼叫時選擇欲呼叫之樓層，當按下該樓層之呼叫鍵時，將播放音樂且呼叫樓層鍵盤背光會呈現閃爍狀態
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

門禁操作：

門禁電鎖控制操作方式：感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，可控制對講系統電鎖控制器

增加卡：(新增單張或多張感應卡)

待機模式下感應"增加卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED顯示紅燈連續閃爍。LED閃爍期間表示系統處於增加卡模式，等待預輸入追加"感應卡"。若20秒內未完成操作，系統即退出設定模式，此時LED熄滅，恢復至待機模式。

在增加卡模式下，將預增加的"感應卡"依序感應，每感應一張"感應卡"則蜂鳴器相對發出一短音，表示新增成功。系統最多可輸入200張"子卡"，若新增超過此容量，則蜂鳴器發二短音，表示無法新增。當新增完所有的"感應卡"後，再感應一次"增加卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示脫離增加模式。此時LED熄滅，系統恢復至待機模式。

刪除卡：(刪除全部感應卡)-注意此功能使用，否則全部原本感應卡會全部刪除

待機模式下感應 "刪除卡"，此時蜂鳴器發出一長音，表示刪除全部感應卡完成，LED顯示紅燈閃爍一次並恢復至待機模式。

讀卡操作程序：

待機模式下感應已新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒。

待機模式下感應到非新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示 "卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出。

注意事項：

- 1.當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
- 2.感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功
- 3.感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，代表感應無效



防水蓋