


多按鍵影視對講感應門口機

MS-H02V-R-B

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (4)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (5)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (6)主機樓層鍵：1F~8F
- (7)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
逆時針(向右)漸小、順時針(向左)漸大
- (8)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
逆時針(向右)漸小、順時針(向左)漸大
- (9)擴充版樓層鍵：9F~28F及29F~48F

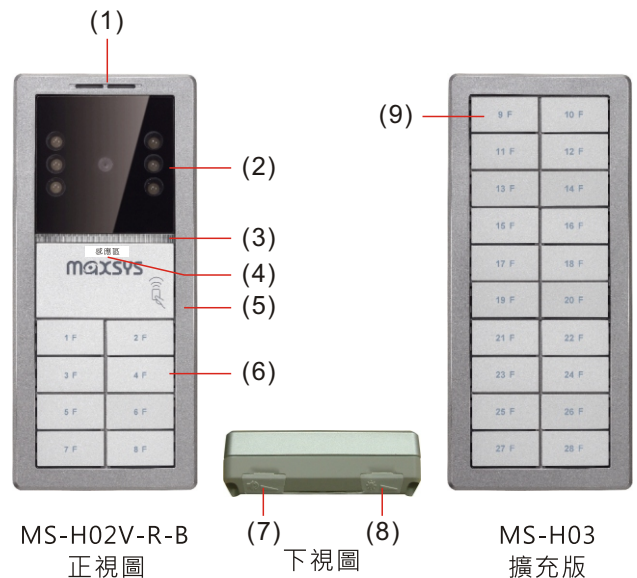

通話/呼叫操作：

1. 選擇欲呼叫之住戶樓層按鍵面板 (待機時，面板按鍵燈恆亮)，將播放呼叫和弦音樂且呼叫住戶樓層按鍵面板背光會呈現閃爍狀態 (呼叫時，面板按鍵燈閃亮)
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光不亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘 (通話時，面板按鍵燈不亮)
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷 (通話/呼叫面板按鍵燈，滅-亮) 才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

門禁操作：

門禁電鎖控制操作方式：感應卡片靠近感應讀取區會產生~嗶~一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，可控制對講系統電鎖控制器

感應方式：

待機模式下感應已新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次表示卡片讀取成功，感應輸出端輸出高電位脈波持1秒。

待機模式下感應到非新增過 "感應卡"，此時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示 "卡片讀取失敗"，感應輸出端維持低電位不做輸出。

設定方式 (使用右圖遙控器；↵ 代表 Enter)

進入編輯模式：按[*][N]~[N][↵] (出廠預設值為1234)

離開編輯模式：按[*][↵]

電鎖電驛激磁時間設定：按[0][2][*][TTT][↵]

(TTT 設為001至255，則為PUSH暫態模式)；

不可設為0秒

卡片主碼設定：按[0][7][*][00000S][↵] (S為0至9組)

卡片主碼刪除：按[0][8][*][00000S][↵] (S為0至9組)

修改編輯密碼：按[0][9][*][P~P][N~N][↵]

([P]~[P][N]~[N]是指需連續輸入兩次新密碼，且輸入兩次的新密碼需完全相同。

新密碼可選擇1~12碼)

增加卡片 (1500張)：按[1][1][*][AAAAAA*BBBBBB][↵]

(AAAAAA為起始卡號, BBBBBB為終止卡號，卡號範圍為00000 至65534)

刪除卡片 (1500張)：按[1][0][*][AAAAAA*BBBBBB][↵]

(AAAAAA為起始卡號, BBBBBB為終止卡號，卡號範圍為00000 至65534)

出廠碼回復值操作(不含卡片資料)：按[2][9][*][29][↵]

刪除全部卡片主碼及卡片資料：按[3][0][*][30][↵]

增加子卡 (500張)：按[5][0][*][50][↵]，再依序感應要新增的子卡 ※ 最多可增加500張“子卡”

刪除子卡 (500張)：按[5][1][*][51][↵] **※ 注意此功能使用，否則500張“子卡”會全部刪除**



注意事項：

- 1.當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
- 2.感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功
- 3.感應卡片動作時蜂鳴器發出二短音，LED閃爍一次表示卡號錯誤，代表感應無效



防水蓋