


Mifare公共影視門口機 (Weigand 34bits輸出) MS-H02V-RBS

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2)攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3)電源及讀卡指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (4)感應讀取區：感應卡片讀取範圍
- (5)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (6)主機樓層鍵：1F~8F
- (7)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(逆時針漸小、順時針漸大)
- (8)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(逆時針漸小、順時針漸大)
- (9)擴充版樓層鍵：9F~28F及29F~48F

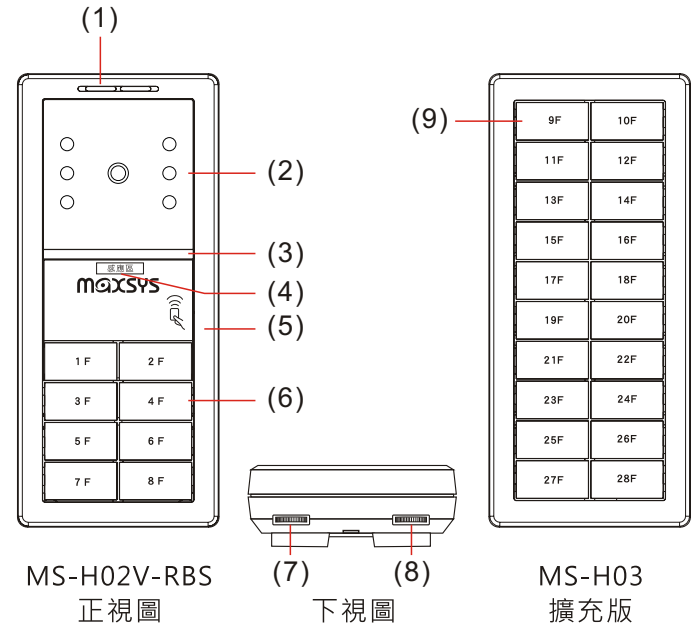

通話/呼叫操作：


1. 選擇欲呼叫之住戶樓層按鍵面板 (待機時，面板按鍵燈恆亮)，將播放呼叫和弦音樂且呼叫住戶樓層按鍵面板背光會呈現閃爍狀態 (呼叫時，面板按鍵燈閃亮)
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光不亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘 (通話時，面板按鍵燈不亮)
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷 (通話/呼叫面板按鍵燈，滅-亮) 才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

門禁電鎖控制操作方式：


Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發生一短音，LED閃爍一次，代表感應成功，並且會輸出維根信號

接線說明：


※ 黑色接頭會貼上標籤貼紙，標示「接MS-C02」或者「接MS-H03」

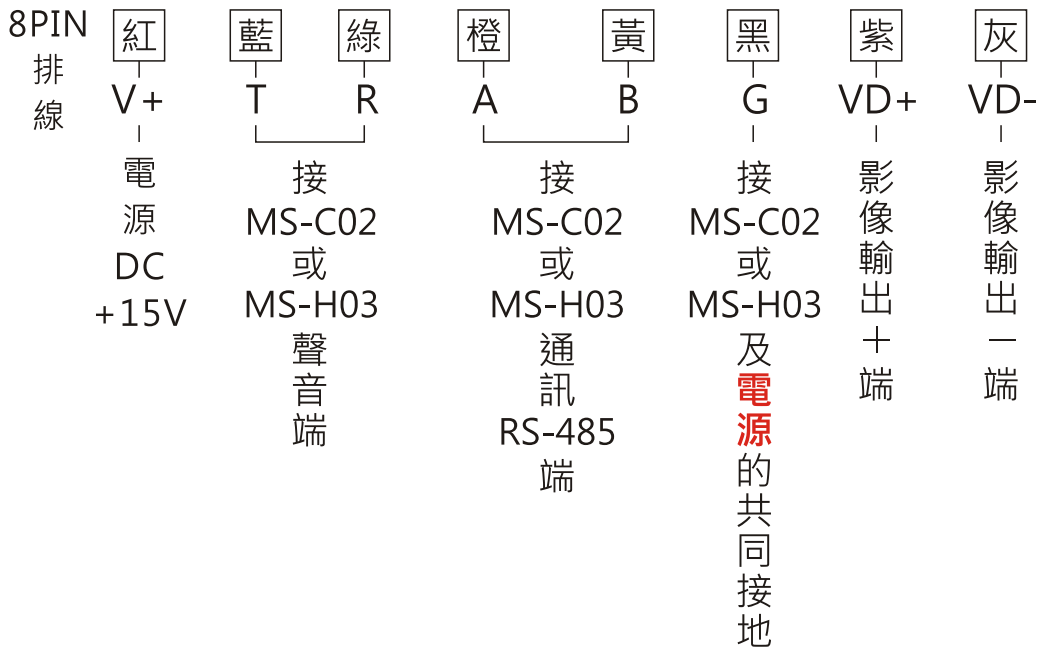

※ 黑色接頭會貼上標籤貼紙，標示「接MS-M02」

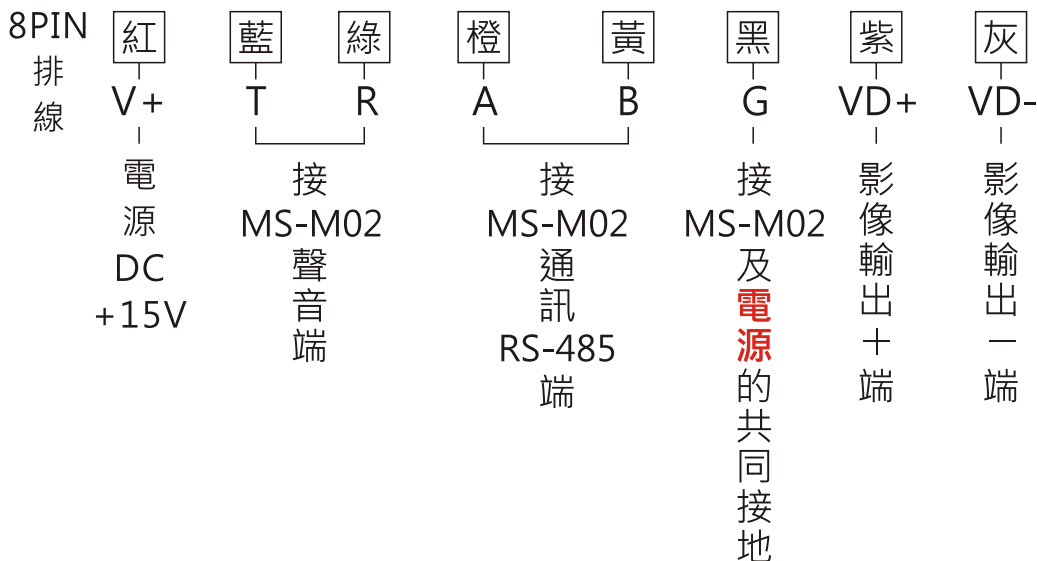


感應讀頭接線說明：

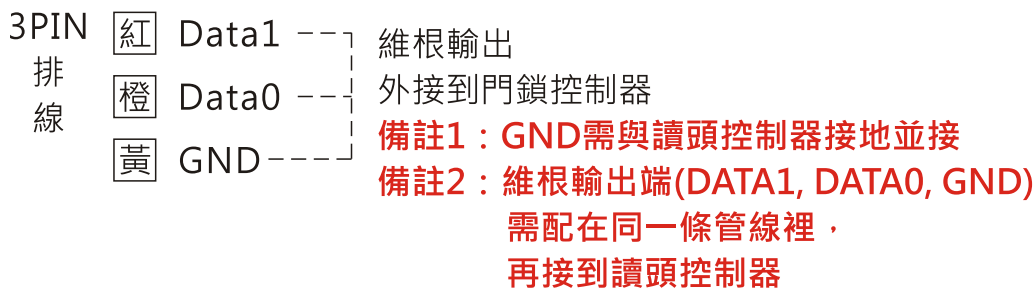

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障
2. 感應卡片動作時蜂鳴器發出一短音，LED閃爍一次代表感應成功

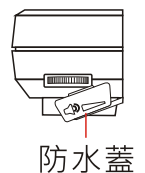

防水蓋