


公共緊急對講機


MS-H04-A

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講音樂及緊急警報聲音輸出
- (2)電源指示燈：
 - 藍燈恆亮→電源燈 / 待機狀態
 - 紅燈閃爍→管理室總機-呼叫中
 - 紅燈恆亮→管理室總機-佔線中
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)通話/呼叫鍵：通話呼叫管理室總機，或者掛斷結束通話
- (5)緊急鍵：藍燈恆亮
(紅色按鈕)
- (6)音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)

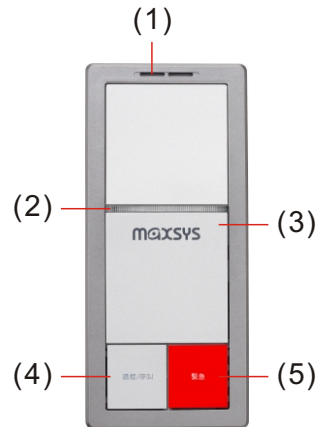

正視圖



下視圖

通話/呼叫操作：

1. 呼叫管理室總機，將播放音樂且 "電源指示燈" 呈現紅燈閃爍狀態
2. 呼叫中，可按下通話/呼叫鍵中止呼叫
3. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且 "電源指示燈" (紅燈)恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
5. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

緊急操作：

按下緊急鍵 "電源指示燈" (紅 / 藍燈)閃爍，會通知管理室總機，警報聲會響45秒

備註：管理室總機收到緊急通知後，可回call給緊急對講機