


公共對講機含感應讀頭 (Weigand 34bits輸出)

MS-H04-R

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2) 電源指示燈：藍燈恆亮→電源燈/待機狀態
紅燈閃爍一次→卡片感應輸出
- (3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4) 呼叫鍵/指示燈：通話呼叫管理室總機
藍燈閃爍-呼叫
藍燈恆亮-通話
- (5) 對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (6) 音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)
- (7) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍

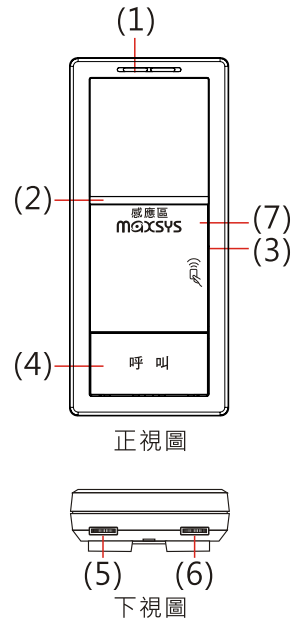

通話/呼叫操作：

1. 按下「呼叫鍵」，會呼叫管理室總機，將播放音樂且呼叫鍵盤背光呈現藍燈閃爍狀態
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光藍燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態


門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會產生~嗶~一短音，且電源指示燈(紅燈)閃爍一次即表示卡片讀取成功，並且會輸出維根信號


通話開鎖方式：

1. 呼叫管理室總機，且管理室總機有人接聽時，管理室總機按下「功能鍵」，會通知MS-H04-R做「開鎖」動作
2. MS-H04-R進行開鎖時，會嗶一短聲，且NO乾接點輸出2秒給電鎖控制器做開鎖動作

接線說明：

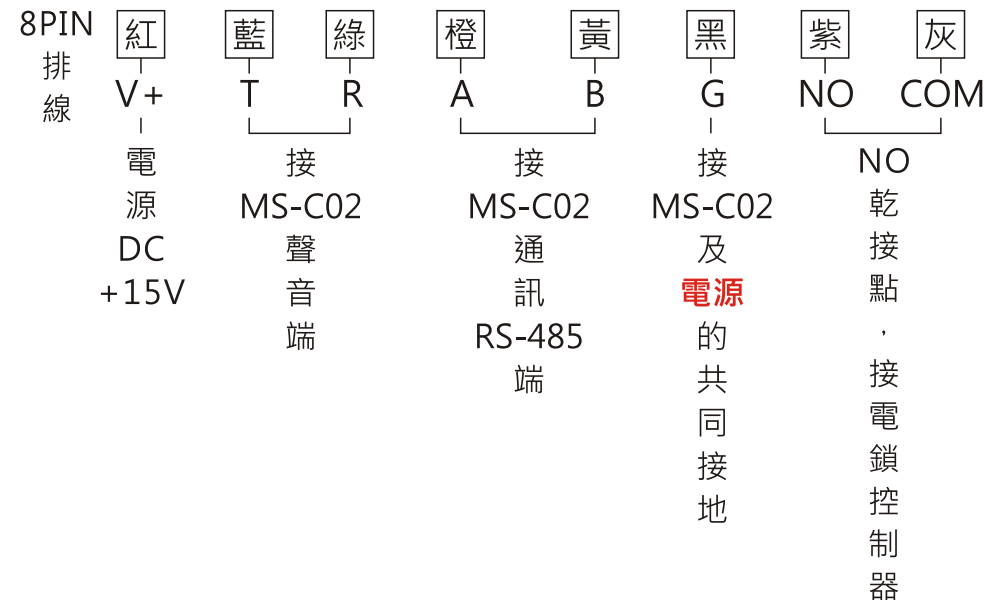

感應讀頭接線說明：

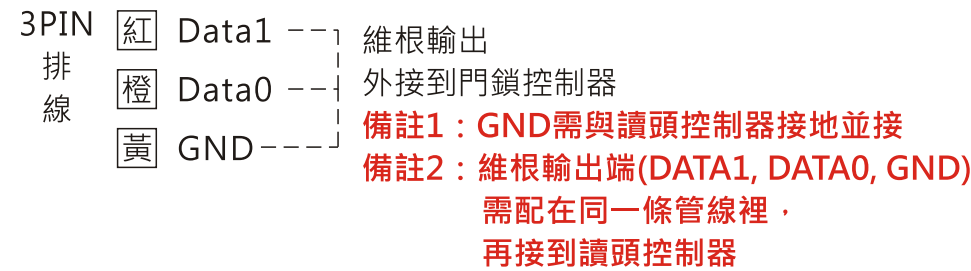

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

