

公共緊急對講機含感應讀頭(Weigand 34bits輸出) MS-H04-WA

功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講音樂及緊急警報聲音輸出

(2) 電源指示燈：

- 藍燈恆亮→電源燈 / 待機狀態
- 紅燈閃爍→管理室總機-呼叫中
- 紅燈恆亮→管理室總機-佔線中
- 紅燈閃爍一次→卡片感應輸出

(3) 感應讀取區：感應卡片讀取範圍


(4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

(5) 呼叫管理室鍵：通話呼叫管理室總機，
或者掛斷結束通話


- 藍燈恆亮→待機狀態
- 藍燈閃爍→呼叫中 / 通話中

(6) 緊急鍵：藍燈恆亮
(紅色按鈕)

(7) 音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(順時針漸大、逆時針漸小)

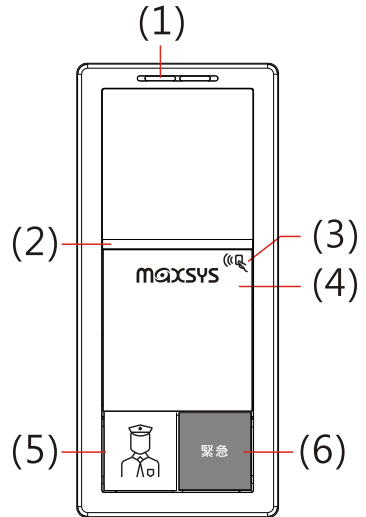

正視圖



(7)
下視圖

通話/呼叫操作：

1. 按下「呼叫管理室鍵」，會呼叫管理室總機，將播放音樂且「電源指示燈」呈現紅燈閃爍狀態
2. 呼叫中，可按下「呼叫管理室鍵」中止呼叫
3. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且「電源指示燈(紅燈)」恆亮，「呼叫管理室鍵」(藍燈)閃爍，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
4. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
5. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態
6. 當管理室總機呼叫緊急對講機時，緊急對講機會自動接通，且「呼叫管理室鍵」(藍燈)閃爍，可開始通話2分鐘

緊急操作：


按下緊急鍵「電源指示燈」(紅 / 藍燈)閃爍，會通知管理室總機，警報聲會響45秒

備註：管理室總機收到緊急通知後，可回call給緊急對講機，緊急對講機會自動接通，可開始通話2分鐘


門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，會產生～嗶～一短音，且電源指示燈(紅燈)閃爍一次即表示卡片讀取成功，並且會輸出維根信號

接線說明：

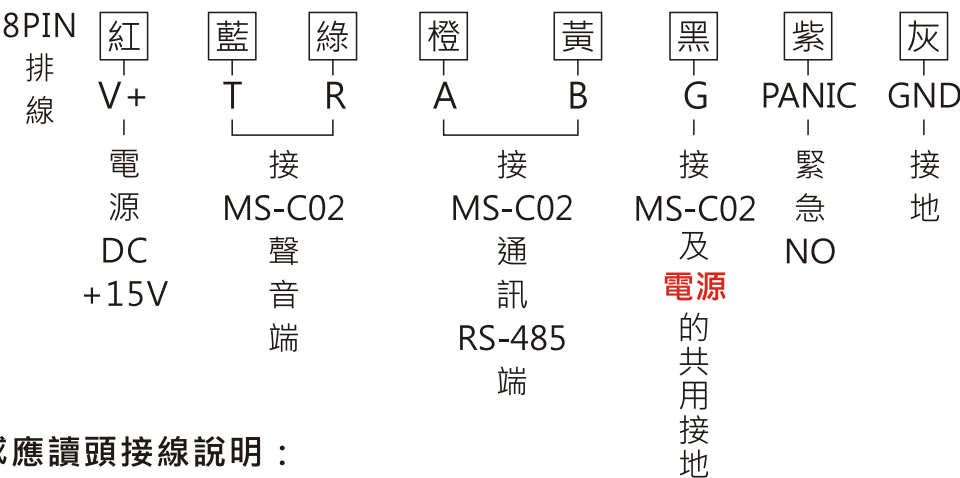

感應讀頭接線說明：

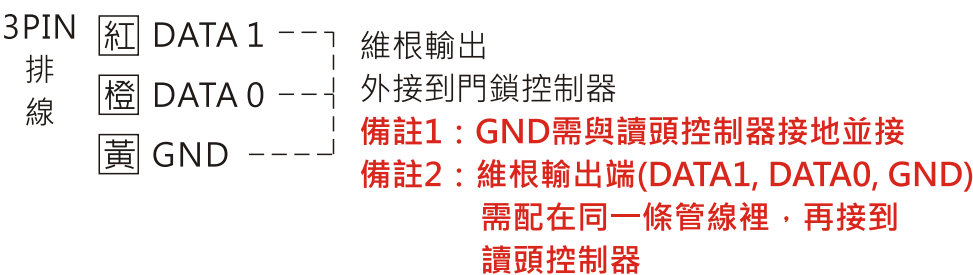

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

