


公共對講機


MS-H04

功能說明：

- (1)喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2)電源指示燈：藍燈恆亮-電源燈
- (3)隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (4)呼叫鍵/指示燈：通話呼叫管理室總機
藍燈閃爍-呼叫
藍燈恆亮-通話
- (5)對講音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大、向右漸小)
- (6)音樂音量控制：VR可調整喇叭輸出音量
(向左漸大、向右漸小)

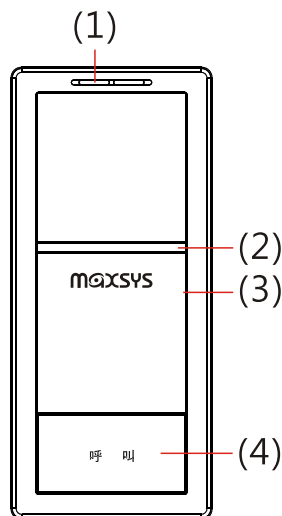

正視圖

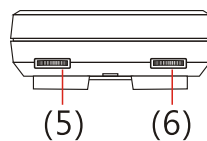


下視圖

通話/呼叫操作：

1. 呼叫管理室總機，將播放音樂且呼叫鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由任一方將對講機掛斷或取消才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

接線說明：

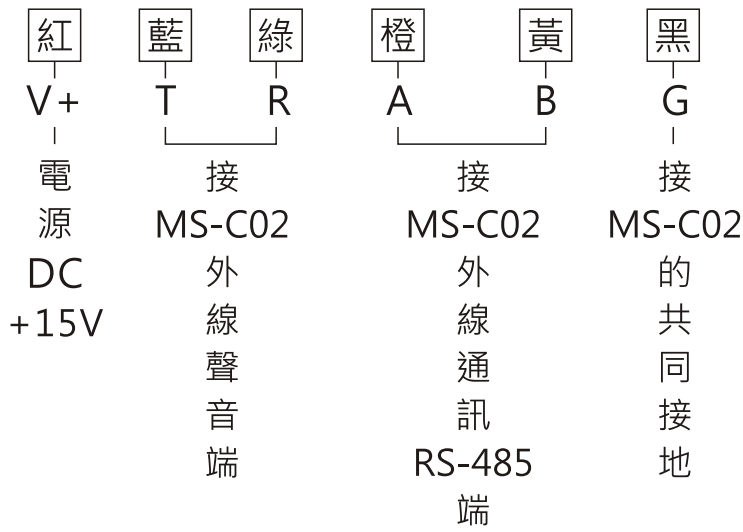

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，
以免內部零件受潮而導致故障

