


埋入式公共24H影像對講機(Weigand 34bits輸出) MS-H05V-R

功能說明：

- (1) 喇叭輸出：對講及音樂聲音輸出
- (2) 電源/通話/呼叫指示燈：藍燈恆亮-電源
閃爍紫燈-呼叫
紫燈恆亮-通話
- (3) 攝影機：1/3"彩色 CMOS攝影機
- (4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
有效對講距離15公分
最大對講距離30公分
- (5) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍
- (6) 呼叫鍵：通話呼叫管理室總機
- (7) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1~10，預設值→10)
- (8) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量
(音量範圍1~10，預設值→10)
- (9) 鋁合金上蓋固定螺絲孔

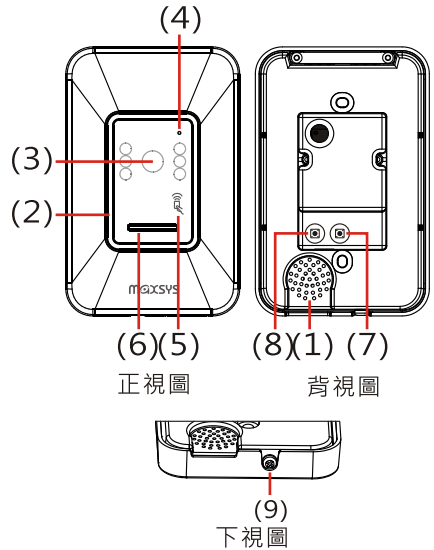

通話/呼叫操作：

1. 按下「呼叫鍵」，會呼叫管理室總機，將播放音樂且呼叫鍵盤背光呈現閃爍狀態
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後要由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態


門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音、LED閃爍一次，代表感應成功，並且會輸出維根信號


通話開鎖方式：

- 1．呼叫管理室總機，且管理室總機有人接聽時，管理室總機按下「功能鍵」，會通知MS-H05V-R做 "開鎖" 動作
- 2．MS-H05V-R進行開鎖時，會嗶一短聲，且NO乾接點暫態輸出2秒給電鎖控制器做開鎖動作

接線說明：

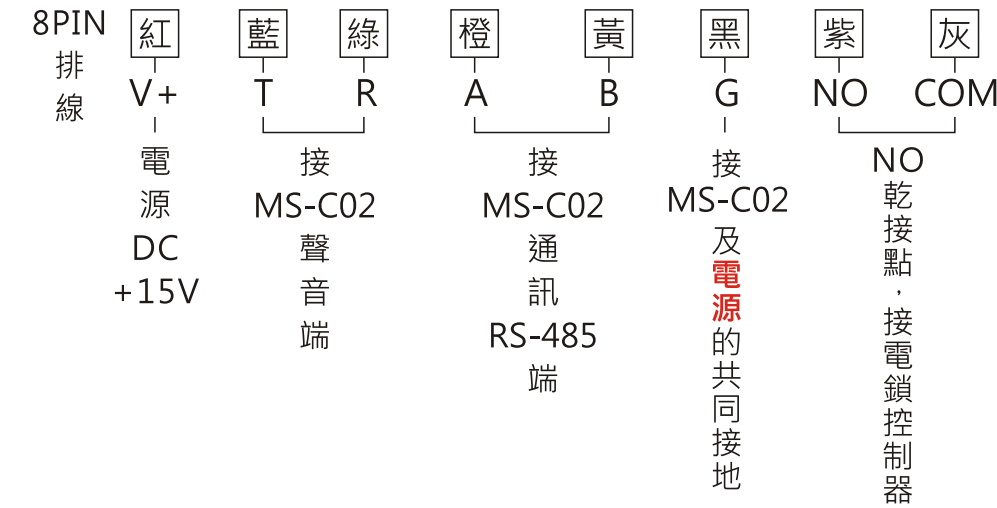

感應讀頭接線說明：

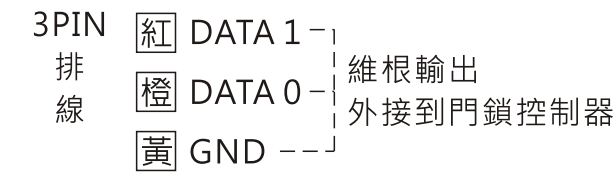

24H影像輸出接線說明：



備註1：GND需與讀頭控制器接地並接

備註2：維根輸出端(DATA1, DATA0, GND)
需配在同一條管線裡，再接到讀頭控制器

注意事項：

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

