

埋入式公共對講機 (Weigand 34bits輸出)

MS-H06-R

功能說明：

(1) 喇叭輸出：對講、音樂聲音輸出

(2) 狀態顯示燈

電源：綠燈恆亮→電源顯示

(3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

有效對講距離15公分

最大對講距離30公分

(4) 呼叫鍵：通話呼叫管理室總機

(5) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍


(6) 音樂 / 語音音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1 ~ 10，預設值→10)

(7) 對講 / 嗶聲音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量

(音量範圍1 ~ 10，預設值→10)

(8) 出線孔

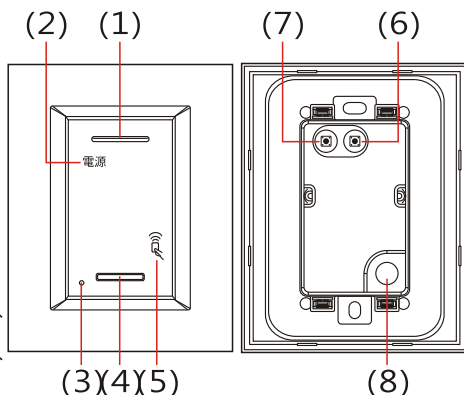

通話/呼叫操作：

1. 按住「全呼鍵」0.5秒後，會呼叫管理室總機，將播放音樂
2. 管理室總機有人接聽時，將停止播放音樂，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後要由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態


門禁電鎖控制操作方式：

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音，代表感應成功，並且會輸出維根信號


通話開鎖方式：

1. 呼叫管理室總機，且管理室總機有人接聽時，管理室總機按下「功能鍵」，會通知MS-H06-R做 "開鎖" 動作
2. MS-H06-R進行開鎖時，會嗶一短聲，且NO乾接點暫態輸出2秒給電鎖控制器做開鎖動作

接線說明：

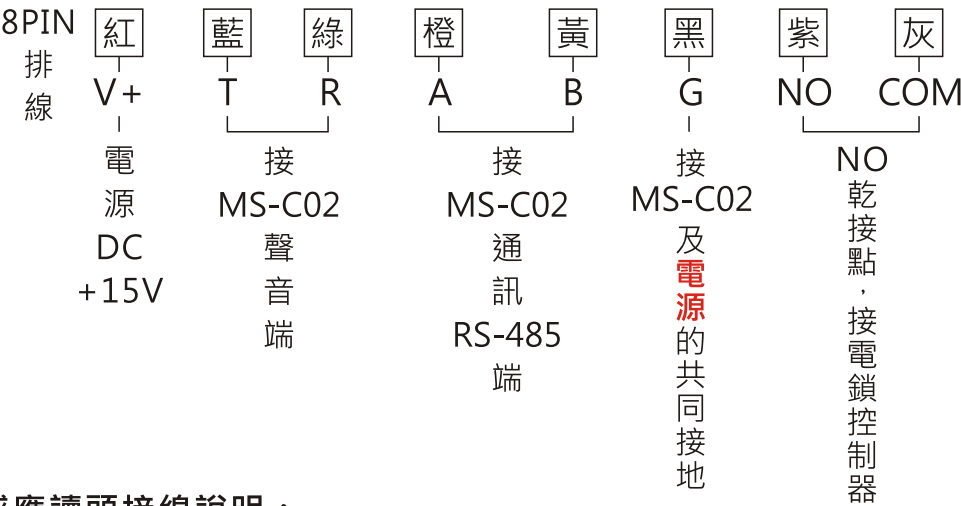

感應讀頭接線說明：

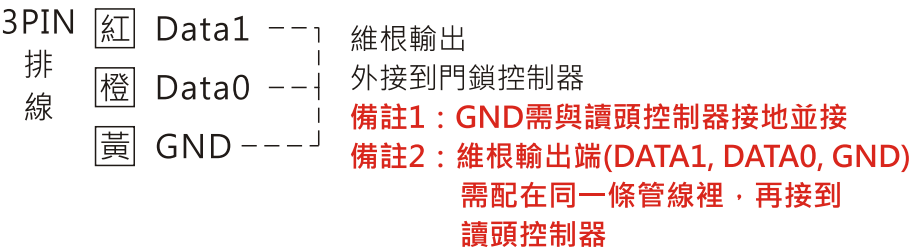

注意事項：

1. 當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障(見下圖)
2. 感應卡片動作時，橘藍燈閃爍一次，且蜂鳴器發出一短音，代表感應成功

