


觸控式公共緊急對講機

MS-H07

功能說明

- (1) a. 緊急指示燈：
 - 紅燈恆亮→緊急未觸發
 - 紅燈閃爍→緊急觸發
- b. 緊急鍵：觸發警報
- (2) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
 - 有效對講距離15公分
 - 最大對講距離30公分
- (3) a. 待機 / 通話 / 呼叫指示燈
 - 藍燈恆亮→待機狀態
 - 紫燈閃爍→呼叫狀態
 - 紫燈恆亮→通話狀態
- B. 呼叫鍵：呼叫管理室
- (4) 出線孔
- (5) 喇叭輸出：對講音樂及警報響聲輸出
- (6) 音樂 / 語音 / 警報音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍1~10)
- (7) 對講 / 嗶音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍1~10)
- (8) 上蓋固定螺絲

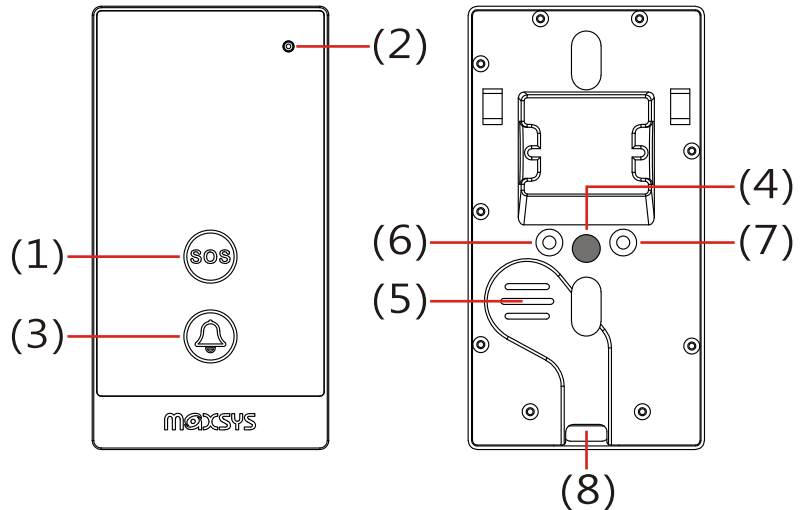

通話/呼叫操作

1. 按下"呼叫鍵"，會呼叫管理室總機，將撥放音樂且紫燈閃爍
2. 管理室總機有人接聽時，將停止撥放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止撥放音樂，恢復待機

緊急操作

- 按下緊急鍵2秒後，"緊急指示燈"紅燈閃爍，會通知管理室總機，警報響聲時間45秒，SOS乾接點NO/COM導通
- 警報觸發在45秒後，"緊急指示燈"恢復為紅燈恆亮，停止警報響聲，SOS乾接點恢復為NC/COM導通

接線說明

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	不使用	不使用
電 源	"T" 聲 音 訊 號 線	"R" 聲 音 訊 號 線	RS-485 "A" 數 位 傳 輸 線	RS-485 "B" 數 位 傳 輸 線	地 線		
DC +15V							

SOS乾接點接線說明

3PIN 排 線	紅	NO	當緊急未觸發時：NC/COM導通 當緊急觸發時：NO/COM導通
	橙	COM	
	黃	NC	

注意事項

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障(如下圖)

