

觸控式公共影視緊急對講求救機

MS-H07V-R (Weigand 34bits輸出)

功能說明

(1)鏡頭：AHD 2百萬像素

(2) a. 緊急指示燈：

- 紅燈恆亮→緊急未觸發
- 紅燈閃爍→緊急觸發

b. 緊急鍵：觸發警報

(3) a. 待機 / 通話 / 呼叫指示燈

- 藍燈恆亮→待機狀態
- 紫燈閃爍→呼叫狀態
- 紫燈恆亮→通話狀態

b. 呼叫鍵：呼叫管理室

(4) 影像補光燈：LED白光 (呼叫 / 通話時亮燈)

(5) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

- 有效對講距離15公分
- 最大對講距離30公分

(6) 感應讀取區：Mifare感應卡片讀取範圍


(7) 喇叭輸出：對講音樂及警報響聲輸出

(8) 音樂 / 語音 / 警報音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍1~10)

(9) 對講 / 嗶音量控制：按鍵式調整喇叭輸出音量 (音量範圍1~10)

(10) 出線孔

(11) 上蓋固定螺絲

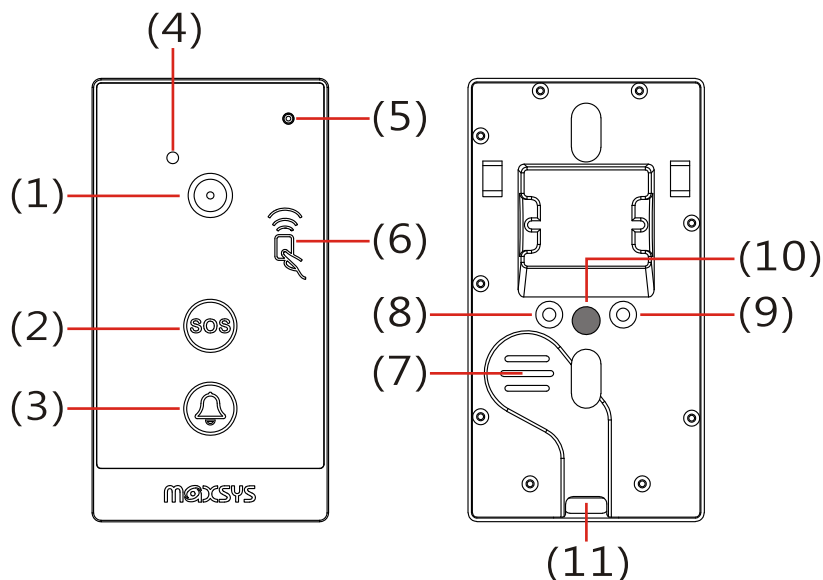

通話/呼叫操作

1. 按下"呼叫鍵"，會呼叫管理室總機，將撥放音樂且紫燈閃爍
2. 管理室總機有人接聽時，將停止撥放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止撥放音樂，恢復待機

門禁電鎖控制操作方式

Mifare感應卡片靠近感應讀取區，蜂鳴器會發出一短音，代表感應成功，並且會輸出維根信號

緊急操作

按下緊急鍵2秒後，"緊急指示燈"紅燈閃爍，會通知管理室總機，警報響聲時間45秒，SOS乾接點NO/COM導通

警報觸發在45秒後，"緊急指示燈"恢復為紅燈恆亮，停止警報響聲，SOS乾接點恢復為NC/COM導通

接線說明

紅	藍	綠	橙	黃	黑	紫	灰
V+	T	R	A	B	G	VD+	VD-
電 源	"T"	"R"	RS-485	RS-485	地 線	AHD	AHD
DC +15V	聲 音 訊 號 線	聲 音 訊 號 線	"A" 數 位 傳 輸 線	"B" 數 位 傳 輸 線		影 像 輸 出 + 端	影 像 輸 出 - 端

SOS乾接點接線說明

3PIN 排 線	紅	NO	當緊急未觸發時：NC/COM導通 當緊急觸發時：NO/COM導通
	橙	COM	
	黃	NC	

感應讀頭接線說明：

3PIN 排 線	紅	DATA 1	維根輸出
	橙	DATA 0	外接到門鎖控制器
	黃	GND	備註1：GND需與讀頭控制器接地並接 備註2：維根輸出端(DATA1, DATA0, GND) 需配在同一條管線裡，再接到讀頭控制器

注意事項

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障(如右圖)

