


IP公共影視門口機

MS-H61V

功能說明


- (1) 喇叭輸出：對講聲音輸出
- (2) 攝影機：1/3"彩色 CCD攝影機
- (3) 電源及讀卡機指示燈：二組紅藍雙色LED燈
- (4) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入
- (5) 主機樓層鍵：1F~8F
- (6) 擴充版樓層鍵：9F~28F及29F~48F
- (7) 網路線延長頭：10/100 Mbps，RJ-45

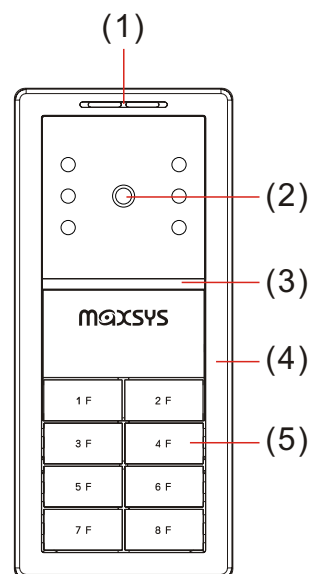

正視圖

通話/呼叫操作

1. 選擇欲呼叫之住戶樓層按鍵面板(待機時，面板按鍵燈恆亮)，將播放呼叫和絃音樂且呼叫住戶樓層按鍵面板背光會呈現閃爍狀態(呼叫時，面板按鍵燈閃亮)
2. 室內有人接聽時，將停止播放音樂且鍵盤背光不亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘(通話時，面板按鍵燈不亮)
3. 通話完畢後須由室內對講機掛斷(通話/呼叫面板按鍵燈，滅-亮)才可結束通話，結束通話後門口機恢復成待機狀態
4. 呼叫樓層不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止播放音樂，恢復待機狀態

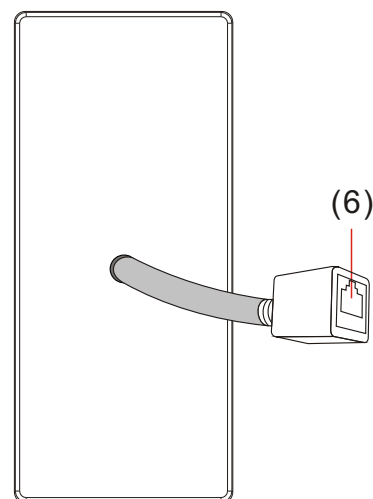


背視圖

音量調整說明

用chrome瀏覽器進入後台網頁，網址如下



(出廠值) 192.168.99.250:1397

狀態	聲音設定	去電通話
通話		麥克風音量 4 ▾
門禁		通話與系統
帳戶		喇叭音量 4 ▾
話機		來電與去電響鈴
裝置		響鈴音量 4 ▾
系統		

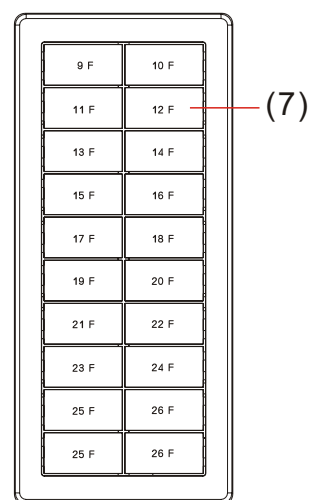

MS-H03
擴充版

接線說明

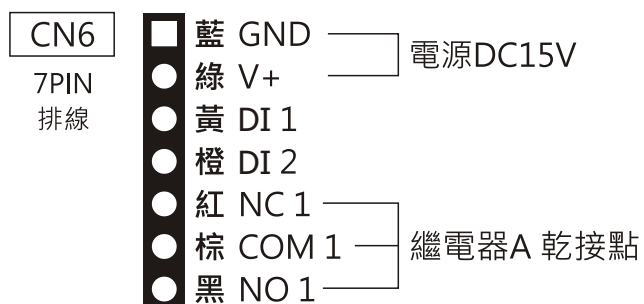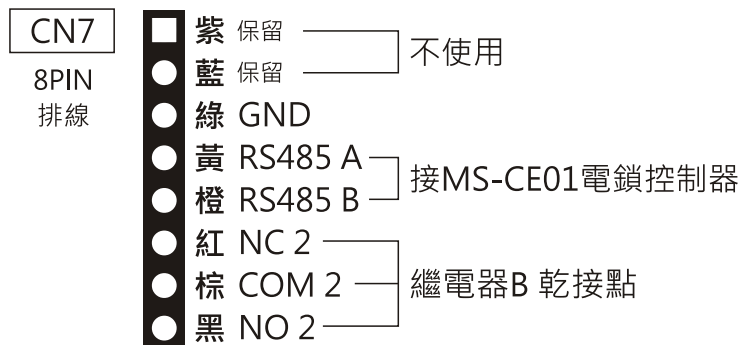

注意事項

當安裝完畢後，一定要將底部的防水蓋蓋上，以免內部零件受潮而導致故障

