

IP公共觸控式玄關對講門口機

MS-H65

功能說明

(1) a. 緊急指示燈：

- 紅燈恆亮→緊急未觸發
- 紅燈閃爍→緊急觸發

b. 緊急鍵：觸發警報

(2) a. 待機 / 通話 / 呼叫指示燈

- 藍燈恆亮→待機狀態
- 紫燈閃爍→呼叫狀態
- 紫燈恆亮→通話狀態

b. 呼叫鍵：呼叫管理室



(3) 隱藏式麥克風：對講聲音輸入

- 有效對講距離15公分
- 最大對講距離30公分

(4) 喇叭輸出：對講音樂及警報響聲輸出

(5) 網路線延長頭：10/100 Mbps · RJ-45

(6) 掛架 / 反破壞開關固定螺絲孔

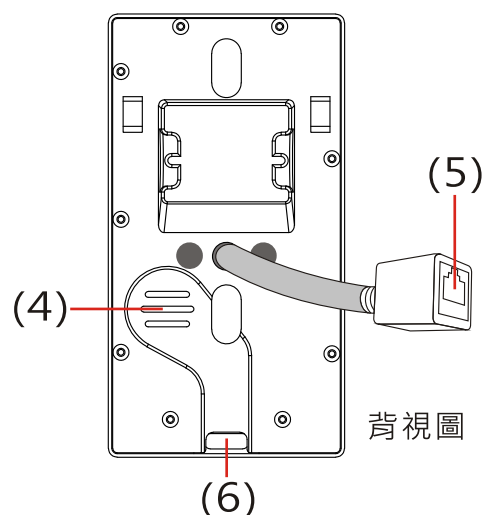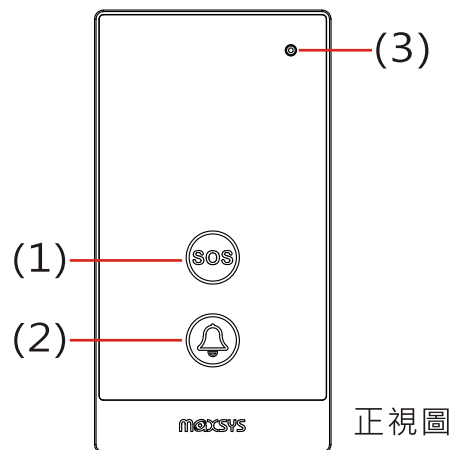

通話/呼叫操作

1. 按下"呼叫鍵"，會呼叫管理室總機，將撥放音樂且紫燈閃爍
2. 管理室總機有人接聽時，將停止撥放音樂且紫燈恆亮，進入通話狀態，可開始通話2分鐘
3. 通話完畢後須由管理室總機掛斷才可結束通話，結束通話後本機恢復成待機狀態
4. 呼叫管理室總機忙線及不存在或無人接聽30秒後，對講機會自動掛斷，並停止撥放音樂，恢復待機

緊急操作

按下緊急鍵2秒後，"緊急指示燈"紅燈閃爍，會通知管理室總機，警報響聲時間45秒，

SOS乾接點NO/COM導通

警報觸發在45秒後，"緊急指示燈"恢復為紅燈恆亮，停止警報響聲，SOS乾接點恢復為

NC/COM導通

音量調整說明

用chrome瀏覽器進入後台網頁，網址如下
(出廠值) 192.168.100.250:1397

狀態	聲音設定	去電通話
通話		麥克風音量 2 ▾
帳戶		通話與系統
話機		喇叭音量 5 ▾
裝置		來電與去電響鈴
系統		響鈴音量 4 ▾
		警急警報
		警報音量 4 ▾

電源接線說明

2PIN 排線
紅 V+ 電源 DC +15V
黑 G 地線 GND

SOS乾接點接線說明

3PIN 排線
紅 NO
橙 COM
黃 NC

當緊急未觸發時：NC/COM導通
當緊急觸發時：NO/COM導通

注意事項

當安裝完畢後，一定要將背面的防水蓋蓋上，
以免內部零件受潮而導致故障(如右圖)

